

Panasonic

Uputstvo za upotrebu

LCD televizor

Model br.:

**TX-L32U10E
TX-L37U10E
TX-L42U10E**



VIERA
Link



VIERA
IMAGE VIEWER



DVB[®]

DOLBY
DIGITAL PLUS

dts[™]
Digital Out

AVCHD[™]



FULL
HD
1920x1080p

HD
ready
1080p

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Pre upotrebe uređaja, molimo vas da pročitate ovo uputstvo u potpunosti. Molimo vas da sačuvate ovo uputstvo radi upotrebe u budućnosti. Ovo uputstvo se koristi uz originalno uputstvo.

Sadržaj

Sigurnosne napomene	1
Održavanje uređaja	2
Oprema / opciona oprema	2
Delovi uređaja	3
Osnovno povezivanje	5
Automatska postavka (Auto Setup)	7
Posmatranje TV programa	7
Programski vodič	8
Teletekst	8
Posmatranje zapisa sa VCR-a, DVD-a	9
Upotreba menija	9
Vraćanje iz Setup menija	11
Uređivanje kanala (DVB)	11
Uređivanje kanala (analogni režim)	12
Kontrola prikazivanja kanala	12
Oznake ulaza	12
Common Interface modul	12
Vraćanje početnih vrednosti	13
Ažuriranje TV softvera	13
VIERA TOOLS funkcije	13
Pregled sadržaja SD kartice	13
Link funkcije (Q-Link, VIERA Link)	14
Povezivanje spoljašnje opreme (pregled)	17
Tehničke informacije	18
Česta pitanja	19
Specifikacije	20

Pretvorite vašu dnevnu sobu u bioskop! Doživite neverovatno multimedijalno uzbudjenje

Napomene o DVB funkcijama

- DVB funkcije (Digital Video Broadcasting) će raditi na mestima gde postoji prijem DVB-T (MPEG2 i MPEG4-AVC (H.264)) digitalnog zemaljskog signala ili gde je obezbeđen DVB-C (MPEG2 i MPEG4-AVC (H.264)) signal. Kontaktirajte prodavca Panasonic opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pokrivenosti.
- DVB funkcije možda neće biti dostupne u nekim zemljama.
- Neke funkcije možda neće biti dostupne u nekim zemljama.
- Ovaj TV ispunjava DVB specifikacije ali buduće DVB usluge neće biti podržane.

Radno vreme LCD ekrana do 60 000 sati

Radni vek LCD ekrana koji se koriste za VIERA modele za 2009. godinu procjenjen je na oko 60 000 sati.

- Mereno je vreme potrebno da se osvetljenost ekrana smanji za pola u odnosu na maksimalan nivo. Ovaj period zavisi od sadržaja ekrana i okruženja u kome se koristi TV. Kvarovi nisu uzeti u obzir.

Sigurnosne napomene

Upozorenje

Rukovanje kablom za napajanje

- Unesite priključak kabla za napajanje u potpunosti u mrežnu utičnicu. (Ako priključak ne unesete pravilno, može doći do zagrevanja i požara.)
- Vodite računa o tome da utičnica bude dostupna.
- Nemojte da dodirujete priključak za napajanje mokrim rukama. (Na taj način može doći do strujnog udara.)
- Pazite da ne dodje do oštećenja kabla za napajanje. (Oštećen kabl za napajanje može da izazove požar ili strujni udar.)
- Nemojte da pomerate TV dok je kabl za napajanje povezan na mrežnu utičnicu.
- Nemojte da postavljate teške predmete na kabl i nemojte da postavljate kabl u blizini grejnih tela.
- Nemojte da uvijate kabl, da ga savijate ili zatežete.
- Nemojte da vučete kabl. Držite priključak kada isključujete kabl iz mrežne utičnice.
- Nemojte da koristite oštećen priključak ili mrežnu utičnicu.

Ako primetite bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite priključak iz mrežne utičnice!

Napajanje

Uredaj je projektovan za rad na mreži od 220-240V, 50/60Hz AC.

Nemojte da skidate poklopce

NEMOJTE da popravljate uredaj samostalno

(Komponente pod visokim naponom mogu da izazovu strujni udar.)

- Preputstite proveru, podešavanje ili popravku uredaja ovlašćenom lokalnom servisu za Panasonic opremu.

Udaljite posude sa tečnošću od TV-a

- Kako bi sprečili oštećenje koje može da dovede do požara ili strujnog udara, nemojte da izlažete ovaj uredaj kapljajući ili prskajući tečnost.
- Nemojte da postavljate posude ispunjene vodom (vaze, šolje, kozmetiku) iznad uredaja (uključujući i police).

Nemojte da izlažete uredaj direktnom sunčevom svetlu i drugim izvorima topote

- Izbegavajte izlaganje televizora direktnom sunčevom svetlu i drugim izvorima topote. Kako bi sprečili eventualan požar, nemojte da postavljate sveće i druge izvore otvorenog plamena na ili u blizinu uredaja.

Nemojte da unosite strane predmete u uredaj

- Nemojte da dozvolite da metalni ili zapaljivi predmeti upadnu u uredaj kroz ventilacione otvore (može doći do požara ili strujnog udara).

Nemojte da postavljate televizor na nestabilnu površinu

Koristite isključivo preporučena postolja / opremu za instalaciju

- Upotrebom nepreporučenih postolja i druge opreme za instalaciju, uredaj može biti nestabilan. Kontaktirajte lokalnog prodavca Panasonic opreme u vezi dodatnih informacija.

Nemojte da dozvolite deci da se igraju sa SD karticama

- Zbog toga što se radi o malom predmetu, dete može da proguta SD karticu. Molimo vas da sklonite karticu nakon upotrebe.

Pažnja


Kada čistite uredaj, isključite kabl za napajanje

(Čišćenjem uredaja dok je na mreži možete da izazovete strujni udar.)

Isključite TV sa mreže ako ne planirate da ga koristite.

- Ovaj TV i dalje koristi malu količinu energije u Off modu, sve dok je kabl za napajanje priključen na aktivnu mrežnu utičnicu.

Obezbedite dovoljno prostora oko uredaja radi oslobadanja topote

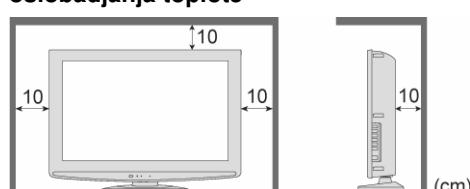

- Kada koristite postolje, obezbedite dovoljno prostora između donjeg dela TV-a i poda.
- Ako koristite zidni nosač, pratite uputstvo za instalaciju.

Nemojte da blokirate ventilacione otvore na poledjini

- Blokiranjem ventilacionih otvora na poledjini (na primer zavesama), može doći do pregrevanja, požara ili strujnog udara.

Nemojte da se izlažete visokom zvučnom pritisku sa slušalicama

- Može doći do nepopravljivog oštećenja sluha.

Funkcija za automatski prelazak u pripremni režim

- Ako uredaj ne primi signal i na sprovede operaciju u analognom TV režimu tokom 30 minuta, TV se automatski prebacuje u pripremni režim.

Udaljite uredaj od sledeće opreme

- Elektronska oprema: Nemojte da postavljate video opremu u blizinu ovog uredaja (elektromagnetske smetnje mogu da dovedu do distrozije slike ili zvuka).
- Oprema sa infracrvenim senzorom: Ovaj TV emituje infracrvene zrake (koji mogu da utiču na rad druge opreme).

Prenosite uredaj u vertikalnom položaju

Održavanje uredjaja

Prvo, isključite kabl za napajanje sa mrežne utičnice.

Ekran

Svakodnevno održavanje: Pažljivo obrišite površinu ekrana pomoću meke tkanine.

Ozbiljnije čišćenje: Obrišite površinu pomoću meke tkanine navlažene čistom vodom ili vodom sa malom količinom neutralnog deterdženta.

Nakon toga, suvom tkaninom obrišite i osušite površinu.

Pažnja

- Površina ekrana je pripremljena specijalnom tehnologijom i može lako biti oštećena. Pazite da ne udarite ili ogrebete površinu noktima ili drugim tvrdim predmetima.
- Nemojte da izlažete površinu ekrana sredstvu za uništavanje insekata, rastvaračima, razredjivaču ili drugim agresivnim supstancama.

Kućište i postolje

Svakodnevno održavanje: Obrišite površinu mekom suvom tkaninom.

Ozbiljnije čišćenje: Navlažite meku tkaninu vodom ili vodom sa malom količinom neutralnog deterdženta. Iscedite tkaninu i obrišite površinu kućišta. Nakon toga, obrišite površinu čistom suvom tkaninom.

Pažnja

- Vodite računa o tome da ne izložite površine televizora deterdžentu. (Tečnost unutar televizora može da izazove kvar.)
- Nemojte da izlažete površine uredaja sredstvu za uništavanje insekata, rastvaračima, razredjivaču ili drugim agresivnim supstancama. (Na ovaj način može doći do oštećenja površinskog sloja i skidanja boje.)
- Nemojte da dozvolite da kućište bude u kontaktu sa gumenim ili PVC predmetima duže vreme.

Priklučak kabla za napajanje

Brišite povremeno priključak kabla za napajanje suvom tkaninom. (Vlaga i prašina mogu da dovedu do požara ili strujnog udara.)

Oprema / opciona oprema

Standardna oprema

Proverite da li se u opremi nalaze sledeći elementi

- Daljinski upravljač (N2QAYB000328)
- Baterije za daljinski upravljač (2) R6 (UM3)
- Traka za kablove
- Tkanina za čišćenje
- Uputstvo za upotrebu
- Garantni list
- Postolje
- Zavrtanj za postolje (4)

Ovaj uređaj sadrži potencijalno opasne delove (kao što su plastične kese), koje dete može slučajno da proguta. Držite ove delove van domaća dece.

Opciona oprema

Zidni nosač (vertikalni)

TY-WK3L2RW


Molimo vas da kontaktirate najbližeg prodavca Panasonic uređaja u vezi sa kupovinom preporučenog zidnog nosača. Dodatne informacije potražite u priručniku za instalaciju nosača.

Upozorenje


- Upotreba drugih nosača umesto originalnih i samostalna instalacija u potpunosti su odgovornost korisnika. Oštećenja nastala usled neprofesionalne instalacije neće biti pokrivena garancijom.
- Kontaktirajte kvalifikovanog tehničara u vezi sa postavkom. Nepravilna instalacija može da izazove pad opreme.
- Nemojte da instalirate uređaj direktno iznad plafonskog svetla koje obično emituje toplotu. U suprotnom može doći do oštećenja plastičnih delova uređaja.
- Uverite se da u zidu nema električnih kablova ili cevi pre instalacije nosača.

Instalacija baterija u daljinski upravljač

Otvorite poklopac

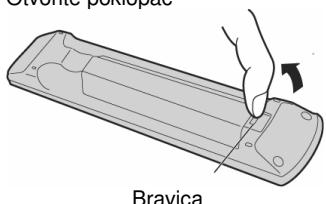

Zatvorite poklopac

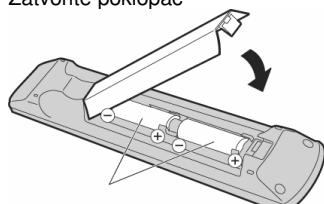

Bravica

Vodite računa o polaritetu (+ i -)

Pažnja

- Nepravilnom instalacijom baterija može doći do curenja elektrolita i korozije, što može da izazove oštećenje daljinskog upravljača.
- Nemojte da meštate stare i nove baterije.
- Nemojte da meštate različite tipove baterija (kao što su alkalne i manganske).
- Nemojte da koristite punjive (Ni-Cd) baterije.
- Nemojte da spaljujete ili rastavljate baterije.

Instalacija postolja

Upozorenje

Nemojte da rastavljate ili prepravljate postolje.

U suprotnom, postolje može pasti i oštetiti se ili izazvati povredu.

Pažnja

Nemojte da koristite druge televizore i ekrane.

- U suprotnom, može doći do pada i oštećenja uređaja ili povrede.

Nemojte da koristite deformisano ili oštećeno postolje.

- Ako upotrebite oštećeno postolje može doći do povrede. Kontaktirajte najližeg prodavca Panasonic opreme.

Tokom pripreme, uverite se su zavrtnji sigurno pritegnuti.

- Ako ne pritegnete zavrtnje pravilno tokom sklapanja, postolje možda neće biti dovoljno čvrsto da izdrži televizor, može izazvati povredu, pasti ili se oštetiti.

Koristite nosače da biste sprečili pad televizora.

- TV može pasti i izazvati povredu ili oštećenje.


Potrebe su dve ili više osoba za instalaciju i uklanjanje TV-a.

- TV može pasti i izazvati povredu.


Obezbedite TV

Upotrebite zavrtnje da obezbedite TV.

Sprovedite spajanje na horizontalnoj i ravnoj površini.

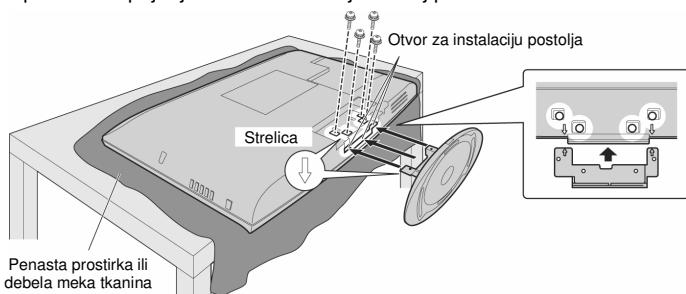


Upotreba trake za fiksiranje kablova

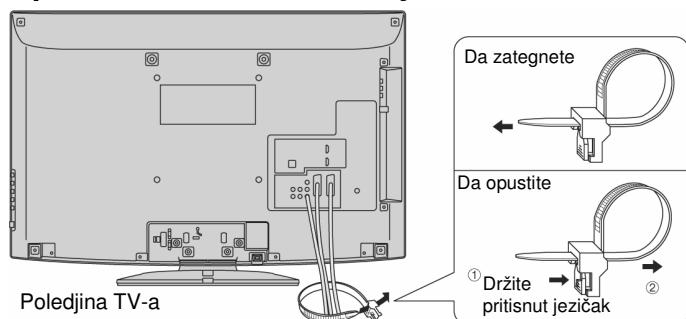


- Nemojte zajedno da sprovodite RF kabl (antenski) i kablove za napajanje (to može izazvati distorziju slike).
- Fiksirajte kablove trakama po potrebi.
- Kada koristite opcionalnu opremu, pratite odgovarajuće upustvo za upotrebu i fiksirajte kablove.

Delovi uređaja

Kontrole na televizoru

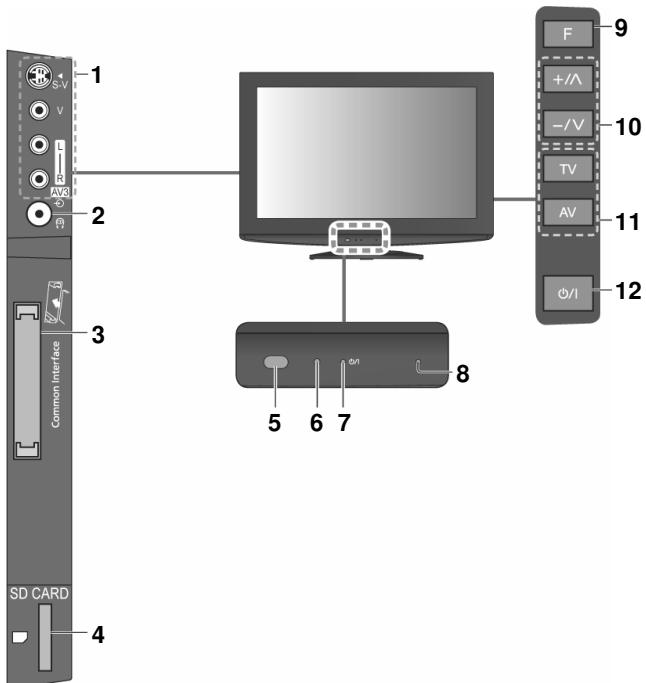

Kontrole na daljinskom upravljaču

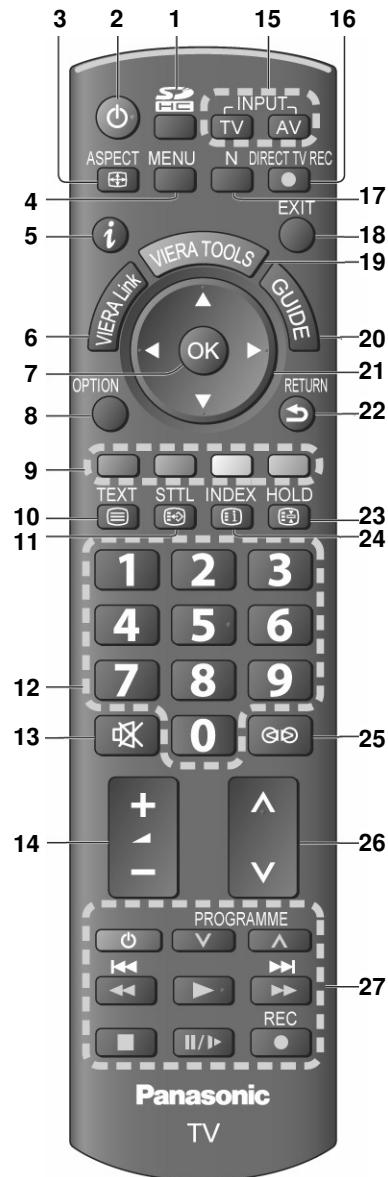

1. [VIERA IMAGE VIEWER] – prelazak u režim za pregled sadržaja SD kartice.
2. Uključivanje ili prebacivanje TV-a u pripremni mod
3. [ASPECT] - promena odnosa ekrana izborom iz Aspect Selection liste ili višestrukim pritiskom na ovaj taster.
4. [MENU] – pritisnite taster da pristupite Picture, Sound i Setup menijima
5. [i] – informacije o kanalu/programu
6. [VIERA Link] – pristup VIERA Link meniju
7. [OK] – potvrđivanje izbora. Pritisnite taster nakon izbora programske pozicije ako želite brzo da promenite program
8. [OPTION] – pozivanje OPTION menija. Za brz izbor željene postavke i zvučnih opcija.
9. Tasteri u boji - za izbor, navigaciju i sprovođenje različitih funkcija
10. [TEXT] – prelaz u teletekst režim / interaktivne usluge
11. [STTL] – prikaz titlova
12. Numerički tasteri za promenu programa, teletekst stranica, izbor karaktera, u pripremnom režimu, pritiskom na ove tastere uključujete TV.
13. Taster za isključivanje zvuka
14. [+/-] – za promenu nivoa zvuka
15. [INPUT TV / AV] – promena ulaznog režima
[TV] – izbor DVB-T / analognog moda
[AV] – promena ulaznog AV moda
16. [DIRECT TV REC] - direktno snimanje TV programa na VCR/DVD snimač sa Q-link funkcijom
17. [N] – normalizacija
18. [EXIT] – vraćanje na TV program
19. [VIERA TOOLS] – prikaz ikona specijalnih funkcija
20. [GUIDE] – prikaz programskog vodiča
21. Kursorski tasteri za izbor opcija i podešavanja
22. [RETURN] – vraćanje na prethodni meni/stranicu
23. [HOLD] – za prikaz zamrzнуте slike i zaustavljanje stranice u teletekst režimu
24. [INDEX] – vraćanje na teletekst indeks
25. Uključivanje/isključivanje surround efekta
26. [△▽] – izbor programa u nizu
27. Tasteri za kontrolu povezane opreme


Osnovno povezivanje

Prikazana oprema i kablovi nisu deo opreme ovog uređaja.
Molimo vas da proverite da li je uređaj isključen sa napajanja pre povezivanja ili isključivanja drugih kablova.

Primer 1 – povezivanje antene


Samo TV

Poleđina TV-a

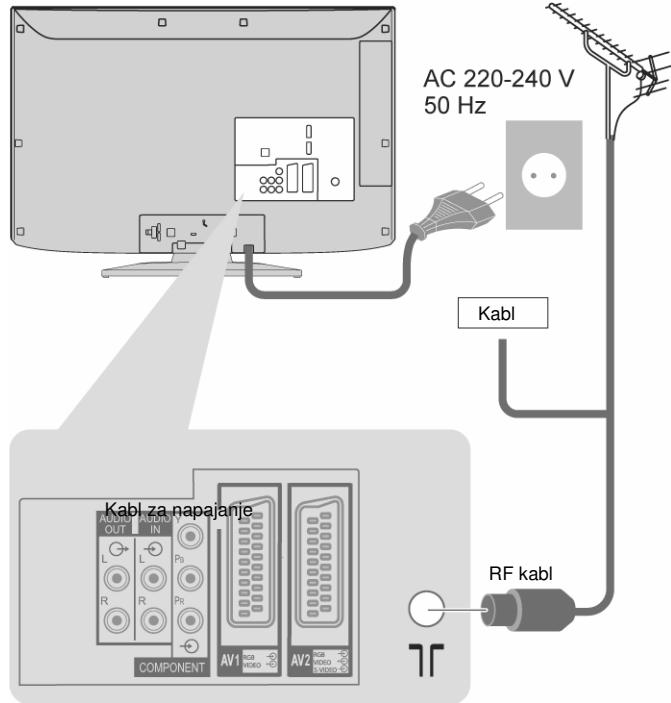

Primer 2 – povezivanje DVD snimača / VCR-a

Poleđina TV-a

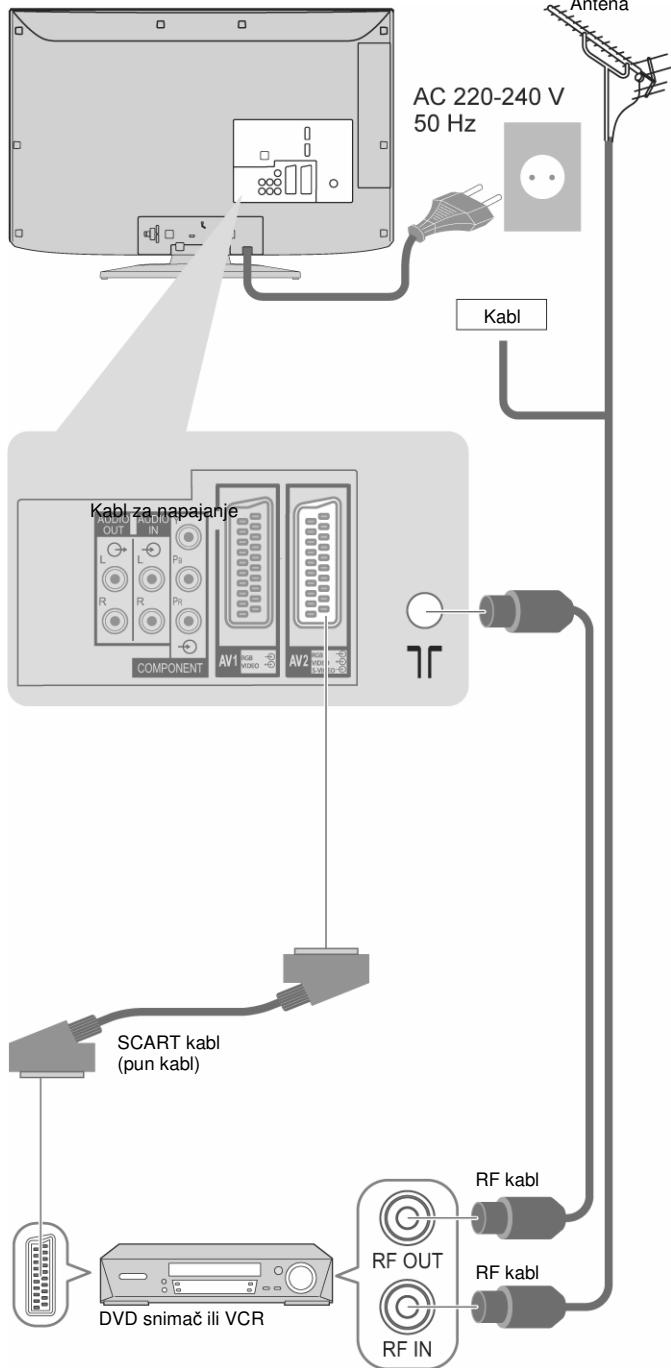


Napomena

Povežite na AV1/AV2 terminal televizora za DVD snimač / VCR koji podržava Q-Link funkciju.
Za HDMI kompatibilnu opremu, povežite na HDMI terminale (HDMI1 / HDMI 2) pomoću HDMI kabla.

Primer 3 – povezivanje DVD snimača / VCR-a i dekodera (SET TOP BOX)

TV, DVD snimač / VCR i dekoder

Poleđina TV-a

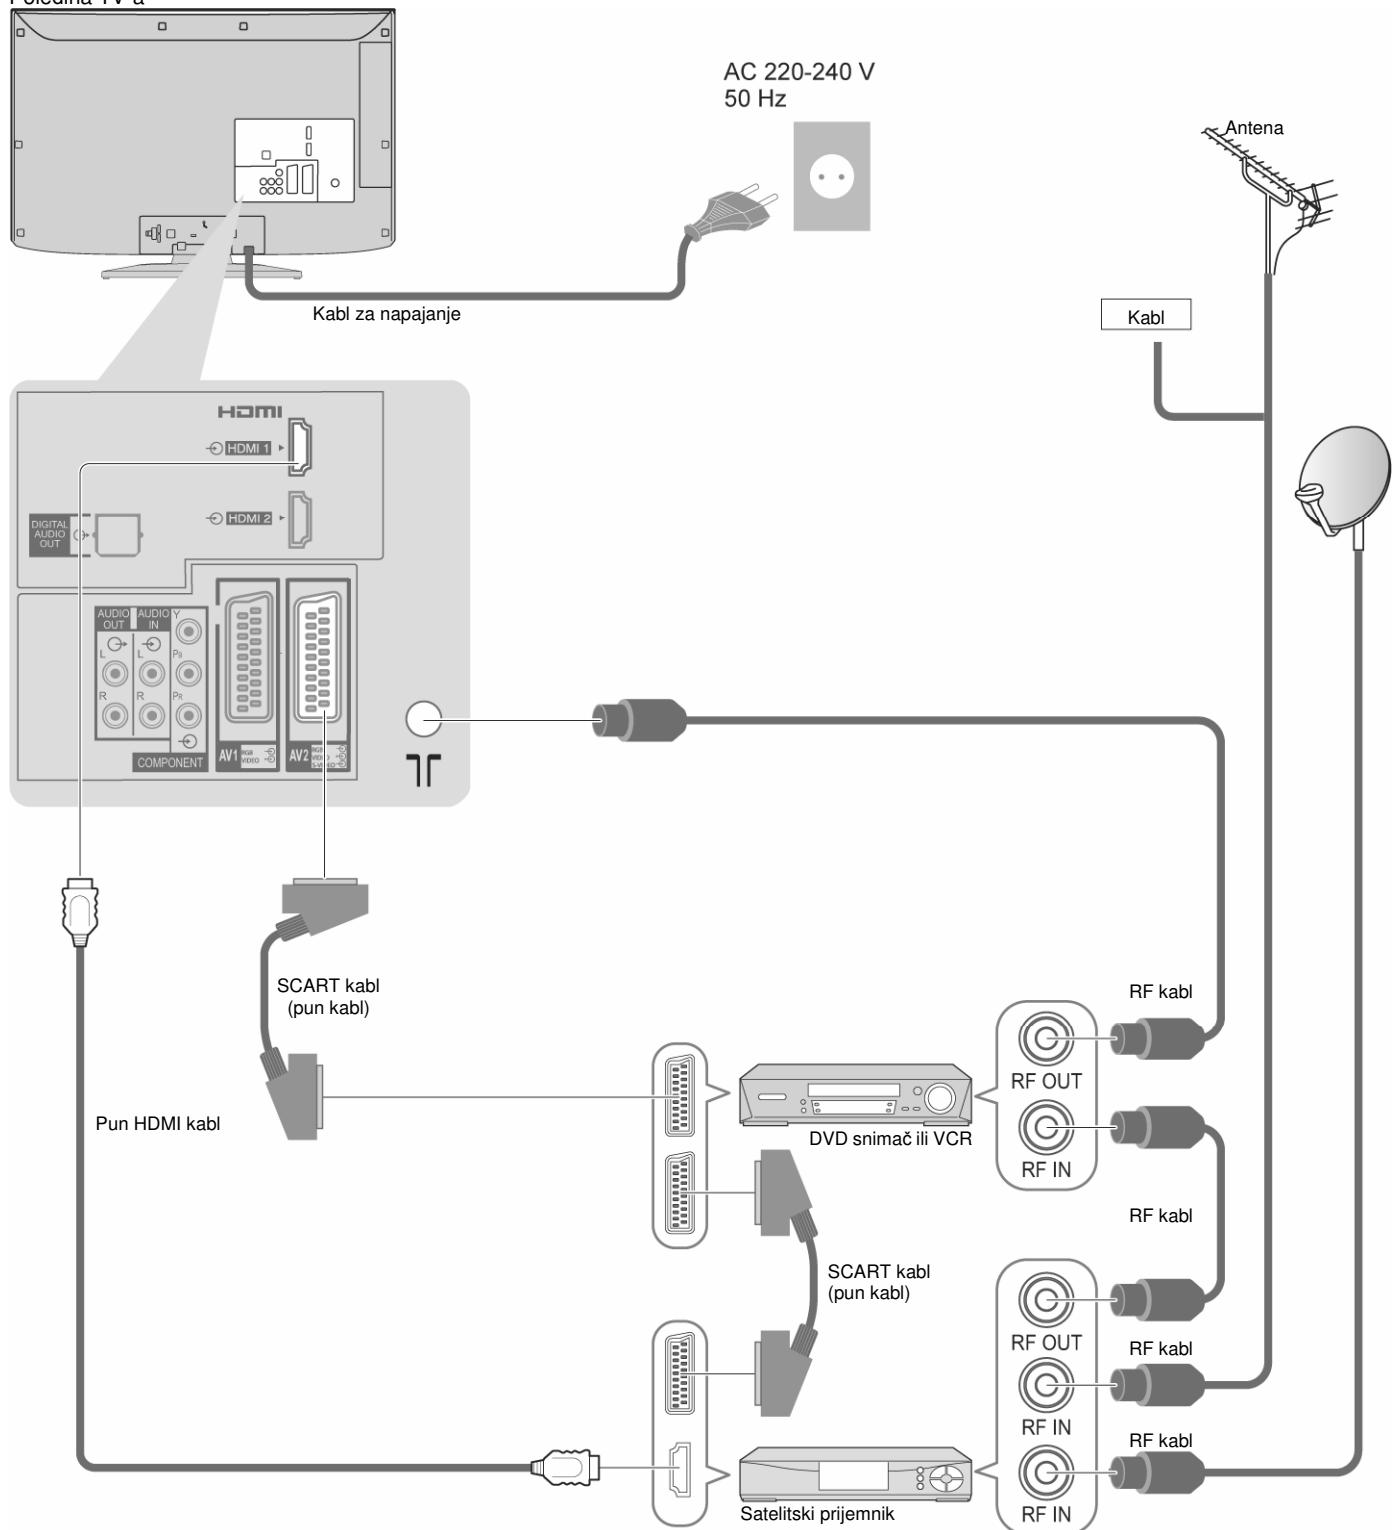

Automatska postavka (Auto Setup)

Uredaj automatski pronalazi i memoriše TV kanale.

- Ove korake ne morate da sprovodite ako ih je prethodno sproveo prodavac opreme.
- Povežite uređaj i sprovedite postavku povezane opreme pre pokretanja Auto Setup procedure.

- Priklučite TV na napajanje i uključite ga pritiskom na [O/I] taster. Potrebno je nekoliko sekundi da se javi prikaz.
- Odaberite jezik cursorskim tasterima i pritisnite [OK] da potvrdite izbor.
- Odaberite zemlju cursorskim tasterima i pritisnite [OK] da potvrdite izbor.
Auto Setup procedura počinje da traži TV kanale i memoriše ih. Ako je priključen uređaj sa Q-Link, VIERA Link ili sličnom tehnologijom, informacije o kanalima, postavka jezika, zemlje/regiona se automatski prebacuje na taj uređaj.
- Odaberite „Home“ i pritisnite [OK].
Auto Setup procedura je završena i spremni ste za praćenje TV programa.

Ako greškom odaberete "Shop"

Vratite se na ekran za izbor "Home" ili "Shop" opcije pritiskom na [RETURN].

- Ako odaberete "Off" ili "On" u ovom meniju, uređaj se prebacuje u demonstracioni režim. Molimo vas da vratite sve postavke na početne vrednosti da biste odabrali "Home" režim.

Upotreba OSD menija

Mnoge funkcije TV-a dostune su preko ekranskih menija.

Upotreba daljinskog upravljača


[▲/▼] Pomeranje kurzora i izbor stavki menija.

[◀/▶] Pomeranje kurzora, podešavanje nivoa, izbor između niza opcija
[OK] Pristup meniju, skladištenje postavki nakon podešavanja ili izbora
[RETURN] Vraćanje na prethodni meni

[MENU] Otvaranje glavnog menija

[EXIT] Izlaz iz sistema menija i vraćanje na normalan ekran

Ako vam je potrebna pomoć sa operacijama (primer: Sound Menu)

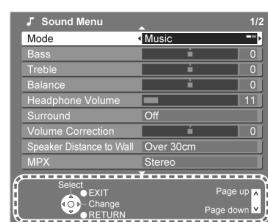

Napomena

Ako ste isključili TV tokom pripremnog režima, TV će biti u pripremnom režimu kada ga uključite preko glavnog ON/OFF prekidača.

Informacije prikazane u ovom polju mogu vam pomoći u sprovođenju akcija u meniju

Posmatranje TV programa

- Uključite televizor pritiskom na [O] taster.
(Pritisnite i držite 1 sek.) Glavni prekidač treba da bude u [ON] poziciji.
- Odaberite režim pritiskom na [TV] taster.
Dostupni režimi zavise od zemlje koju ste odabrali. Ako se „TV Selection“ meni ne prikaže, pritisnite taster [TV] da promenite režim. Prikazuje se traka sa informacijama svaki put kada odaberete kanal. Režim možete da odaberete i višestrukim pritiskom na [TV] taster na daljinskom upravljaču ili samom uređaju.
- Odaberite kanal numeričkim ili [▲/▼] tasterima.
Da odaberete program sa trocifrenim brojem, pritisnite tri broja u kratkom vremenskom intervalu.

Izbor programa pomoću trake sa informacijama

Možete da proverite ime kanala i program pre promene kanala.

- Prikažite informacionu traku pritiskom na taster [i].
- Dok je prikazana traka, odaberite kanal tasterima [△▽] i pritisnite [OK] da biste ga gledali.

Izbor programa pomoću programskog vodiča

Možete da proverite programske vodič (EPG ili listu programa) pre promene kanala. Ova funkcija možda nije dostupna u nekim zemljama.

- Prikažite programske vodič pritiskom na [GUIDE] taster.
- Odaberite kanal cursorskim tasterima i pritisnite [OK] da biste ga gledali.

Druge korisne funkcije

Zamrzavanje slike: Pritisnite [HOLD] taster.

Prikaz trake sa informacijama

Pritisnite taster [i]. Traka sa informacijama prikazuje se i kada promenite kanal.



- Pozicija i ime kanala
- Tip kanala (Radio ili Data)
- Aktuelno vreme
- Kategorija (pritisnite plavi taster da promenite kategoriju)
- Program
- Početno/završno vreme programa (broj kanala za analogni signal)
- Dostupne funkcije/značenje poruka

☒ - isključen zvuk

Bad signal – slab kvalitet TV signala

Encrypted – skremblovan program

Dolby D+, Dolby D – Dolby Digital Plus ili Dolby Digital audio signal

☒ - dostupan je titl

☒ - dostupan je teletekst

☒ - dostupno je više zvučnih zapisa

☒ - dostupno je više video zapisa

Stereo, Mono – audio režim

1-90 – preostalo vreme do gašenja uređaja

- Da proverite naziv drugog programa: [▲/▼].
- Da posmatrate program naveden u traci: pritisnite [OK].
- Informacije o sledećem programu (DVB mod): [▶]
- Da sakrijete traku: pritisnite [EXIT]
- Dodatne informacije (DVB mod): pritisnite [i] (pritisnite taster ponovo da sakrijete traku).

Prikaz titla

Pritisnite [STTL] taster da prikažete/sakrijete titl ako je dostupan.

Ako pritisnete [STTL] taster u analognom režimu, uređaj prelazi na teletekst i poziva omiljenu stranu. Pritisnite [EXIT] taster da se vratite u TV režim.

Promena odnosa ekrana [ASPECT]

Uživajte u slici optimalne veličine i odnosa ekrana.

Programi obično poseduju signal za kontrolu odnosa ekrana i TV će u skladu sa tim automatski odabrat odnos ekrana.

Ako želite ručno da promenite odnos ekrana

- Prikažite listu za izbor odnosa ekrana pritiskom na taster [ASPECT].
- Dok je prikazana lista, tasterima [▼/▲] izaberite željeni režim.
- Pritisnite [OK] da potvrdite izbor.

Odnos ekrana možete da odaberete višestrukim pritiskom na taster [ASPECT]. Dostupne su sledeće postavke: Auto, 16:9, 14:9, Just, 4:3, 4:3 Full, Zoom1, Zoom2 i Zoom3.

- Za HD kanale i u PC režimu dostupne su samo „16:9“ i „4:3 Full“ postavke.
- Neke postavke nisu dostupne kada je prikazan titl.
- Neke postavke nisu dostupne u teletekst režimu.
- Odnos ekrana možete da memorišete za SD (Standardna definicija) i HD (visoka definicija) signale.

Prikaz dostupnih postavki za aktuelni program

Da odmah proverite ili promenite status aktuelnog programa, pritisnite taster [OPTION].

Da odaberete status: [▼]; da promenite status: [▶].

Multi Video (DVB mod): Izbor slike (ako je dostupna).

Multi Audio (DVB mod): Izbor jezika za zvučni zapis (ako je dostupan).

Sub Channel (DVB mod): Izbor podkanala (ako je dostupan).

Subtitle Language (DVB mod): Izbor jezika titla (ako je jezik dostupan).

Teletext Character Set: Izbor jezika teleteksta

Teletext Language (DVB mod): Izbor jezika za teletekst (ako je dostupan)

MPX (Analogni mod)

Volume Correction: Podešavanje nivoa zvuka pojedinačnog programa ili ulaznog režima.

Tajmer isključivanja

Automatsko isključivanje televizora nakon određenog perioda

- Pritisnite [MENU] da prikažete meni.
 - Odaberite „Setup“.
 - Odaberite „Off Timer“ i odaberite vreme.
- Kada preostane 3 minute do isključivanja, indikator preostalog vremena trepće na ekranu.


Programski vodič

Programski vodič (TV Guide – Electronic Programme Guide (EPG)) vam obezbeđuje prikaz informacija o aktuelnim i budućim programima u narednih sedam dana (u zavisnosti od stanice).

- Ova funkcija zavisi od zemlje koju odaberete.
- DVB-T i analogni kanali prikazuju se na istom ekranu vodiča. Analogni kanali biće navedeni nakon DVB-T kanala. „D“ označava DVB kanale, a „A“ označava analogne.
- Kada uključite TV prvi put ili ako je TV bio isključen duže od nedelju dana, potrebno je izvesno vreme za prikaz TV vodiča.

- Pritisnite [TV] taster da odaberete režim.**
- Pritisnite [GUIDE] taster da biste prikazali programske vodič.**

Svaki put kada pritisnete taster, orientacija prikaza informacija menja se iz pejzažne u portretnu i obrnuto.

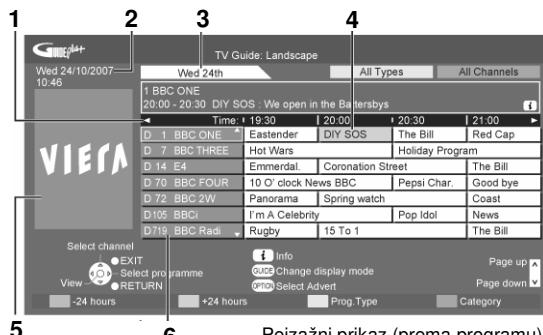

- Vreme vodiča
- Aktuelni datum i vreme
- Datum vodiča
- Program
- Reklama
- Pozicija kanala i ime

Vraćanje na prethodni dan (DVB mod): pritisnite crveni taster.

Prelazak na sledeći dan (DVB mod): pritisnite zeleni taster.

Da gledate program: Odaberite program ili kanal kursorskim tasterima i potvrđite izbor pritiskom na [OK].

Da pogledate dodatne informacije o programu (DVB mod)

Odaberite program kursorskim tasterima i pritisnite taster [i]. Pritisnite taster [i] ponovo da se vratite na ekran programskega vodiča.

Da pogledate listu kanala odabranog tipa (DVB mod)

Pritisnite žuti taster. Odaberite tip pomoću tastera [Δ/∇] i potvrđite pritiskom na [OK].

Da pogledate listu kanala odabране kategorije (DVB mod)

Pritisnite plavi taster. Odaberite kategoriju pomoću tastera [Δ/∇] i potvrđite pritiskom na [OK].

Da se vratite na TV program: Pritisnite [EXIT] taster.

U zavisnosti od odabrane zemlje, TV podržava GUIDE Plus+ sistem u DVB-T ili analognom režimu

U zavisnosti od zemlje, potreban je unos poštanskog broja ili ažuriranje. Pratite prikazane instrukcije.

- Postavku možete da sprovedete ručno preko Setup menija.
- Unesite poštanski broj kada koristite ovu funkciju prvi put. Ako unesete pogrešan broj ili ga ne unesete, reklame možda neće biti prikazane pravilno.

Da pogledate reklamu

- Pritisnite [OPTION] taster.
- Odaberite reklamu pomoću tastera [Δ/∇].
- Pritisnite [OPTION] ili [RETURN] da biste se vratili u vodič.
- Kako bi se informacije neprekidno ažurirale, TV mora biti u pripremnom režimu preko noći.

U zavisnosti od zemlje, vodič možda neće biti podržan

U tom slučaju, prikazuje se lista kanala.

Odaberite kanal tasterima [Δ/∇] i pritisnite [OK] da biste ga gledali.

Teletekst

Ovaj uređaj omogućava praćenje teletekst informacija. Sadržaj zavisi od stanice koju pratite.

Šta je FLOF (FASTEXT) mod?

U FASTEXT modu, četiri različito obojene teme prikazuju se u donjem delu ekranu. Da biste pristupili željenoj temi, pritisnite taster odgovarajuće boje. Ova funkcija omogućava brz pristup prikazanim temama.

Šta je TOP mod?

TOP mod predstavlja unapređenje standardnog teletekst servisa kojim se obezbeđuje jednostavnije pretraživanje i efikasnija upotreba.

Ovaj režim omogućava brz pregled dostupnih teletekst informacija, jednostavan izbor tema i prikaz informacija o statusu stranice na dnu.

- Dostupne strane pregledate crvenim i zelenim tasterom.
- Izbor tema vršite plavim tasterom.
- Izbor sledeće teme unutar bloka (prelazak sa poslednje teme na sledeći blok informacija) žutim tasterom.

Šta je List mod?

U List modu, četiri različito obojena broja strana prikazana se na dnu ekranu. Svaki od ovih brojeva možete da promenite i memorišete.

- Pritisnite [TEXT] da biste odabrali teletekst mod.

Prikazuje se indeks (sadržaj zavisi od stanice).



- Odaberite broj strane numeričkim, [Δ/∇] ili tasterima u boji.

Da podešite kontrast: Pritisnite MENU taster tri puta i tasterima [Δ/∇] odaberite kontrast dok je prikazana plava skala.

Da se vratite na TV program: Pritisnite TEXT taster.

Upotreba teleteksta

- Da prikažete skrivene reči i rešenja u kvizovima, pritisnite MENI i crveni taster. Pritisnite crveni taster ponovo da sakrijete rešenja.
- Da prikažete teletekst preko celog ekranu, donje ili gornje polovine, pritisnite MENU i zeleni taster.
- Ako želite da zadržite aktuelnu stranu bez osvežavanja, pritisnite HOLD taster. Da nastavite osvežavanje ponovo pritisnite HOLD.
- Da se vratite na glavnu indeksnu stranu u pritisnite INDEX taster.
- Da prikažete omiljene strane, pritisnite [STTL]. Na ovaj način pozivate stranu memorisanu na plavom tasteru. Fabrička postavka je „P103“.
- Za istovremen prikaz TV programa i teleteksta, pritisnite [MENU] taster dva puta i tasterima [Δ/∇] odaberite da li želite da uključite ili isključite prikaz slike i teksta. Operacije možete da sprovedete samo na teletekst ekranu.
- Da memorisešte često tražene strane (samo u List modu). Dok je strana prikazana, pritisnite taster željene boje i pritisnite i držite OK taster. Broj menja boju u belu.
- Da promenite memorisane strane, pritisnite taster željene boje (koji želite da promenite), numeričkim tasterima unesite broj nove strane i pritisnite i držite OK taster.
- Da pogledate podstranu (samo kada je teletekst prikazan na više strana), tasterima [Δ/∇] odaberite narednu ili prethodnu stranu. Prikazuje se indikator dostupnih podstrana (01, 02, 03, 04...).
- Da pogledate odredjenu podstranu, pritisnite MENU i plavi taster, numeričkim tasterima unesite četvorocifren broj. Broj podstrane zavisi od stanice (do 79 strana). Uređaju će biti potrebno izvesno vreme za pronaalaženje stanice. Tokom pretraživanja možete da gledate TV program.
- Da posmatrate TV program dok uređaj traži stranicu, pritisnite MENU taster, pritisnite žuti taster, oznaka broja strane se prikazuje kada se osvežavanje sproveđe, pritisnite žuti taster da prikažete teletekst stranicu. Stranice sa vestima poseduju funkciju kojom se označava prispeće novih vesti („News Flash“).

Posmatranje zapisa sa VCR-a, DVD-a

Povežite spoljašnju opremu (VCR, DVD) i možete da posmatrate video zapis. Daljinski upravljač omogućava upotrebu nekih funkcija spoljašnjih uređaja.

1. Uključite TV.

Kada uređaj povezujete na SCART terminal (primeri 2 i 3), TV prima ulazni signal automatski kada se reprodukcija pokrene. Ulazni signali se automatski identifikuju od strane SCART terminala. Ova funkcija je dostupna i za HDMI priključke.

Ako se ulazni režim ne promeni automatski, sprovedite korake 2 i 3, mada to zavisi od postavke priključene opreme.

2. Prikažite meni za izbor ulaza pritiskom na AV taster.

3. Odaberite ulazni režim opreme pritiskom na cursorske tastere i potvrdite izbor pritiskom na [OK].

Ulez možete da odaberete i pomoću AV tastera na daljinskom upravljaču ili na prednjoj ploči TV-a. Pritisnite taster više puta sve dok ne odaberete željeni ulaz.

Da odaberete AV2/AV3 i AV2S/AV3S, pomerite indikator pritiskom na levi ili desni cursorski taster.

Možete da označite ili preskočite svaki od ulaznih režima (funkcija „Input Labels“).

4. Na ekranu se prikazuje indikator odabranog režima.

Da biste se vratili na gledanje TV programa, pritisnite [TV] taster.

Napomena

- Ako eksterni uređaj poseduje funkciju za izbor odnosa ekrana, odaberite "16:9".
- U vezi sa dodatnim informacijama, pogledajte uputstvo za upotrebu eksterne opreme ili kontaktirajte prodavca opreme.

Kontrola opreme daljinskim upravljačem TV-a

Opremu koja je povezana na TV možete da kontrolišete sledećim tasterima daljinskog upravljača.

	[O] Uključivanje/prebacivanje u pripremni mod
Reprodukcijske operacije	
	Zauzavljanje operacije
	VCR: premotavanje, ubrzana reprodukcija nazad DVD: preskakanje na prethodnu numeru ili naslov. Pritisnite i držite da pretražujete unazad.
	VCR: premotavanje, ubrzana reprodukcija napred DVD: preskakanje na narednu numeru ili naslov. Pritisnite i držite da pretražujete napred.
	Pauza Pauza/ponovno pokretanje reprodukcije. DVD: pritisnite i držite taster za usporenju reprodukcije
	Izbor programa
	Pokretanje operacije snimanja

Promena koda daljinskog upravljača

Svaki tip Panasonic opreme ima svoj kod daljinskog upravljača.

Promenite kod u skladu sa opremom koju želite da kontrolišete.

Ako kontrolišete povezanu opremu u VIERA Link režimu, odaberite kod „73“.

1. Pritisnite i držite [O] dok sprovodite operacije.

2. Unesite odgovarajući kod numeričkim tasterima i pritisnite [■].

Tip opreme	Kod
DVD snimač, DVD plejer	70 (uobičajeno)
Kućni bioskop, Blu-ray bioskop	71
VCR	72
Oprema koja koristi VIERA Link funkciju	73

- Proverite da li možete da sprovodite odgovarajuće operacije nakon promene koda.
- Kodovi se vraćaju na uobičajene vrednosti u slučaju zamene baterija.
- U zavisnosti od modela, neke funkcije možda neće biti moguće.

Upotreba menija

Različiti meniji dozvoljavaju vam da podešavate sliku, zvuk i druge funkcije kako bi uživali u TV programu na svoj način.

1. Pritisnite MENU taster da prikažete meni.

Prikazuju se funkcije koje možete da odaberete (dostupne opcije zavise od ulaznog signala).


2. Odaberite meni tasterima ▲/▼ i potvrdite izbor pritiskom na taster OK.

3. Odaberite stavku tasterima ▲/▼.

4. Podesite stavku tasterima ◀/▶ i potvrdite izbor pritiskom OK.

- Da se vratite na TV program, pritisnite EXIT.
- Da se vratite na prethodni ekran, pritisnite RETURN.
- Da resetujete postavke, pogledajte nastavak teksta.

Podešavanje stavki sprovodi se izborom između opcija, podešavanjem skale klizača, prelaskom na sledeći ekran i promenom strana.

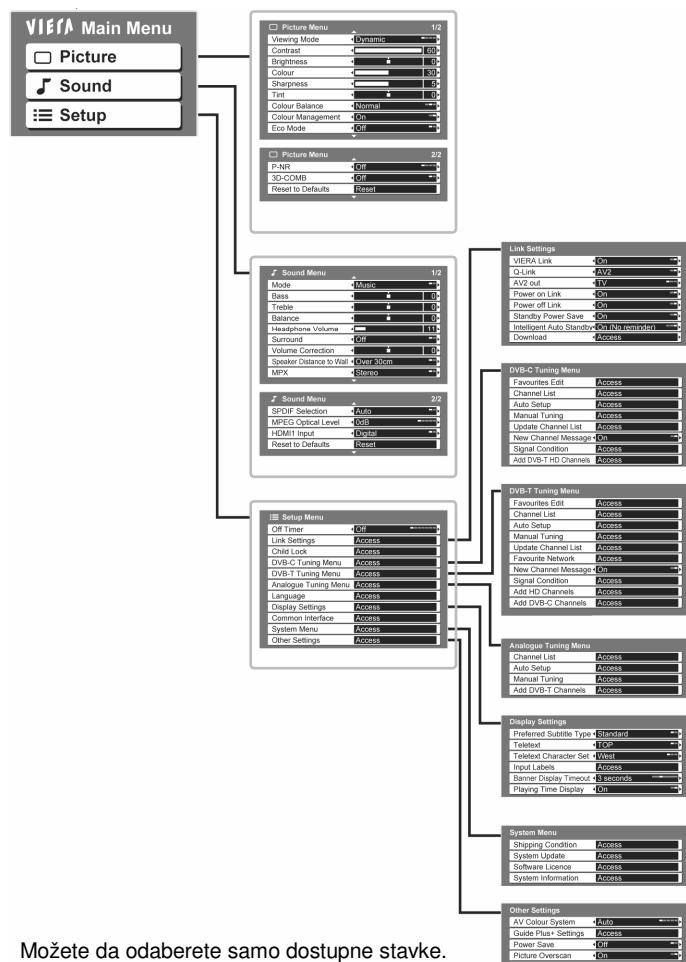

Možete da odaberete samo dostupne stavke.

Picture meni

Stavke	Podešavanje/konfiguracija (alternativa)
Viewing Mode	Izbor osnovnog režima slike (Dynamic, Normal, Cinema, Game). Odaberite postavku za svaki ulazni signal.
Contrast, Brightness, Colour, Sharpness	Podešavanje kontrasta, osvetljenosti, boje i oštine slike za svaki režim u skladu sa vašim ukusom.
Tint	Podešavanje zasićenosti slike bojom. Samo za NTSC signal.
Colour Balance	Odaberite balans boje za celokupnu sliku (Cool, Normal, Warm)
Colour Management	Automatsko podešavanje boja kako bi se obezbiedile žive boje (Off, On). Funkcija neće raditi sa PC signalom.
Eco Mode	Automatsko podešavanje postavke slike u skladu sa osvetljenjem okruženja (Off, On).
P-NR	Automatsko smanjenje neželjenog šuma slike (Off, Min, Mid, Max). Funkcija neće raditi sa PC signalom.
3D-COMB	Automatsko unapređenje zamrznutih i usporenenih snimaka (Off, On). Samo za PAL ili NTSC signal. Funkcija neće raditi za RGB, S-Video, komponentni, PC, HDMI i SD signal.
Reset to Default	Pritisnite OK taster da vratite postavke Picture menija na uobičajene vrednosti.

Sound meni

Stavke	Podešavanje/konfiguracije (alternative)
Mode	Izbor osnovnog režima zvuka (Music / Speech)
Bass	Podešavanje nivoa zvuka niske frekvencije.
Treble	Podešavanje nivoa zvuka visoke frekvencije.
Balance	Podešavanje nivoa zvuka sa levog i desnog zvučnika.
Headphone volume	Podešavanje nivoa zvuka na slušalicama.
Surround	Postavka Surround efekta (Off / V-Audio / V-Audio Surround) V-Audio: obezbeđuje dinamičko unapredjenje za simulaciju prostornih efekata V-Audio Surround: obezbeđuje dinamičko unapredjenje širine i dubine radi simulacije prostornih efekata. Promenu možete da sprovedete i pomoću Surround tastera na daljinskom upravljaču.
Volume Correction	Podešavanje nivoa zvuka pojedinačnog kanala ili ulaznog režima.
Speaker Distance to Wall	Podešavanje zvuka niske frekvencije (Over 30cm/Up to 30cm) Ako je udaljenost TV-a od zida veća od 30, odaberite „Over 30cm“. Ako je udaljenost TV-a od zida manja od 30, odaberite „Up to 30cm“.
MPX	Izbor stereo/mono zvuka (Mono, Stereo) Normalno: stereo. Ako uredaj ne može da primi stereo signal, odaberite mono. M1/M2: dostupno tokom mono signala. Samo analogni režim.
SPDIF Selection	Izbor inicijalne postavke za digitalni izlazni audio signal sa DIGITAL AUDIO OUT terminala (Auto, PCM) Auto: Dolby Digital Plus i Dolby Digital signali prenose se kao Dolby Digital Bitstream. HE-AAC (48 kHz) signal se prenosi kao DTS. MPEG signal se prenosi kao PCM. PCM: Digitalni izlazni signal je fiksiran na PCM. Samoz DVB ili Movie View režim.
MPEG Optical Level	MPEG zvučni zapis je glasniji u odnosu na druge zapise. Možete da podešite inicijalnu postavku za nivo zvuka MPEG izlaza sa DIGITAL AUDIO terminala (0, -2, -4, -6, -8, -10, -12dB). Samo za DVB režim.
HDMI1 Input	Sprovedite izbor u skladu sa ulaznim signalom (Digital, Analogue) Digital: kada uredaje povežete HDMI kablom Analogue: kada uredaje povežete pomoću HDMI-DVI adaptera - Samo ulazni HDMI režim - HDMI2 terminali namenjeni su samo za digitalne signale - Nema dostupnih opcija za postavku HDMI2 terminala
Reset to Default	Pritisnite OK taster da vratite postavke Sound menija na uobičajene vrednosti

- Drugačiji meni se prikazuje kada koristite SD karticu.
- Možete da odaberete samo dostupne stavke.

Setup meni

Stavke	Podešavanje/konfiguracije (alternative)
Off Timer	Izbor perioda nakon koga se uredaj automatski isključuje (Off, 15, 20, 45, 60, 75, 90) (minuta)
VIERA Link	Odaberite da li koristite VIERA Link funkcije (Off, On).
Q-Link	Izbor AV priključka koji se koristi za komunikaciju sa kompatibilnim snimaćem (AV1, AV2). Odaberite terminal na koji je povezan snimac čak iako nije kompatibilan sa Q-Link funkcijom.
AV1 / AV2 out	Odaberite signal koji se prenosi sa TV-a na Q-Link (TV, AV1, AV2, AV3, Monitor). Ne možete da prenosite komponentni i HDMI signal.
Power off Link	Aktiviranje Power off Link funkcije (Off, On)
Power on Link	Aktiviranje Power on Link funkcije (Off, On)
Standby Power Save	Kontrola potrošnje priključene opreme u pripremnom režimu (Off, On). Funkcija je dostupna kada su opcije „VIERA Link“ i „Power off Link“ postavljene na „On“.
Intelligent Auto Standby	Povezani uredaji koje ne koristite prebacuju se u pripremni režim (Off, On (With reminder), On (No reminder)). Funkcija je dostupna kada je opcija „VIERA Link“ postavljena na „On“.
Download	Preuzimanje informacija o kanalima, postavke jezika, zemlje/regiona sa Q-Link ili VIERA Link kompatibilne opreme povezane na TV. Ne možete da preuzmete postavku DVB-C kanala.
Child Lock	Zaključavanje kanala/AV ulaza radi sprečavanja pristupa.
Favourites Edit	Kreiranje liste omiljenih DVB-C kanala.
Channel List	Preskakanje neželjenih DVB-C kanala ili uređivanje DVB-C kanala.
Auto Setup	Automatsko pronalaženje DVB-C kanala.
Manual Tuning	Ručno pronalaženje DVB-C kanala.
Update Channel List	Ažuriranje liste DVB-C kanala uz zadržavanje vaše postavke.
New Channel Message	Odaberite da li želite da vidite poruku kada uredaj pronađe nov DVB-C kanal.
Signal Condition	Provera kvaliteta DVB-C signala.
Add DVB-T HD Channels	Dodavanje DVB-T HD kanala. Sve memorisane postavke biće obrisane. Upotrebite ovu funkciju ako se u vašoj oblasti uvede DVB-T HD usluga.

Stavke	Podešavanje/konfiguracije (alternative)
DVB-T Tuning Menu	Favourites Edit Kreiranje liste omiljenih DVB-T kanala.
	Channel List Preskakanje neželjenih DVB-T kanala ili uređivanje DVB-T kanala.
	Auto Setup Automatsko pronalaženje DVB-T kanala.
	Manual Tuning Ručno pronalaženje DVB-T kanala.
	Update Channel List Ažuriranje liste DVB-T kanala uz zadržavanje vaše postavke.
	Favourite Network Izbor omiljene mreže za svaku stanicu.
	New Channel Message Odaberite da li želite da vidite poruku kada uredaj pronađe nov DVB-T kanal.
Analogue Tuning Menu	Signal Condition Provera kvaliteta DVB-T signala.
	Add HD Channels Dodavanje HD kanala. Sve memorisane postavke biće obrisane. Upotrebite ovu funkciju ako se u vašoj oblasti uvede HD usluga.
	Add DVB-C Channels Dodavanje DVB-C kanala. Sve memorisane postavke biće obrisane. Upotrebite ovu funkciju ako se u vašoj oblasti uvede DVB-C usluga.
	Channel List Preskakanje neželjenih analognih kanala ili uređivanje analognih kanala.
Language	Auto Setup Automatsko pronalaženje analognih kanala.
	Manual Tuning Ručno pronalaženje analognih kanala.
	Add DVB-T Channels Dodavanje DVB-T kanala. Sve memorisane postavke biće obrisane. Upotrebite ovu funkciju ako se u vašoj oblasti uvede DVB-T usluga.
	OSD Language Izbor jezika ekranских poruka.
Display Settings	Preferred Audio 1/2 Izbor prvog i drugog omiljenog jezika za DVB multi audio (u zavisnosti od stанице)
	Preferred Subtitle 1/2 Izbor prvog i drugog omiljenog jezika za DVB titl (u zavisnosti od stанице)
	Preferred Teletext Izbor omiljenog jezika za DVB teletekst (u zavisnosti od stанице)
	Preferred Subtitle Type Izbor omiljenog tipa titla (Standard, Hard of Hearing).
Common Interface	Teletext Režim teletekst prikaza (TOP (FLOF), List)
	Teletext Character Set Izbor teletekst jezika (West, East1, East2) West: engl., fra., nemački, grčki, italijanski, španski, švedski, turski East1: češki, engleski, estonski, letonski, rumunski, ruski, ukrajinski East2: češki, madjarski, letonski, poljski, rumunski
	Input Labels Označavanje ili preskakanje ulaznih terminala.
	Banner Display Timeout Izbor intervala tokom koga traka sa informacijama ostaje na ekranu. 0 (traka se ne prikazuje) do 10 sekundi u koracima od 1 sekund.
System Menu	Playing Time Display Odaberite „On“ da prikažete neprekidno vreme upotrebe Game režima (Off, On). Ova funkcija je dostupna kada je opcija „Game“ odabrana u „Viewing Mode“.
	Common Interface Ova funkcija se koristi za posmatranje plaćenog programa.
	Shipping Condition Vraćanje svih postavki na početne vrednosti.
	System Update Preuzimanje novog softvera za TV.
System Information	Software Licence Prikaz informacija o licenci za softver.
	System Information Prikaz sistemskih informacija.
	AV Colour System Izbor opcionalnog sistema boje na osnovu video signala u AV režimu (Auto, PAL, SECAM, M.NTSC, NTSC).
	GUIDE Plus+ Update Ova funkcija sprovodi ažuriranje GUIDE Plus+ programa i informacija o reklamama za GUIDE Plus+ sistem.
Other Settings	Postcode Unesite poštanski broj radi prikaza reklama u GUIDE Plus+ sistemu.
	System Information Prikaz sistemskih informacija u GUIDE Plus+ sistemu.
	Power Save Smanjenje osvetljenosti slike radi uštede energije (Off, On).
	Picture Overscan Izbor dela ekrana na kome se prikazuje slika (Off, On). On: uvećanje slike radi skrivanja ivica slike. Off: slika se prikazuje u originalnoj veličini. Odaberite „On“ ako se na ivicama ekrana javlja šum. Funkcija je dostupna kada je odnos ekrana postavljen na Auto (samo 16:9 signal) ili 16:9. Postavku funkcije možete da memorišete zasebno za SD (standardna definicija) i HD (visoka definicija) signale.
Time Zone	Time Zone Podešavanje vremena. Podaci o vremenu biće ispravljeni na osnovu srednjeevropskog vremena. Postavite na „Auto“ da automatski podešite vreme.

- Drugačiji meni se prikazuje kada koristite SD karticu.
- Možete da odaberete samo dostupne stavke.

Vraćanje iz Setup menija

Auto Setup procedura automatski pronađi kanale.

DVB-C kanali

Ova funkcija automatski pronađi sve dostupne DVB-C kanale.

- Funkcija je dostupna ako je pronađenje DVB-C kanala već sprovedeno.
 - Pronalaze se samo DVB-C kanali.
 - Sve prethodne postavke stanica biće obrisane.
 - Ako ste odabrali Child Lock PIN broj, morate da ga unesete.
1. Pritisnite [TV] taster i odaberite DVB-C.
 2. Pritisnite MENU taster da prikažete meni.
 3. Odaberite „Setup“ meni tasterima ▲/▼ i potvrdite izbor pritiskom na taster OK.
 4. Odaberite „DVB-C Tuning Menu“ tasterima ▲/▼ i potvrdite izbor pritiskom na taster OK.
 5. Odaberite „Auto Setup“ tasterima ▲/▼ i potvrdite izbor pritiskom na taster OK.
 6. Odaberite režim za pretraživanje i režim za skeniranje tasterima ▲/▼ i potvrdite izbor pritiskom na taster ►. **Full scan:** skeniranje celog opsega frekvencija.
Quick scan: skeniranje odgovarajućeg opsega frekvencija za vašu zemlju.
 7. Pritisnite OK da pokrenete Auto Setup proceduru.
Postavke se sprovode automatski.
Kada se operacija završi, uređaj reproducuje kanal sa najnižim rednim brojem.

Da se vratite na TV program, pritisnite [EXIT] taster.

Pokretanje Auto Setup procedure pomoću tastera na TV-u

1. Pritisnite taster „F“ sve dok se na ekranu ne prikaže poruka „Auto Setup“.
 2. Pristupite „Auto Setup“ opciji pritiskom na taster [TV].
 3. Odaberite režim za pretraživanje i režim za skeniranje tasterima [+/-] / [-/+] i potvrdite izbor pritiskom na [TV].
 4. Pokrenite „Auto Setup“ proceduru pritiskom na [AV]
- Da se vratite na TV program, pritisnite taster [F].

DVB-T ili analogni kanali

Ova funkcija automatski pronađi sve dostupne DVB-T ili analogne kanale.

- DVB-T Auto Setup funkcija je dostupna ako je pronađenje DVB-T kanala već sprovedeno.
 - Pronalaze se samo DVB-T kanali u DVB-T režimu.
 - Pronalaze se samo analogni kanali u analognom režimu.
 - Sve prethodne postavke stanica biće obrisane.
 - Ako ste odabrali Child Lock PIN broj, morate da ga unesete.
1. Pritisnite [TV] taster i odaberite DVB-T ili Analogue.
 2. Pritisnite MENU taster da prikažete meni.
 3. Odaberite „Setup“ meni tasterima ▲/▼ i potvrdite izbor pritiskom na taster OK.
 4. Odaberite „DVB-T Tuning Menu“ ili „Analogue Tuning Menu“ tasterima ▲/▼ i potvrdite izbor pritiskom na taster OK.
Opcija „DVB-T Tuning Menu“ je dostupna samo u DVB-T režimu.
Opcija „Analogue Tuning Menu“ je dostupna samo u analognom režimu.
 5. Odaberite „Auto Setup“ tasterima ▲/▼ i potvrdite izbor pritiskom na taster OK.
 6. Pritisnite OK da pokrenete Auto Setup proceduru.
Postavke se sprovode automatski.
Postavke kanala, jezika, zemlje/regiona se preuzimaju na Q-Link ili VIERA Link kompatibilan uređaj koji je povezan na TV.
Kada se operacija završi, uređaj reproducuje kanal sa rednim brojem „1“.

Da se vratite na TV program, pritisnite [EXIT] taster.

Pokretanje Auto Setup procedure pomoću tastera na TV-u

1. Pritisnite taster „F“ da prikažete poruka „Auto Setup“.
 2. Pristupite „Auto Setup“ opciji pritiskom na taster [TV].
 3. Pokrenite „Auto Setup“ proceduru pritiskom na [TV]
- Da se vratite na TV program, pritisnite taster [F].

Uređivanje kanala (DVB)

Možete da napravite listu omiljenih kanala i da preskočite neželjene kanale.

1. Odaberite DVB-C ili DVB-T režim pritiskom na taster TV.
2. Pritisnite MENU taster da prikažete meni.
3. Odaberite „Setup“ menu tasterima ▼▲ i pritisnite OK i potvrdite izbor.
4. Odaberite „DVB-C Tuning Menu“ ili „DVB-T Tuning Menu“ tasterima ▼▲ i pritisnite OK da potvrdite izbor.
Opcija „DVB-T Tuning Menu“ je dostupna samo u DVB-T režimu.
Opcija „DVB-C Tuning Menu“ je dostupna samo u DVB-C režimu.
5. Odaberite jednu od sledećih funkcija i sprovedite postavku odabrane funkcije. Da izadjete iz postavke, pritisnite EXIT taster.

Automatsko ažuriranje DVB kanala (Update Channel List)

Možete da dodate nove kanale, da obrišete kanale, ažurirate ime kanala i poziciju u listi kanala.

- Lista kanala se ažurira na osnovu postavke koje sprovedete u opcija Favourites Edit, Channel List, Child Lock i td.

Prikaz poruke obaveštenja (New Channel Message)

Odaberite ovu funkciju ako želite da uređaj prikaže poruku kada pronađe novi DVB kanal (Off, On).

- Ako odaberete opciju OK, uređaj sprovodi „Update Channel List“ proceduru.

Provera DVB signala (Signal Condition)

Odaberite kanal i proverite status DVB signala.

Odaberite kanal tasterima △/▽.

Indikator kvaliteta signala tumači se na sledeći način

- Zelena skala: dobar kvalitet signala
- Žuta skala: slab kvalitet signala
- Crvena skala: loš signal (proverite antenski kabl).

Lista omiljenih DVB kanala (Favourites Edit)

Napravite do četiri liste omiljenih kanala (Favourites 1 do 4).

DVB Favourites liste su dostupne iz opcije „Category“ u traci sa informacijama i vodiču.

1. Odaberite kanal za listu tasterima ▲▼.
Da sortirate kanale abecednim redom, pritisnite plavi taster.
Da prikažete druge omiljene kanale, pritisnite zeleni taster.
Da promenite kategoriju, pritisnite crveni taster.
2. Dodajte kanal u listu omiljenih kanala pritiskom na OK.
Brojne pozicije kanala možete da zamenite u listi kanala.
3. Memorišite postavku pritiskom na RETURN i OK tastere.

Uređivanje liste omiljenih kanala

Odaberite polje Favourites liste koje želite da uređujete.

Da obrišete kanal, pritisnite OK taster.

Da obrišete sve kanale, pritisnite žuti taster i taster OK.

Da imenujete kanal, pritisnite crveni taster, kursorskim tasterima odaberite slovo i pritisnite OK, memorišite postavku pritiskom na RETURN taster.

Da prenestite kanal, pritisnite zeleni taster, tasterima ▲▼ odaberite novu poziciju, potvrdite izbor pritiskom na zeleni i OK taster.

Preskakanje neželjenih DVB kanala, uređivanje DVB kanala (Channel List)

Možete da sakrijete neželjene DVB kanale. Skrivene kanale ne možete da prikažete izuzev u ovoj funkciji. Upotrebite ovu funkciju da preskočite neželjene kanale.

Odaberite kanal tasterima ▲▼ i prikažite ga ili sakrijte pritiskom na OK. Da otkrijete sve kanale, pritisnite žuti taster.

Uređivanje kanala

Kanale možete da uređujete u Channel listi.

Tasterima ▲▼ odaberite kanal koji želite da uređujete:

Da ručno pronađete kanal, pritisnite crveni taster i pogledajte nastavak.

Da zamenite pozicije kanala, pritisnite zeleni taster, numeričkim

tasterima unesite broj nove pozicije i pritisnite zeleni taster.

Da sortirate imena kanala abecednim redom, pritisnite plavi taster.

Ručno podešavanje DVB kanala (Manual Tuning)

Upotrebite „Auto Setup“ ili „Update Channel List“ funkcije za pronađenje DVB kanala. Upotrebite ovu funkciju ako podešavanje kanala nije sprovedeno u potpunosti ili nakon promene smera antene.

- Svu kanalu koje uređaj pronađe dodaju se listi kanala.
- DVB-C: unesite frekvenciju numeričkim tasterima i pritisnite OK taster. Odaberite Symbol Rate i sprovedite ovu funkciju. Uobičajena postavka za Symbol Rate: „Auto“.
- DVB-T: odaberite kanal tasterima ▲▼, podesite frekvenciju tasterom ► i pritisnite OK da pokrenete pretraživanje. Odaberite poziciju sa maksimalnim kvalitetom signala.

Uređivanje kanala (analogni režim)

Možete da podešavate kanale i da preskočite neželjene kanale.

1. Odaberite analogni režim pritiskom na taster TV.
2. Pritisnite MENU taster da prikažete meni.
3. Odaberite „Setup“ tasterima ▼▲ i pritisnite OK i potvrđite izbor.
4. Odaberite „Analogue Tuning Menu“ tasterima ▼▲ i pritisnite OK da potvrđite izbor.
5. Odaberite jednu od sledećih funkcija tasterima ▲▼ i pritisnite OK da potvrđite izbor. Stavke funkcije zavise od odabrane zemlje.
6. Potvrdite postavku.

Da izadjete iz postavke, pritisnite EXIT taster.

Preskakanje neželjenih analognih kanala, uređivanje analognih kanala (Channel List)

Možete da sakrijete neželjene analogne kanale. Skrivene kanale ne možete da prikažete izuzev u ovoj funkciji. Upotrebite ovu funkciju da preskočite neželjene kanale.

Odaberite kanal tasterima ▲▼ i prikažite ga ili sakrijte pritiskom na OK. Da otkrijete sve kanale, pritisnite žuti taster.

Uređivanje kanala

Kanale možete da uređujete u Channel listi.

Tasterima ▲▼ odaberite kanal koji želite da uređujete:

Da ručno pronađete kanal, pritisnite crveni taster i pogledajte nastavak.
Da promenite poziciju kanala, pritisnite zeleni taster, tasterima ▲▼ odaberite novu poziciju i pritisnite zeleni taster.

Da promenite ime kanala, pritisnite plavi taster, kursorskim tasterima odaberite jedno po jedno slovo i potvrđite izbor pritiskom na OK, memorišite postavku pritiskom na RETURN. Možete da unesete do 5 karaktera.

- Ako je VCR povezan samo RF kablom, uredite opciju „VCR“.

Ručno podešavanje analognih kanala (Manual Tuning)

Fine Tuning: upotrebite ovu opciju za precizno podešavanje pojedinačnih programa

Manual Tuning: podesite analogne kanale nakon sprovođenja Auto Setup procedure.

- Podesite Sound System i Colour System opcije, a zatim sprovedite ovu funkciju. Uobičajena postavka za Colour System: „Auto“.
 - Ako je VCR povezan samo RF kablom, uredite opciju „VCR“.
1. Odaberite poziciju kanala numeričkim tasterima.
 2. Odaberite kanal tasterom △/▽.
 3. Pronađite kanal tasterima ▲▼ i potvrđite pritiskom na OK.

Kontrola prikazivanja kanala

Možete da zaključate određene kanale/AV ulaze i kontrolišete njihovo prikazivanje. (Kada odaberete takav kanal/ulaz, prikazuje se poruka. Unosom PIN broja otključavate kanal.)

1. Pritisnite [MENU] da biste prikazali meni.
2. Odaberite „Setup“ meni tasterima ▲▼ i pritisnite OK da pristupite.
3. Odaberite „Child Lock“ meni tasterima ▲▼ i pritisnite OK da pristupite.
4. Sprovedite postavku na sledeći način:
 1. Unesite PIN broj (4 cifre). Unesite PIN broj dva puta prilikom prve postavke. Zabeležite PIN broj kako ga ne biste izgubili.
 2. Odaberite „Child Lock List“ tasterima ▲▼ i pritisnite [OK] da pristupite.

3. Odaberite tasterima ▲▼ kanal/ulaz koji želite da zaključate i pritisnite [OK] da potvrđite.
- Indikator katanca prikazuje se pored zaključanog kanala/ulaza.
- Da otključate zaključavanje, odaberite kanal i pritisnite [OK].
- Da pređete na vrh sledećeg unosa, pritisnite crveni taster.
- Da zaključate sve kanale, pritisnite zeleni taster.
- Da otključate sve kanale, pritisnite žuti taster.
- Da sortirate imena kanala abecednim redom, pritisnite plavi taster.

Da promenite PIN broj, odaberite „Change PIN“ i unesite novi PIN broj dva puta.

Napomena: izborom opcije „Shipping Condition“ brišete PIN broj i sve postavke.

Podešavanje Parental Rating funkcije

Dostupnost funkcije zavisi od odabrane zemlje. Ako je DVB program predviđen za određenu uzrasnu grupu, morate da unesete PIN broj da biste ga gledali.

Odaberite „Parental Rating“ i odaberite uzrast za ograničavanje prikazivanja programa.

Izborom opcije „Shipping Condition“ brišete PIN broj i sve postavke.

Oznake ulaza

Radi jednostavnije identifikacije i izbora ulaznog režima, možete da označite ulazne režime i preskočite terminale na koje nije povezana oprema.

1. Pritisnite MENU taster da prikažete meni.
2. Odaberite „Setup“ menu tasterima ▲▼ i pritisnite OK da pristupite.
3. Odaberite „Display Settings“ opciju tasterima ▲▼ i pritisnite OK da potvrđite izbor.
4. Odaberite „Input Labels“ opciju tasterima ▲▼ i pritisnite OK da potvrđite izbor.
5. Odaberite ulazni terminal tasterima ▲▼ i potvrđite tasterom ► . Oznaka koju odaberete prikazuje se u „Input Selection“ meniju, „TV Selection“ meniju ili u traci sa informacijama. Ako odaberete „Skip“, nećete moći da izaberete režim.

Da se vratite na gledanje TV programa, pritisnite taster EXIT.

Korisnički unos

Možete lako da naslovite svaki od ulaznih terminala.


1. Tasterima ▲▼ odaberite „User Input“ i pristupite meniju pritiskom na OK.
2. Izaberite karaktere (maksimalno 10 karaktera) kursorskim tasterima i potvrđite izbor pritiskom na OK.
3. Potvrdite izbore pritiskom na RETURN taster.

Common Interface modul

Meni Common Interface modula obezbeđuje pristup softveru na Common Interface (CI) modulima. Funkcija nije dostupna u nekim zemljama ili regionima. Iako vam CI modul može omogućiti praćenje nekih programa, ovaj TV ne garantuje dostupnost svih usluga (npr. Pay-TV). Koristite isključivo odobrene CI module.

Kontaktirajte prodavcu Panasonic opreme ili stanicu u vezi sa dodatnim informacijama o ovoj usluzi.

- Isključite napajanje uređaja kada unosite ili vadite CI modul.
- Ako kartica za prikaz i čitač kartica dolaze kao komplet, prvo povežite čitač, a zatim unesite karticu u čitač.
- Nemojte da unosite modul naopako.

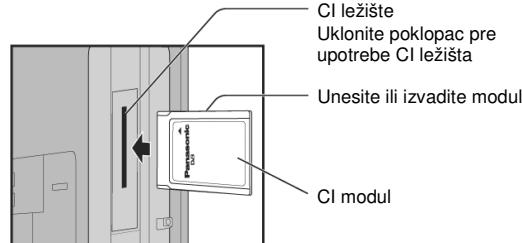

Unesite CI modul (opcionalno).


Funkcije koje se prikazuju na ekranu zavise od sadržaja odabranog CI modula. Obično se prikazuju Pay-TV kanali. Pratite prikazane instrukcije. Ako se Pay-TV kanal ne prikaže, sprovedite sledeću proceduru. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu CI modula ili od stанице.

- Odaberite DVB-C ili DVB-T režim pritiskom na taster TV.
- Prikažite meni pritiskom na taster MENU.
- Odaberite „Setup“ tasterima ▲▼ i potvrdite pritiskom na taster OK.
- Odaberite „Common Interface“ tasterima ▲▼ i potvrdite pritiskom na taster OK.
- Pristupite "Common Interface" meniju pritiskom na taster OK.
- Pratite prikazane instrukcije. Vodič možda neće odgovarati tasterima daljinskog upravljača.

Vraćanje početnih vrednosti

Sve postavke (kanali, postavka slike, postavka zvuka i drugo) se vraćaju na početne vrednosti.

- Pritisnite MENU taster da prikažete meni.
- Odaberite „Setup“ meni tasterima ▲▼ i pritisnite OK da pristupite.
- Odaberite „System Menu“ tasterima ▲▼ i pritisnite OK da potvrdite izbor.
- Odaberite „Shipping Condition“ opciju tasterima ▲▼ i pritisnite OK da potvrdite izbor.
- Sprovedite postavku.
 - Proverite poruku i inicijalizujte televizor trostrukim pritiskom na OK.
 - Pratite prikazane instrukcije. „Auto Setup“ funkcija aktivira se automatski kada sledeći put upotrebite glavni prekidač.

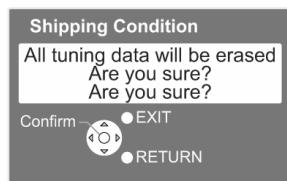

Ažuriranje TV softvera

Povremeno nova verzija softvera postaje dostupna radi unapređenja performansi televizora. Ako je dostupna dopuna, prikazuje se traka sa porukom o tome.

Da preuzmete novi sadržaj, pritisnite taster OK.

Ako ne želite da preuzimate nov sadržaj, pritisnite EXIT.

Možete da ažurirate nov softver automatski ili ručno.

- Pritisnite [MENU] da biste prikazali meni.
- Odaberite „Setup“ meni tasterima ▲▼ i pritisnite OK da pristupite.
- Odaberite „System Menu“ meni tasterima ▲▼ i pritisnite OK da pristupite.
- Odaberite „System Update“ meni tasterima ▲▼ i pritisnite OK da pristupite.
- Sprovedite postavku na sledeći način:

Automatsko ažuriranje softvera

Odaberite opciju "Auto Update Search in Standby".

- Svaki put kada odaberete ovu opciju, TV automatski sprovodi pretraživanje u pripremnom režimu i preuzima dopunu ako je dostupna.
- Automatsko ažuriranje sprovodi se kada je uređaj u pripremnom režimu (TV je iskjučen daljinskim upravljačem) i ako snimanje nije u toku.

Ako ne želite da uređaj automatski sprovodi ažuriranje sistema postavite "Auto Update Search in Standby" na "Off".

Da odmah sprovedete ažuriranje softvera

Odaberite "System Update Search Now". Uređaj traži dopunu nekoliko minuta i prikazuje odgovarajuću poruku na ekranu. Pritisnite OK da preuzmete dopunu. Preuzimanje traje do 60 minuta.

- Tokom preuzimanja, nemojte da isključujete TV.
- Obaveštenje se možda neće prikazati. U tom slučaju prikazuje se informacija o programu (datum dostupnosti nove verzije). Možete da rezervišete ažuriranje. Ažuriranje neće početi ako je uređaj isključen.

VIERA TOOLS funkcije

Možete da pristupite specijalnim funkcijama pomoću VIERA TOOLS funkcije.

- Prikažite ikone funkcije pritiskom na [VIERA TOOLS] taster.
- Odaberite funkciju tasterima ▲▼ i pritisnite OK da pristupite.
- Pratite operacije za svaku funkciju.

	VIERA Link Control Prikazuje se ekran za izbor ako je povezano više uređaja. U tom slučaju, odaberite odgovarajući opis i pristupite opremi.
	Pause Live TV – pauziranje živog TV prenosa
	Slideshow – prikaz slajdova Prikazuju se sve fotografije sa SD kartice.
	Photo View – prikaz fotografija
	Movie View – prikaz filmova.

Da se vratite na TV program, pritisnite EXIT taster.
Da isključite ikone operacija, pritisnite VIERA TOOLS taster.

Pregled sadržaja SD kartice

(VIERA IMAGE VIEWER)

Photo View: Prikazuju se fotografije snimljene digitalnim kamerama.

Movie View: Prikazuju se video zapisi snimljeni digitalnim kamerama.

- Tokom operacije, signali se ne prenose preko AV1, AV2, AUDIO OUT i DIGITAL AUDIO OUT terminala, ali se video signal ne prenosi.
- Indikator "Date" označava datum snimanja. Fajl bez datuma snimanja označen je sa "*/**/**".

Unos SD kartice



Vađenje SD kartice



Photo View (prikaz fotografija)

- Unesite SD karticu.
- Odaberite opciju „Photo View“ tasterima ▲▼ i potvrdite pritiskom na OK. Ovom meniju možete da pristupite direktno pomoću VIERA TOOLS funkcije.
- Odaberite cursorskim tasterima folder koji želite da prikažete i pritisnite OK da potvrdite. Fajlovi koji nisu u folderu biće grupisani u folderu „.“.
- Odaberite cursorskim tasterima fajl koji želite da prikažete i potvrdite pritiskom na OK.



Da prikažete sve fotografije

Dok je prikazan sadržaj foldera, pritisnite zeleni taster.

Ako cursorskim tasterima odaberete fotografiju i pritisnete OK, prikazuje se samo odabrana fotografija (Single View).

Dok je prikazana jedna fotografija možete da prikažete/sakrijete vodič za informacijama ako pritisnete [i] ili [OPTION] taster.

◀: prelaz na prethodnu fotografiju

▶: prelaz na sledeću fotografiju

▲: rotiranje za 90° u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke

▼: rotiranje za 90° u smjeru kretanja kazaljke

Da se vratite na prethodni ekran, pritisnite [RETURN].

Da se vratite na TV program, pritisnite EXIT ili [SD HC] taster.

Sortiranje po datumu ili mesecu snimanja

Prikažite liste grupa sortirane prema datumu ili mesecu.

- Grupa fotografija bez datuma snimanja prikazana je kao „Unknown“.
- Dok je prikazan ekran sa više slika, pritisnite žuti taster da sortirate slike prema mesecu snimanja. Odaberite grupu kursorskim tasterima i pritisnite OK da potvrdite izbor grupe. Pritisnite zeleni taster da se vratite na početni prikaz.
- Dok je prikazan ekran sa više slika, pritisnite plavi taster da sortirate slike prema datumu snimanja. Odaberite grupu kursorskim tasterima i pritisnite OK da potvrdite izbor grupe. Pritisnite zeleni taster da se vratite na početni prikaz.

Prikaz slajdova

Pokrenite prikaz slajdova (u koraku 4 procedure za prikaz fotografija)

1. Odaberite prvu fotografiju kursorskim tasterima.

2. Pokrenite prikaz slajdova pritiskom na crveni taster.

Pritisnite taster **▲** ako želite da pauzirate reprodukciju.

Pritisnite zeleni taster da se vratite na prikaz pojedinačne slike.

Prikaz slajdova možete da pokrene pomoću VIERA TOOLS funkcije.

Postavke funkcije za prikaz slajdova (u Photo View režimu)

1. Prikažite meni pritiskom na MENU.

2. Odaberite „Viewing Setup“ pomoću tastera **▲▼** i pritisnite OK da pristupite opciji.

3. Odaberite stavku i sprovedite postavku tasterima **▲▼** i potvrdite izbor pritiskom na **▶**.

Back Ground Music: odaberite da li želite da slušate muziku tokom prikaza slajdova (Off, Type1, Type 2, Type3)

Effect: odaberite efekat koji se primjenjuje prilikom promene slajdova (Fade, Slide, Dissolve, Random)

Interval: interval prikaza slike (5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 sekundi)

Repeat: ponavljanje niza slike (Off/On)

Movie View (prikaz video zapisa)

1. Unesite SD karticu.

2. Odaberite „Movie View“ tasterima **▲▼** i potvrdite pritiskom na OK. Ovom meniju možete da pristupite direktno pomoću VIERA TOOLS funkcije.

3. Odaberite tasterima **▲▼** fajl koji želite da pogledate i pritisnite OK. Podržani su samo AVCHD i MPEG2 fajlovi.

Reprodukcija počinje. Upotrebite tastere u boji ili cursorske tastere da prikažete vodič. Da isključite vodič, pritisnite [RETURN].

Da se vratite na listu, pritisnite **▼**.

Da promenite odnos ekrana (samo za sadržaj sa 4:3 odnosom), pritisnite [ASPECT]

Da se vratite na prethodni film, pritisnite crveni taster.

Da pređete na sledeći film, pritisnite zeleni taster.

OK: reprodukcija

◀: ubrzana reprodukcija unazad

▶: ubrzana reprodukcija napred

▲: pauza/reprodukcijska

▼: stop

Audio postavke

Možete da uživate u višekanalnom zvuku preko pojačala koje je povezano na DIGITAL AUDIO OUT terminal.

Da proverite ili promenite aktuelni status zvuka (tokom reprodukcije)

1. Prikažite Option meni pritiskom na [OPTION].

2. Tasterima **◀▶** promenite zvuk (ako film ima više zvučnih signala) Potrebno je nekoliko sekundi za promenu zvuka.

Postavke zvučnog izlaza (sprovedite u koraku 3 prethodne procedure)

1. Prikažite meni pritiskom na [MENU].

2. Tasterima **▲▼** odaberite „Sound“ i pritisnite OK da pristupite.

3. Tasterima **▲▼** odaberite „SPDIF Selection“ i pritisnite **▶** da potvrdite.

SPDIF Selection:

SPDIF: Standardni format za prenos audio fajla. Odaberite početnu postavku za digitalni izlazni audio signal sa DIGITAL AUDIO OUT terminala (Auto, PCM)

Auto: Dolby Digital se prenosi kao Dolby Digital Bitstream. MPEG se prenosi kao PCM.

PCM: Digitalni izlazni signal je fiksiran na PCM.

Link funkcije (Q-Link, VIERA Link)

Q-Link funkcija povezuje TV i DVD snimač/VCR i omogućava jednostavno snimanje i reprodukciju. VIERA Link (HDAVI Control™) funkcija povezuje TV i opremu sa VIERA Link funkcijom i omogućava jednostavnu kontrolu, snimanje, reprodukciju, uštedu energije i kreiranje kućnog bioskopa. Možete da koristite obe funkcije istovremeno.


• Ovaj TV podržava „HDAVI Control 4“ funkciju. Dostupne funkcije zavise od verzije HDAVI Control funkcije koju podržava povezana oprema. Proverite uputstvo za upotrebu povezane opreme.

Pregled Q-Link i VIERA Link funkcija

Q-Link (samo SCART veza)

Funkcije	Povezana oprema	DVD snimač / VCR sa Q-Link funkcijom
Preuzimanje postavke	O	
Jednostavna reprodukcija	O	
Uključivanje uz link	O	
Isključivanje uz link	O	
Direktno snimanje TV programa	O	

Povezivanje

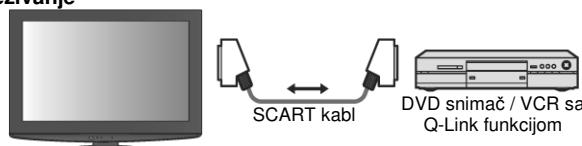


• Upotrebite pun SCART kabl.

• Povežite DVD snimač / VCR sa Q-Link funkcijom na AV1 ili AV2 terminal televizora pomoću SCART kabla.

VIERA Link (samo HDMI veza)

Funkcije	Povezana oprema	DIGA snimač sa VIERA Link funkcijom	DVD/BD plejer sa VIERA Link funkcijom	HD / LUMIX kamera sa VIERA Link funkcijom
Preuzimanje postavke	O*2	-	-	-
Jednostavna reprodukcija	O	O	O	O
Uključivanje uz link	O	O	O	O
Isključivanje uz link	O	O	O	O
Smanjenje potrošnje	O*3	O*3	-	-
Automatski pripremni režim	O*1	O*1	-	-
Pauziranje živog TV programa	O*2,4	-	-	-
Direktno snimanje TV programa	O*2	-	-	-
Kontrola menija povezane opreme	O*1	O*1	O*1	O*1
Kontrola zvučnika	-	-	-	-

Povezivanje

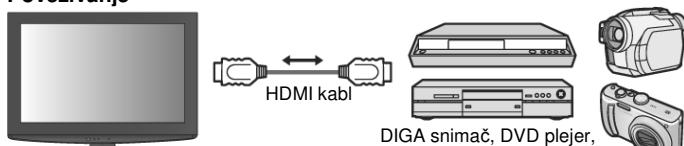

• Upotrebite pun HDMI kabl.


• Povežite opremu koja podržava VIERA Link funkciju na HDMI1 ili HDMI2 terminal televizora pomoću HDMI kabla.

• Potražite dodatne informacije o povezivanju u upustvu za upotrebu opreme koju povezuјete.

VIERA Link (HDMI i SCART veza)

Funkcije	Povezana oprema	DIGA snimač sa VIERA Link funkcijom
Preuzimanje postavke	O	
Jednostavna reprodukcija	O	
Uključivanje uz link	O	
Isključivanje uz link	O	
Smanjenje potrošnje	O*3	
Auto. pripremni režim	O*1	
Pauziranje živog TV programa	O*2,4	
Direktno snimanje TV programa	O*2	
Kontrola menija povezane opreme	O*1	
Kontrola zvučnika	-	

Povezivanje

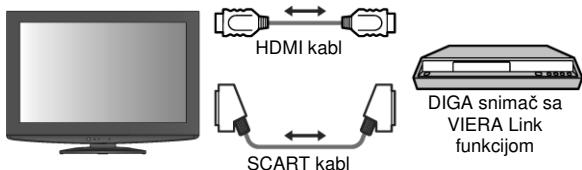


- Upotrebite pun HDMI kabl.
- Povežite opremu koja podržava VIERA Link funkciju na HDMI1 ili HDMI2, HDMI3 ili HDMI4 terminal televizora pomoću HDMI kabla.
- Upotrebite pun SCART kabl.
- Povežite opremu koja podržava VIERA Link funkcijom na AV1 ili AV2 terminal televizora pomoću SCART kabla.

VIERA Link (HDMI i Audio Out veza)


Povezana oprema Funkcije	Kučni bioskop sa VIERA Link funkcijom	BD bioskop sa VIERA Link funkcijom	Pojačalo sa VIERA Link funkcijom
Preuzimanje postavke	-	-	-
Jednostavna reprodukcija	O* ⁵	O* ⁵	-
Uključivanje uz link	O	O	-
Isključivanje uz link	O	O	O
Smanjenje potrošnje	-	O* ³	-
Auto. pripremni režim	O* ^{1, 6}	O* ^{1, 6}	O ¹
Pauza živog TV prog.	-	-	-
Direktno snimanje TV programa	-	-	-
Kontrola menija povezane opreme	O* ¹	O* ¹	-
Kontrola zvučnika	O	O	O

Povezivanje

Kada koristite kučni bioskop / Blu-ray kučni bioskop

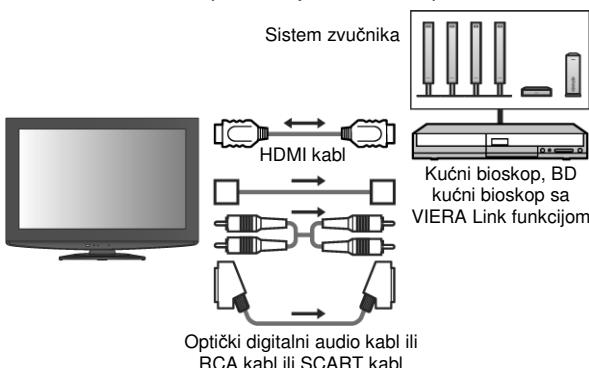

Kada koristite pojačalo

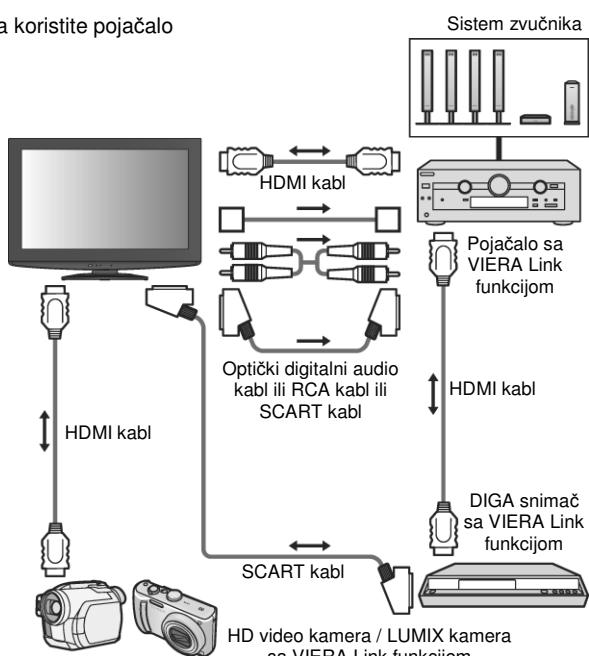

- Upotrebite pun HDMI kabl.
- Povežite opremu koja podržava VIERA Link funkciju na HDMI1 ili HDMI2, terminal televizora pomoću HDMI kabla.
- Upotrebite pun SCART kabl.
- Povežite opremu koja podržava VIERA Link funkcijom na AV1 ili AV2 terminal televizora pomoću SCART kabla.
- Upotrebite samo jedan kabl, optički digitalni audio kabl, RCA ili SCART kabl za audio izlaz sa TV-a.

*1: Dostupno za opremu sa "HDAVI Control 2" ili novijom funkcijom.

*2: Dostupno za opremu sa "HDAVI Control 3" ili novijom funkcijom.

*3: Dostupno za opremu sa "HDAVI Control 4" ili novijom funkcijom.

*4: Dostupno za DIGA snimač sa hard diskom.

*5: Tokom reprodukcije diska.

*6: Izuzev za gledanje diska.

Napomena

- VIERA Link funkcije možda neće biti dostupne uz opremu drugih proizvođača iako oprema podržava HDMI CEC standard.

Q-Link funkcija

Priprema

- Povežite VCR / DVD snimač sa sledećim oznakama: "Q-Link", "NEXTVIEWLINK", "DATA LOGIC", "Easy Link", "Megalogic" ili "SMARTLINK"
- Upotrebite pun SCART kabl
- Pripremite DVD/VCR.
- Pripremite Q-Link terminal u Setup meniju (Q-Link, AV1/AV2 out).
- Preuzmite memorisani postavku – postavku kanala, jezik, zemlju/region.

Dostupne funkcije

Preuzimanje postavke kanala

Možete da preuzmete postavku kanala, jezika, zemlje/regiona na uređaju za snimanje.

- Ne možete da preuzmete postavku DVB-C kanala
- Preuzimanje postavke možete da sprovedete uz pomoć opcija „Download“ ili „Auto Setup“.

Direktno snimanje TV programa:

Snimanje aktuelnog programa na VCR / DVD.

Aktuelni režim	Prijemnik	Snimanje
Analogni	TV	Izlaz TV monitora
	Snimač	Prijemnik snimača
DVB	TV	Izlaz TV monitora
AV (gledate prijemnik snimača)	Snimač	Prijemnik snimača
AV (gledate spoljašnji ulaz snimača)	-	Spoljašnji ulaz snimača
AV (gledate spoljašnji ulaz TV-a)	-	Izlaz TV monitora

- Kada sprovedete funkciju direktnog snimanja TV programa, uređaj za snimanje se automatski uključuje ako je u pripremnom modu.
- Možete da promenite kanal ili isključite TV kada snimač sprovodi snimanje preko svog prijemnika.
- Ne možete da promenite kanal kada snimač snima preko TV prijemnika.

Da zaustavite operaciju snimanja, pritisnite GUIDE taster, otključajte prijemnik i pritisnite EXIT.

Uključivanje preko linka i jednostavna reprodukcija

Postavite „Power on Link“ na „On“ u Setup meniju da biste koristili ovu funkciju. Kada VCR ili DVD počne reprodukciju ili aktivirate Direct Navigator / Function meni povezane opreme, TV se uključuje i ulazni režim se automatski menja kako bi pogledali sadržaj. (Samо kada je TV u pripremnom modu.)

Isključivanje preko linka

Postavite „Power off Link“ na „On“ u Setup meniju da biste koristili ovu funkciju. Kada je TV u pripremnom modu, uređaj za snimanje automatski se prebacuje u pripremni mod. (samо ako VCR ili DVD nije aktivан.) Funkcija će raditi čak iako TV uđe u pripremni režim automatski zbog aktiviranja Off Timer funkcije ili Auto Power Standby funkcije.

„DATA LOGIC“ (robna marka Metz korporacije), „Megalogic“ (robna marka Grundig korporacije), „Easy Link“ (robna marka Philips korporacije), „SMARTLINK“ (robna marka Sony korporacije). Pročitajte uputstvo za upotrebu opreme koju koristite.

VIERA Link „HDAVI Control™“ funkcija

* Uživajte u praktičnoj upotrebi Panasonic proizvoda sa "HDAVI Control" funkcijom. Ovaj uređaj kompatibilan je sa „HDAVI Control 4“ funkcijom. HDMI i SCART veza sa nekim uređajima (DIGA snimač, HD video kamera, kućni bioskop, pojačalo i dr.) dozvoljava vam da uređaje povežete automatski.

Ove funkcije su ograničene samo na modele sa „HDAVI Control“ i „VIERA Link“ funkcijom.

- Neke funkcije nisu dostupne u zavisnosti od verzije HDAVI Control funkcije. Proverite verziju HDAVI Control funkcije uređaja koji koristite.
- VIERA Link "HDAVI Control" funkcija, zasnovana na kontrolnim funkcijama koje obezbeđuje HDMI industrijski standard poznat kao HDMI CEC (Consumer Electronics Control), je jedinstvena funkcija koju smo razvili i primenili u ovom proizvodu. Ne garantujemo vam njen rad sa opremom drugih proizvođača koja podržava HDMI CEC standard.
- Pogledajte uputstvo za upotrebu opreme koju planirate da koristite.
- Kontaktirajte lokalnog prodavca Panasonic opreme.

Priprema

- Povežite opremu koja podržava VIERA Link funkciju.
- Upotrebite pun HDMI kabl.
- Preporučeni Panasonic HDMI kablovi: RP-CDHG10 (1.0 m), RP-CDHG15 (1.5 m), RP-CDHG20 (2.0 m), RP-CDHG30 (3.0 m), RP-CDHG50 (5.0 m)
- Upotrebite pun SCART kabl.
- Pripremite povezanu opremu. Pročitajte uputstvo za upotrebu opreme.
- Radi optimalnog snimanja, sprovedite dodatne postavke snimača.
- Preuzmite memorisane postavke – kanal, jezik, postavku zemlje/regiona.
- Postavite „VIERA Link“ u Setup meniju na „On“.
- Pripremite TV:

Nakon povezivanja, uključite opremu, a zatim uključite TV. Postavite ulazni režim na HDMI1 ili HDMI2 i uverite se da je slika prikazana pravilno.

Ovu postavku morate da sprovedete kada to radite prvi put, kada dodajete ili isključujete opremu ili kada menjate postavku.

Dostupne funkcije

Preuzimanje postavke kanala

Možete da preuzmete postavku kanala, jezika, zemlje/regiona na uređaju za snimanje.

- Ne možete da preuzmete postavku DVB-C kanala
- Preuzimanje postavke možete da sprovedete uz pomoć opcija „Download“ ili „Auto Setup“.

Jednostavna reprodukcija

Automatska promena ulaza. Kada uključite povezani Panasonic uređaj, ulazni mod se automatski menja. Kada prekinete sa upotrebotom uređaja, враћa se stari ulazni mod.

Uključivanje preko linka

Postavite „Power on Link“ na „On“ u Setup meniju da biste koristili ovu funkciju. Kada se na povezanoj opremi pokrene reprodukcija ili Direct navigator / Function meni za opremu, TV se automatski uključuje. (Samo kada je TV u pripremnom modu.)

Isključivanje preko linka

Postavite „Power off Link“ na „On“ u Setup meniju da biste koristili ovu funkciju. Kada je TV u pripremnom modu, priključena Panasonic oprema automatski se prebacuje u pripremni mod.

Ova funkcija će raditi čak iako se TV prebaci u pripremni režim automatski usled OFF TIMER funkcije ili funkcije za automatski prelazak u pripremni režim.

Smanjenje potrošnje u pripremnom režimu (Standby Power Save)

Postavite „Standby Power Save“ u Setup meniju na „On“ da biste koristili ovu funkciju. Potrošnja povezane opreme u pripremnom režimu kontroliše se u skladu sa režimom televizora.

Kada je TV u pripremnom režimu, povezana oprema se automatski prebacuje u pripremni režim i potrošnja se smanjuje.

Kada uključite TV, povezana oprema ostaje u pripremnom režimu, ali se potrošnja povećava radi pravovremenog aktiviranja.

- Ova funkcija je efikasna ako povezana oprema može da promeni potrošnju u pripremnom režimu.
- Ova funkcija će raditi kada postavite „Power off Link“ na „On“.

Automatsko prebacivanje nekorišćene opreme u pripremni režim (Intelligent Auto Standby)

Odaberite Intelligent Auto Standby „On (With reminder)“ ili „On (No reminder)“ u Setup meniju da biste koristili ovu funkciju.

Kada je TV uključen, povezan uređaj koji ne gledate ili ne koristite prelazi u pripremni režim automatski. Na primer, kada promenite ulazni režim iz HDMI, kada promenite „Speaker Selection“ u „TV“ (izuzev kada gledate disk).

- Ako odaberete „On (With reminder)“, na ekranu se prikazuje obaveštenje pre primene ove funkcije.
- Ova funkcija možda neće raditi pravilno u zavisnosti od povezane opreme. Ako je potrebno, odaberite „Off“.

Dostupne funkcije (uz VIERA Link meni)

Direktno snimanje TV programa [Direct TV Rec]

Snimanje aktuelnog programa na DIGA snimač.

- Ako povežete više snimača, odaberite DIGA snimač sa najnižim rednim brojem HDMI terminala.
 - Ako ne možete da koristite uređaj, proverite postavku.
 - Potrebna je SCART veza za snimanje DVB-C programa.
 - Možete da promenite kanal ili isključite TV kada snimač koristi svoj prijemnik.
 - Ne možete da promenite kanal kada snimač koristi TV prijemnik.
 - 1. Pritisnite [VIERA Link] taster da biste prikazali „VIERA LINK meni“.
 - 2. Odaberite „Direct TV Rec“ i pokrenite snimanje.
- Snimanje možete da pokrenete i pritiskom na [DIRECT TV REC]. Da zaustavite snimanje, odaberite „Stop“ u „Direct TV Rec“ opciji i potvrđite izbor pritiskom na OK. Snimanje možete da zaustavite pritiskom na [GUIDE] i [EXIT].

Pauziranje živog TV programa (Pause Live TV)

Možete da pauzirate živ TV program i nastavite gledanje kasnije.

Program se snima na hard disk DIGA snimača.

- Funkcija je dostupna uz DIGA snimač sa HDD-om.
- Ako povežete više snimača, odaberite DIGA snimač sa najnižim rednim brojem HDMI terminala.

Pristup i pauziranje živog TV programa

1. Pritisnite [VIERA Link] taster da biste prikazali „VIERA LINK meni“.

2. Odaberite „Pause Live TV“ i pauzirajte prenos.

TV slika biće pauzana. Možete da pauzirate sliku pomoću VIERA TOOLS funkcije. Živ TV program se snima na HDD.

Ako pauzirana TV slika nestane nakon nekoliko minuta, pritisnite „OPTIONS“.

Pratite prikazane instrukcije i upotrebite Pause Live TV funkciju.

Upotreba Pause Live TV funkcije.

OK: reprodukcija

◀: pretraživanje unazad

▶: pretraživanje unapred

▲: pauza

▼: stop

Ako zaustavite reprodukciju, snimljeni program se briše sa hard diska.

Operacije zavise od snimača. U ovom slučaju, pratite instrukcije vodiča ili pročitajte uputstvo za upotrebu snimača.

Vraćanje na živi TV prenos

Pritisnite [TV]. Odaberite „Yes“ i pritisnite OK.

Ako zaustavite reprodukciju ili otkažete pauzu, snimljeni program se briše sa hard diska.

Kontrola menija povezane opreme pomoću VIERA daljinskog upravljača (VIERA Link Control)

Možete da kontrolišete neke funkcije povezane opreme pomoću daljinskog upravljača ovog televizora (usmerite daljinski upravljač ka senzoru za prijem signala na televizoru).

Ako ne možete da pristupite meniju, proverite postavke i opremu.

Pristup meniju opreme

1. Prikažite „VIERA Link“ meni pritiskom na [VIERA Link] taster.

2. Odaberite „VIERA Link Control“ opciju pomoću tastera ▼.

3. Odaberite opremu kojoj želite da pristupite tasterom ▶ i potvrđite izbor pritiskom na [OK].

4. Upotrebite meni opreme.

1. Postavite kod daljinskog upravljača na „73“.

2. Pratite instrukcije vodiča.

Da prikažete ekran vodiča, pritisnite OPTION taster.

Kada su ključne reči prikazane trakom u boji, pritisnite taster u boji.

Neke operacije možda neće biti dostupne u zavisnosti od opreme. U tom slučaju, upotrebite originalni daljinski upravljač za kontrolu opreme.

Ako ste povezali više snimača ili uređaja za reprodukciju

Možete da povežete do 2 snimača ili uređaja za reprodukciju. Broj se daje na osnovu nižeg broja HDMI terminala televizora. Na primer, dva snimača su povezana na HDMI1 i HDMI2 terminali. Snimač povezan na HDMI1 terminal označen je kao „Recorder1“, a snimač povezan na HDMI2 terminal označen je kao „Recorder2“.

Ako pristupite pogrešnoj opremi



Prikazuje se tip povezane opreme. Možete da pristupite meniju opreme, ali ne možete da je koristite. Upotrebite daljinski upravljač uređaja za kontrolu opreme.



Povezivanje spoljašnje opreme (pregled)

Naredni dijagram prikazuje preporučen način povezivanja TV-a i različite opreme. U vezi sa dodatnim informacijama, proverite narednu tabelu i specifikacije.

Poleđina TV-a

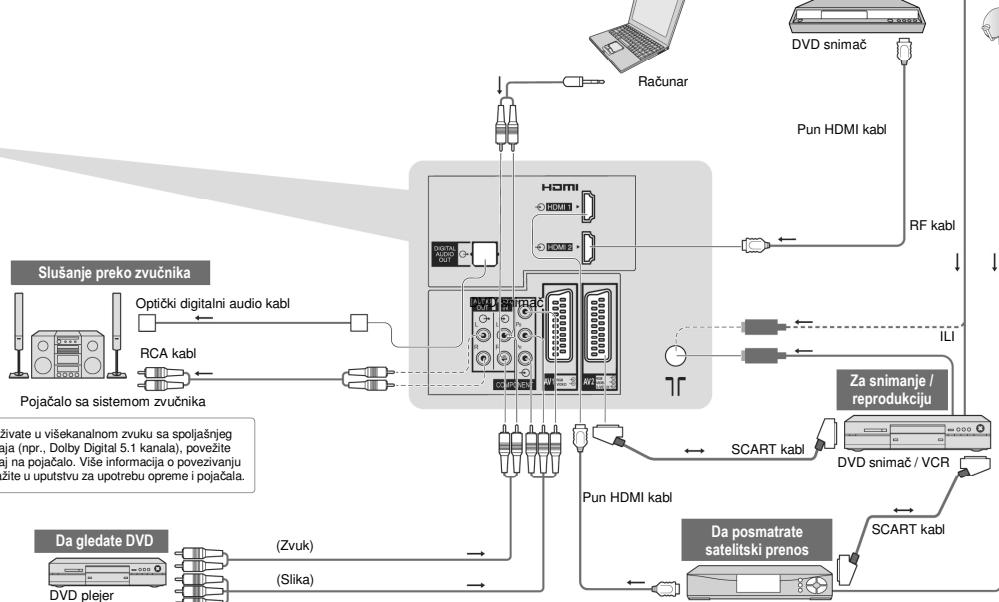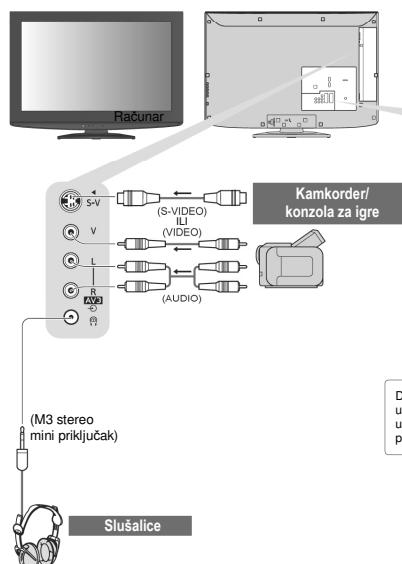

Tipovi opreme koju možete da povežete

Snimanje/reprodukcijska	Priključak	AV1	AV2	AV3	COMPONENT	AUDIO OUT	DIGITAL AUDIO OUT	HDMI	
								1	2
Za snimanje / reprodukciju video kaseta / DVD-a	●	●							
Za posmatranje DVD-a	●	●	●	●				●	●
Za posmatranje snimka sa kamkordera	●	●	●					●	●
Za posmatranje satelitskog prenosa	●	●	●					●	●
Za iganje igara	●	●	●					●	●
Upotreba uz pojačalo sa zvučnicima						●	●		
Q-Link	●	●							
VIERA Link	●*	●*						●	●
Direktno snimanje TV programa	●	●						●	●

O: preporučeni tip veze

* Uz HDMI

Zvučnici kućnog bioskopa (Speaker Selection)

Možete da kontrolišete zvučnike kućnog bioskopa pomoću daljinskog upravljača televizora.

1. Prikazite „VIERA Link“ meni pritiskom na [VIERA Link] taster.

2. Odaberite „Speaker Selection“.

3. Odaberite „Home Cinema“ ili „TV“.

Home Cinema: kućni bioskop, BD bioskop ili pojačalo automatski se uključuju ako je uređaj u pripremnom modu, a zvuk se reproducuje preko zvučnika kućnog bioskopa. Promenite nivo zvuka +/- tasterom. Isključite zvuk pritiskom na MUTE taster.

Kada isključite priključenu opremu, TV zvučnici biće aktivni.

TV: zvučnici televizora su aktivni

Napomene

- Ako želite da uživate u višekanalnom zvuku (Dolby Digital 5.1ch) preko pojačala, povežite HDMI kabl i optički digitalni audio kabl, a zatim odaberite „Home Cinema“. Da biste uživali u višekanalnom zvuku sa DIGA snimača, povežite HDMI kabl sa DIGA snimača na pojačalo.
- Ove funkcije možda neće raditi pravilno u zavisnosti od povezane opreme.
- Slika ili zvuk možda neće biti dostupni prvih nekoliko sekundi nakon promene ulaznog režima.
- Jednostavna reprodukcija možda neće biti dostupna kada koristite daljinski upravljač za kućni bioskop, BD bioskop ili pojačalo. Pročitajte uputstvo za upotrebu opreme.
- „HDAVI Control 4“ je najnoviji standard (Decembar, 2008. godine) za HDAVI Control kompatibilnu opremu. Ovaj standard je kompatibilan sa konvencionalnom HDAVI opremom.
- Da proverite verziju HDAVI Control funkcije ovog televizora, proverite „System Information“.

Tehničke informacije

Automatski odnos ekrana

Možete da odaberete optimalnu veličinu i odnos ekrana i uživate u kvalitetnijoj slici

Signal za kontrolu odnosa ekrana

"WIDE" indikator se prikazuje u gornjem levom ugлу ekrana ako funkcija prepozna signal za širokougaone slike (WSS) ili kontrolni signal preko SCART ili HDMI terminala. Auto aspect funkcija bira odgovarajući 16:9 ili 14:9 widescreen odnos. Ova funkcija će raditi pri svim odnosima ekrana.

Uzlazni terminal	Format uzlaznog signala	Kontrolni signal odnosa ekrana	
		Widescreen signal (WSS)	Kontrolni signal preko SCART ili HDMI terminala
RF kabl	DVB-T	○	
	PAL B, G, H, I	○	
	PAL D, K	○	
	SECAM B, G	○	
	SECAM D, K	○	
	PAL 525/60 0.5 MHz	-	
	PAL 525/60 6.0 MHz	-	
	PAL 525/60 0.5 MHz	-	
	M. NTSC 6.5 MHz	-	
	M. NTSC 6.0 MHz	-	
AV1 (kompozitni)	M. NTSC 5.5 MHz	-	
	DVB-C	○	
	PAL	○	
	SECAM	○	
	PAL 525/60	-	
AV2 (kompozitni ili S-Video)	M. NTSC	○	
	NTSC	○	
	525 (480) / 60i	-	
	525 (480) / 60p	-	
	625 (576) / 50i	○	
COMPONENT	625 (576) / 50p	○	
	750 (720) / 60p	-	
	750 (720) / 50p	-	
	1,125 (1,080) / 60i	-	
	1,125 (1,080) / 50i	-	
HDMI1	1,125 (1,080) / 60p	-	
	1,125 (1,080) / 50p	-	
	1,125 (1,080) / 60p	-	
	1,125 (1,080) / 50p	-	
	1,125 (1,080) / 24p	-	
HDMI2	1,125 (1,080) / 60p	-	
	1,125 (1,080) / 50p	-	
	1,125 (1,080) / 60p	-	
	1,125 (1,080) / 50p	-	
	1,125 (1,080) / 24p	-	

Automatski režim

Automatski režim određuje najbolji odnos ekrana i širi sliku tako da ispuni ceo ecran. To se odvija kroz četvorostepeni proces (WSS, kontrolni signal sa SCART/HDMI terminala, Letterbox ili Justify orientacija radi ispunjenja ekrana). Ovaj proces traje nekoliko minuta, u zavisnosti od zatamnjenošću slike.

Letterbox orientacija: Ako se crne tokom procesa prepoznaju trake jave vrhu i dnu ekrana, automatski režim bira najbolji odnos ekrana i širi sliku tako da ispuni ekan.

Ako ne postoji signal odnosa ekrana, automatski režim unapređuje sliku.

Napomena

- Odnos ekrana zavisi od programa. Ako odnos ekrana nije standardnih "16:9", crne linije se mogu javiti na dnu i vrhu ekrana.
- Ako ecran izgleda neobično kada reprodukujete widescreen snimak preko VCR-a, podešite tracking kontrolu na VCR-u. (pogledajte uputstvo za upotrebu VCR-a.)

Mere opreza pri upotrebi SD kartice

- Nemojte da vadite karticu dok TV pristupa sadržaju (na ovaj način možete da oštepite karticu ili TV).
- Nemojte da dodirujete metalne kontakte na poleđini kartice.
- Nemojte da izlažete karticu visokom pritisku ili udarima.
- Unesite karticu na pravilan način (u suprotnom, može doći do oštećenja kartice).
- Električne smetnje, statički elektricitet ili nepravilna upotreba mogu da oštete podatke ili karticu.
- Redovno pravite rezervne kopije podataka ako primetite nepravilnosti u upotrebi. (Kompanija Panasonic nije odgovorna za gubitak ili oštećenje snimljenih podataka.)

Format podataka za karticu

Fotografije: Fotografije snimljene digitalnim kamerama koje su kompatibilne sa JPEG fajlovima u DCF* i EXIF standardima

Format podataka: Baseline JPEG (Subsampling 4:4:4, 4:2.2 ili 4:2:0)

Maksimalan broj datoteka: 9999

Rezolucija slike: 160 x 120 do 10 000 000

Video zapisi : Fajlovi kompatibilni sa SD-Video standardom ver. 1.2 [MPEG-2 (PS format)] i AVCHD standardom sa zvučnim zapisom u MPEG-1/Layer-2 formatu ili Dolby Digital formatu (Podaci modifikovani na računaru možda neće biti prikazani pravilno.)

- Kompatibilne kartice (maksimalan kapacitet): SDHC (32GB), SD Card (2 GB), Mini SD Card (2GB) (uz mini SD adapter)
- Koristite miniSD karticu uz adapter.
- Proverite najnovije informacije na narednoj adresi. (sajt je na engleskom) <http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs>

Napomene

- Formatirajte karticu opremom za snimanje.
- Slike možda neće biti prikazane pravilno na TV-u u zavisnosti od opreme koja je upotrebljena za snimanje.
- Potrebno je izvesno vreme za prikaz ako postoji veliki broj fajlova i foldera.
- Ova funkcija ne može da prikaže Motion JPEG fajlove i fotografije koje nisu u DCF formatu (npr., TIFF, BMP).
- Podaci koji su promenjeni na računaru možda neće biti prikazani.
- Slike sa PC-a moraju biti kompatibilne sa EXIF (Exchangeable Image File) 2.0, 2.1 i 2.2 formatom.
- Delimično degradirane slike se mogu prikazati u slabijoj rezoluciji.
- TV može da prikaze samo slike sa „JPG“ ekstenzijom.
- Nazivi foldera i fajlova mogu se razlikovati u zavisnosti od digitalne kamere koju koristite.
- Nemojte da koristite karaktere i specijalne znakove veličine 2 bajta.
- Kartica može postati neupotrebljiva ako promenite naziv datoteke ili foldera.

Ekranске poruke

Cannot read file – Datoteka nije ispravna ili uređaj ne može da je pročita ili TV ne podržava format.

No SD Card inserted? – Proverite da li ste karticu uneli pravilno.

No valid file to play – Na kartici nema podataka.

Over 9999 pictures found (max. is 9999) – Maksimalan broj fotografija je 9999.

Tabela karaktera za numeričke tastere


Možete da unesete karaktere pomoću numeričkih tastera. Pritisnite numerički taster više puta sve dok ne prikažete željeni karakter. Karakter se bira automatski ako ga ne promenite duže od jedne sekunde. Karakter možete da odaberete ako pritisnete taster OK ili drugi numerički taster tokom jedne sekunde.

Broj pritisaka na taster	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Numerički tasteri											
1	.	1	!	:	#	+	-	*	-	()
2	a	b	c	2	A	B	C				
3	d	e	f	3	D	E	F				
4	g	h	i	4	G	H	I				
5	j	k	l	5	J	K	L				
6	m	n	o	6	M	N	O				
7	p	q	r	7	P	Q	R	S			
8	t	u	v	8	T	U	V				
9	w	x	y	9	W	X	Y	Z			
0	Space	0									

Informacije o SCART, S-video i HDMI terminalima


AV1 SCART terminal (RGB, VIDEO, Q-Link)

Odgovarajući ulazi za AV1 obuhvataju RGB (Red / Green / Blue)

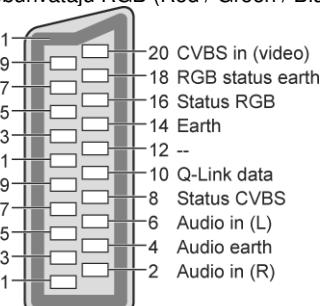

AV2 SCART terminal (RGB,VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)

AV2 – pinovi 15 i 20 zavise od AV2 S-VHS / VIDEO postavke

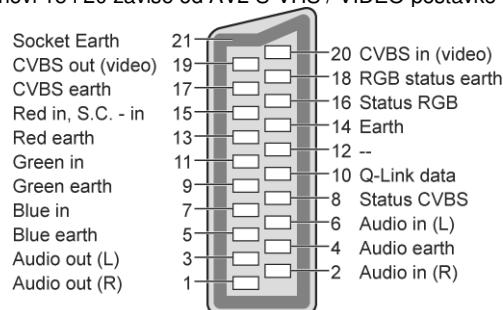

AV3 S-VIDEO 4pin terminal**HDMI terminal**

Hot Plug Detect	19	+5V Power
DDC/CEC Ground	17	SDA
SCL	15	Reserved (in cable but N.C. on device)
CEC	13	TMDS Clock-
TMDS Clock Shield	11	TMDS Clock+
TMDS Data0-	9	TMDS Data0 Shield
TMDS Data0+	7	TMDS Data1-
TMDS Data1 Shield	5	TMDS Data1+
TMDS Data2-	3	TMDS Data2 Shield
TMDS Data2+	1	

HDMI veza

HDMI (high-definition multimedia interface) omogućava vam da uživate u digitalnoj slici visoke definicije i zvuku visokog kvaliteta nakon povezivanja TV-a i kompatibilnog uređaja. HDMI-kompatibilnu opremu (*1) sa HDMI ili DVI izlaznim terminalom, kao što je dekoder ili DVD plejer, možete povezati na HDMI terminal punim HDMI kablom.

Dostupne HDMI funkcije

- Ulagani audio signal : 2-kanalni linearni PCM (frekvencije uzorkovanja - 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz)
- Ulagani video signal : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i i 1080p. Odaberite postavku u skladu sa digitalnom opremom.
- Ulagani PC signal: Odaberite postavku u skladu sa računaram.
- VIERA Link (HDAVI Control 4) :

DVI veza

Ako spoljašnji uređaj poseduje samo DVI izlaz, povežite uređaj na HDMI1 terminal preko DVI/HDMI adapterskog kabla (*2). Kada koristite DVI/HDMI adapterski kabl, povežite audio kabl na ulazni audio terminal (HDMI1: upotrebite COMPONENT-AUDIO terminale).

- Audio postavke možete da sprovedete preko "HDMI1 Input" menija.
- HDMI2 terminal namenjen je samo za digitalni audio signal.
- Ako povezana oprema poseduje funkciju za podešavanje odnosa ekrana, odaberite "16:9".
- Ovo su HDMI priključci tipa A.
- Ovi HDMI priključci su kompatibilni sa HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) sistemom za zaštitu autorskih prava.
- Opremu bez digitalnog izlaznog terminala možete da povežete na „COMPONENT“, „S-VIDEO“ ili „VIDEO“ ulaz radi prijema analognih signala.

(*1): HDMI logo je prikazan na HDMI kompatibilnoj opremi.

(*2): Raspitajte se u lokalnoj prodavnici digitalne opreme.

Ulagani signali koje možete da prikažete**COMPONENT (Y, Pb, Pr) i HDMI ulaz**

* Oznaka: ulagani signal koji možete da primenite

Naziv signala	Komponentni	HDMI
525 (480) / 60i	*	*
525 (480) / 60p	*	*
625 (576) / 50i	*	*
625 (576) / 50p	*	*
750 (720) / 60p	*	*
750 (720) / 50p	*	*
1,125 (1,080) / 60i	*	*
1,125 (1,080) / 50i	*	*
1,125 (1,080) / 60p	*	
1,125 (1,080) / 50p	*	
1,125 (1,080) / 24p	*	

PC (HDMI terminal)

Naziv signala	Horizontalna frekvencija (khz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640 x 480 @60 Hz	31.47	60.00
750 (720) / 60p	45.00	60.00
1,125 (1,080) / 60p	67.50	60.00

- Signali kojih nema u tabelama, možda neće biti prikazani pravilno.
- Navedeni signali se formiraju radi optimalnog prikaza na vašem ekranu.
- PC signal se uvećava ili kompresuje za prikaz, zbog čega prikazivanje preciznih i dovoljno jasnih detalja možda neće biti moguće.

Česta pitanja

Pre zahteva za servisiranjem, molimo vas da proverite naredne napomene kako bi otklonili problem. Ako problem postoji i dalje, kontaktirajte lokalnog prodavca Panasonic opreme ili servisni centar za Panasonic opremu.

Na slici se javljaju bele tačke ili senka (šum)

Proverite poziciju, smer i vezu antene.

TV ne reprodukuje sliku i zvuk

- Da li je TV u „AV“ režimu?
- Da li je odabran odgovarajući ulazni AV režim.
- Da li je kabl za napajanje priključen na mrežnu utičnicu?
- Da li je TV uključen?
- Proverite Picture meni i nivo zvuka.
- Proverite da li su SCART kablovi pravilno priključeni.

Automatski izbor odnosa ekrana

- Auto Aspect funkcija je projektovana da vam pruži najbolji odnos slike.
- Pritisnite ASPECT taster ako želite ručno da promenite odnos ekrana.

S-video / crno-bela slika

- Proverite da li izlaz spoljašnjeg uređaja odgovara ulazu TV-a. Ako je izlaz spoljašnjeg uređaja postavljen na S-Video, TV mora biti postavljen na S-Video.

Nema programa u vodiču

- Proverite digitalni predajnik.
- Podesite smer antene.
- Proverite analogni prenos. Ako je kvalitet slike slab, proverite antenu i kontaktirajte najbližeg prodavca opreme.

Javlja se ekranska poruka – primer. EC/AV1

- Možete da obrišete ovu poruku pritiskom na [.] taster. Pritisnite taster ponovo da prikažete poruku.

Q-Link funkcija ne radi

- Molimo vas da proverite SCART kabl i veze. Odaberite "AV1/AV2 out" u Setupu meniju.

VIERA Link funkcija ne radi i prikazuje se poruka o grešci

- Proverite vezu.
- Uključite povezanu opremu, a zatim uključite TV.

Snimanje ne počinje odmah

- Proverite postavku snimača. Proverite uputstvo za upotrebu snimača.

Na ekranu se mogu javiti crvene, plave, zelene ili crne tačke.

- Ovo je karakteristika LCD ekrana i ne predstavlja problem. LCD ekran se prave uz upotrebu tehnologije visoke preciznosti i pružaju vam sliku sa preciznim detaljima. Povremeno nekoliko neaktivnih piksela se može javiti na ekranu u obliku crvenih, zelenih, plavih ili crnih tačaka. Imajte na umu da ovo ne utiče na performanse LCD-a.

Problemi sa slikom**Slika puna šuma**

- Odaberite „P-NR“ u Picture meniju (kako bi uklonili šum).
- Vodite računa o tome da u blizini TV-a ne bude aktiviran drugi električni uređaj (automobil, motocikl, fluorescentna lampa).

Slika se ne prikazuje

- Da li su „Colour“ ili „Contrast“ opcije u Picture meniju postavljene na minimalne vrednosti? Proverite sistem boje.

Mutna ili distorzirana slika (nema zvuka ili nizak nivo zvuka)

- Podesite kanale ponovo.

Neobična slika

- Isključite TV preko glavnog prekidača i uključite ga ponovo.
- Ako problem postoji i dalje, sprovedite „Shipping Condition“ proceduru.

Problemi sa zvukom**Zvuk se ne reproducuje**

- Da li je „Sound mute“ funkcija aktivna?
- Da li je nivo zvuka postavljen na minimum?

Nivo zvuka je nizak ili je zvuk distorziran

- Možda je prijem signala slabiji.
- Postavite „MPX“ u Sound meniju na „Mono“ (samo analogni mod).

Problemi sa digitalnim kanalima

Zbog tehnologije za prijem digitalnog signala, kvalitet DTV signala može biti slab u nekim slučajevima, uprkos dobrom prijemu analognih programa.

Uredaj ne može da primi neke kanale.

- Proverite antenu ili kabl.
- Kontaktirajte lokalnog prodavca opreme.

Smetnje ili zamrznuta slika u DVB modu. Slika nestaje.

- Proverite „DVB Signal Condition“. Ako je opcija „Signal Quality“ ili „Signal Strength“ prikazana crvenom bojom, signal je slab.
- Proverite antenu ili kabl. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte prodavca Panasonic opreme.
- Vremenski uslovi utiču na prijem signala (kiša, sneg). Čak i tokom lepog vremena visok vazdušni pritisak može da ometa prijem nekih kanala.
- Isključite TV pomoću prekidača napajanja, a zatim ga uključite ponovo.

Problemi sa HDMI priključkom

Zvuk je neobičan

- Postavite izlazni zvuk na priključenoj opremi na „2ch L.PCM“.
- Proverite „HDMI1 input“ postavku u Sound meniju.
- Ako imate problema sa digitalnom vezom, odaberite analognu.

Slika sa spoljašnjeg uređaja je neobična kada uređaje povežete pomoću HDMI kabla

- Da li je HDMI kabl priključen pravilno.
- Isključite TV i drugi uređaj, a zatim ih ponovo uključite.
- Proverite ulazni signal sa uređaja.
- Upotrebite opremu kompatibilnu sa EIA/CEA-861/861B standardom.

Ostali problemi

TV se ne uključuje

- Proverite da li je kabl za napajanje povezan na mrežnu utičnicu.

TV prelazi u pripremni mod

- Aktivirana je OFF TIMER funkcija.
- TV ulazi u pripremni mod 30 minuta nakon završetka prenosa.

Daljinski upravljač ne radi

- Da li su baterije instalirane pravilno?
- Da li je TV uključen?
- Usmerite daljinski upravljač direktno ka prednjem delu televizora (pod uglom od maksimalno 30° u odnosu na TV).
- Udaljite TV od sunčeve svetlosti i drugih izvora svetlosti.

LCD ekran se pomera kada ga pritisnete prstom.

Čuje se karakterističan zvuk.

- Oko ekrana postoji izvestan slobodan prostor koji sprečava oštećenje. Ekran se pomera kada ga pritisnete i možete da čujete karakterističan zvuk. Ovo nije kvar.

Javlja se poruka o grešci

- Pratite prikazane instrukcije.
- Ako problem postoji i dalje, kontaktirajte servis.

Specifikacije

	TX-L32U10E	TX-L37U10E	TX-L42U10E
Izvor napajanja	nazimenični napon 220-240 V, 50-60 Hz		
Prosečna potrošnja	115 W	130 W	180 W
Potrošnja u pripremnom modu	0.3 W (bez snimanja sa monitorskog izlaza) 15 W (uz snimanje sa monitorskog izlaza)	0.45 W (bez snimanja sa m.izlaza) 14 W (uz snimanje sa m.izlaza)	
Odnos ekrana		16:9	
Vidljivi deo ekrana Dijagonala širina x visina	80 cm 697 x 392 mm	94 cm 819 x 460 mm	106cm 930 x 523 mm
Broj piksela	2 076 600 (1920 (š) x 1080 (v))		
Zvučnik	160 mm x 42 mm x 2 kom. 8Ω		
Audio izlaz	20 W (10 W + 10 W), 10% THD		
Slušalice	M3 (3.5 mm) stereo mini priključak x 1		
Sistem za prijem / naziv opseg-a	PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L / L' VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALY) CATV (S01 - S05) PAL D, K, SECAM D, K VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 PAL 525/60: reprodukcija NTSC kaseta sa nekim PAL VCR-a. DVB-T: digitalni zemaljski programi DVB-C: digitalni kablovski programi M.NTSC : reprodukacija sa M.NTSC VCR-a. NTSC (samo AV ulaz): reprodukcija sa NTSC VCR-a. TV signal možda neće moći da primite u nekim oblastima.	UHF E21 - E69 UHF E21 - E69 CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hyperband)	
Antena	VHF / UHF		
Radni uslovi	Temperatura: 0°C – 35°C Vlažnost : 20 % - 80 % RH (bez kondenzacije)		
Dimenzije (ŠxVxD) (mm)	798 x 551 x 217 (sa postoljem) 798 x 511 x 87 (samo TV)	915 x 620 x 287 915 x 577 x 91	1021 x 679 x 310 1021 x 636 x 109
Težina (sa postoljem) (samo TV)	13.0 kg neto 11.5 kg neto	16.5 kg neto 14.5 kg neto	21 kg neto 18.5 kg neto

Terminali

AV1 (SCART)	21-pinski terminal (Audio/Video ulaz, Audio/Video izlaz, RGB ulaz, Q-Link)
AV2 (SCART)	21-pinski terminal (Audio/Video ulaz, Audio/Video izlaz, RGB ulaz, S-video ulaz, Q-Link)
AV3	VIDEO RCA PIN tip x 1 1.0 V[p-p] (75Ω)
	S-VIDEO Mini DIN 4-pinski, Y:1.0 V[p-p] (75Ω) C:0.286 V[p-p] (75Ω)
	AUDIO L-R RCA PIN tip x 2 0.5 V(rms)
COMPONENT	VIDEO: Y 1.0 V[p-p] (sa sinhronizacijom) PB, PR ±0.35 V[p-p]
	AUDIO L-R RCA PIN tip x 2 0.5 V(rms)
Ostalo	HDMI1/2 tip A, podržava HDAVI Control 4 funkciju
Izlaz	Za karticu: SD
	AUDIO L-R RCA tip x 2 0.5 V[rms] (visoka impedanca)
	DIGITAL AUDIO OUT PCM / Dolby Digital / DTS, optičko vlakno

Dizajn i specifikacije mogu se promeniti bez obaveštenja.

Težina i dimenzije su približne.

Uredaj je u skladu sa sledećim EMC standardima: EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024.

Panasonic Corporation

Web Site : <http://www.panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2009.