

Panasonic

Digitalni bežični telefon

Broj modela. **KX-TG8070FX/KX-TG8072FX**


Digitalni bežični sistem za odgovor na pozive

Broj modela. **KX-TG8090FX**


Vodič za brz početak upotrebe

Povezivanje

Osnovna jedinica (KX-TG8070/KX-TG8072) Osnovna jedinica (KX-TG8090)

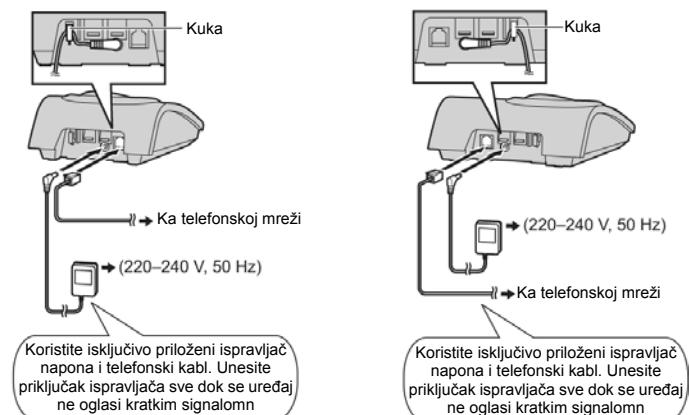


Punjač (KX-TG8072)

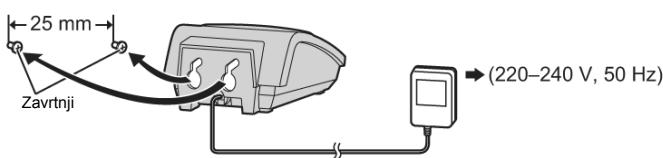

Instalacija i punjenje baterija

Inicijalno punjenje: 8 sati

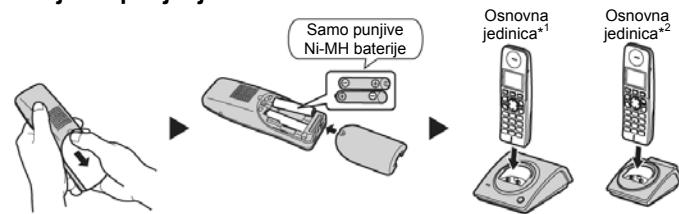

Napomena:

- Upotrebite isključivo punjive Ni-MH baterije.
- Nemojte da koristite alkalne/manganske/Ni-Cd baterije.

Režim za zaštitu ekrana

Ako slušalica nije na bazi ili punjaču

Pozadinsko svetlo se isključuje nakon 1 minute neaktivnosti, čak i:

- tokom poziva
- tokom upotrebe sistema za odgovor na poziv

Da upotrebite slušalicu kada je aktivan režim za zaštitu ekrana

- pritisnite [▲] ili [▼] tokom poziva ili upotrebe sistema za odgovor na pozive
- pritisnite [✖] u drugom slučaju

Tokom punjenja

Pozadinsko svetlo biće slabije nakon 1 minuta neaktivnosti.

Pozadinsko svetlo možete da isključite u potpunosti u zavisnosti od postavke. Da biste upotrebili slušalicu dok je u režimu za zaštitu ekrana, podignite slušalicu i na taj način aktiviraćete ekran.


Saveti za upotrebu

Upotreba navigacionog tastera

Pritisnite [▲], [▼], [◀] ili [▶] za navigaciju kroz menje i izbor stavki koje želite da prikažete na ekranu.

Podešavanje nivoa prijemnika ili zvučnika

Pritisnite [▲] ili [▼] tokom razgovora.

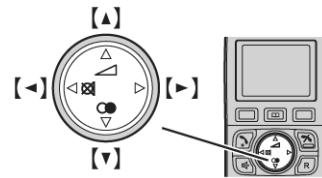

Ikone menija

U pripremnom režimu, pritiskom na desni softverski taster otkrivate glavni meni slušalice. Iz ovog menija možete da pristupite različitim funkcijama i postavkama.

	SMS (Short Message Service)
	Caller List
	Display Setup
	Handset Setup
	Base Unit Setup
	Answer System ^{*1}
	Ringer Setup ^{*2}

*1 KX-TG8090

*2 KX-TG8070/KX-TG8072

www.beophone.co.rs

T/F: 011 21220598

Softverski tasteri

Slušalica poseduje dva softverska tastera. Pritiskom na softverski taster možete da odaberete funkciju ili operaciju označenu ikonom iznad tastera.

Jezik ekranских poruka

Uređaj poseduje poruke na 15 jezika.

Možete da odaberete: "English", "Magyar", "Polski", "Slovenčina", "čeština", "Hrvatski", "Slovenscina", "Eesti", "LIETUVIŠKAI", "Latviešu", "Română", "ÁUÉÁRDNEČ", "Srpski", "ÉREÍÄÄTÍNEČ" ili "Shqip".

- Pritisnite [✖] i [MENU].
- Odaberite ☰ pritiskom na cursorske tastere i pritisnite [OK].
- Pritisnite [▲] ili [▼] da biste odabrali "Display Setup" i pritisnite [OK].
- Pritisnite [▲] ili [▼] da biste odabrali "Select Language" i pritisnite [OK].
- Pritisnite [▲] ili [▼] da biste odabrali željeni jezik, pritisnite [OK] i pritisnite [✖].

Napomena:

- Ako odaberete jezik koji ne možete da pročitate: pritisnite [✖], zatim [MENU] (desni softverski taster), pritisnite [▶] 2 puta, pritisnite [OK] (desni softverski taster), pritisnite [▼] 2 puta, pritisnite [OK] (desni softverski taster), pritisnite [▼] 2 puta, pritisnite [OK] (desni softverski taster), tasterima [▲]/[▼]: odaberite željeni jezik, pritisnite [OK] (desni softverski taster), pritisnite [✖].

Režim poziva (tonski/pulsno)

- Pritisnite [MENU] (desni softverski taster).
- Odaberite ☰ pritiskom na cursorske tastere i pritisnite [OK].
- Unesite PIN broj baze (uobičajeno: "0000"), pritisnite [OK].
- Pritisnite [▲] ili [▼] da biste odabrali "Call Options", pritisnite [OK].
- Pritisnite [▲] ili [▼] da biste odabrali "Dial Mode", pritisnite [OK].
- Pritisnite [▲] ili [▼] da biste odabrali željenu postavku, pritisnite [OK], pritisnite [✖].

Postavka datuma i vremena

- Pritisnite [MENU] (desni softverski taster).
- Odaberite ☰ pritiskom na cursorske tastere i pritisnite [OK].
- Pritisnite [▲] ili [▼] da biste odabrali "Set Date & Time", pritisnite [OK].
- Unesite aktuelni datum, mesec i godinu, pritisnite [OK].
- Unesite aktuelne sate i minute.
- Pritisnite [OK] i [✖].

Osnovne operacije

Poziv/odgovor na poziv (slušalica)	
Poziv	Pozovite broj, [¶]/[¶]
Odgovor na poziv	[¶]/[¶]
Prekid veze	[X]
Promena nivoa zvuka	Pritisnite [▲] ili [▼] tokom poziva.
Pozivanje pomoću liste ponovnih poziva	[▼/OK], pritisnite [▲]/[▼] da odaberete broj, pritisnite [¶]
Privremeno tonsko biranje (za korisnike rotacionog/pulsnog biranja)	<p>1 Pozovite željeni broj.</p> <p>2 Pritisnite [X] kada se od vas zatraži da unesete kod ili PIN, a zatim pritisnite odgovarajuće tastere.</p>
Nivo zvona	<p>1 Pritisnite [MENU] (desni softverski taster), [¶], [OK].</p> <p>2 Pritisnite [▲/▼]: odaberite „Ringer Setup“, pritisnite [OK].</p> <p>3 Pritisnite [▲/▼]: odaberite „Ringer Volume“, pritisnite [OK].</p> <p>4 Pritisnite [▲/▼]: odaberite željeni nivo zvona, pritisnite [OK] i [X].</p>
Imenik (slušalica)	
Dodavanje unosa (imena i telefonskih brojeva)	<p>1 Pritisnite [□] i [MENU].</p> <p>2 Pritisnite [▲/▼]: odaberite „New Entry“, pritisnite [OK].</p> <p>3 Unesite ime sagovornika (do 15 karaktera), pritisnite [OK].</p> <p>4 Unesite telefonski broj sagovornika (do 24 cifre), pritisnite [OK] i [X].</p>
Pozivanje	<p>1 Pritisnite [□].</p> <p>2 Pritisnite [▲/▼]: odaberite željeni unos i pritisnite [¶].</p>
Sistem za odgovor na pozive (slušalica): KX-TG8090	
Uključivanje/isključivanje sistema za odgovor na pozive	<p>1 Pritisnite [MENU] (desni softverski taster), [¶], [OK].</p> <p>2 Pritisnite [▲/▼]: odaberite „Answer On/Off“, pritisnite [OK].</p> <p>3 Pritisnite [▲/▼]: odaberite „Answer On“ ili „Answer Off“, pritisnite [OK] i [X].</p>
Slušanje poruka	<p>1 Pritisnite [MENU] (desni softverski taster), [¶], [OK].</p> <p>2 Pritisnite [▲/▼]: odaberite „Play All Msg.“, pritisnite [OK].</p> <p>Slušalica reprodukuje sve poruke, prvo nove.</p>

Česta pitanja

Zašto indikator **¶** trepće i zašto je poruka **“Register!”** prikazana na ekranu slušalice?

- Slušalica je odjavljena. Ako želite da registrujete slušalicu na bazu, pratite proceduru registracije u nastavku. Ako želite da upotrebite bazu na koju je slušalica bila registrovana pre odjavljivanja, odaberite je praćenjem procedure „Izbor baze“ iz uputstva za upotrebu.

Zašto indikator **¶** trepće i zašto je poruka **“Searching...”** prikazana na ekranu slušalice?

- Slušalica je suviše udaljena od baze. Približite je.
- Ispravljač napona baze možda nije povezan. Proverite veze kablova.
- Možda ste odabrali pogrešnu bazu. Odaberite odgovarajuću bazu.
- Koristite slušalicu ili bazu u oblasti sa snažnim električnim smetnjama. Udaljite slušalicu i bazu od izvora smetnji kao što su antene i mobilni telefoni.

Zašto je ekran slušalice prazan?

- Aktiviran je režim za zaštitu ekrana. Tokom punjenja, podignite slušalicu da biste aktivirali ecran. Ako slušalica nije na bazi ili punjaču, aktivirajte ecran pritiskom na [**▲**] ili [**▼**] tokom poziva ili upotrebe sistema za odgovor na pozive ili pritiskom na [**X**] u ostalim slučajevima
- Opcija **“Dimmed Backlight”** postavljena je na **“Off”**. Promenite postavku.

Zašto ne mogu da sprovodim pozive?

- Postavka režima za poziv nije adekvatna. Odaberite **“Tone”** ili **“Pulse”** u zavisnosti od potrebe.

Šta da radim ako se slušalica ne uključi?

- Uverite se da su baterije instalirane pravilno.
- Napunite baterije.
- Očistite kontakte za punjenje i napunite baterije ponovo.

Koliko je radno vreme baterija?

- Kada koristite pune Ni-MH baterije (iz opreme):
 - pri neprekidnoj upotrebi: maksimalno 10 sati
 - pri neprekidnom pripremnom modu: 100 sati maksimalno.
- Baterije neće ostvariti maksimalan kapacitet pri inicijalnom punjenju. Maksimalne performanse baterije će ostvariti nakon nekoliko ciklusa punjenja/praznjenja (upotrebo).
- Performanse baterije zaviso od učestalosti upotrebe i pripremnog režima.

Da li mogu da držim slušalicu na bazi ili punjaču kada je ne koristim?

- Čak i nakon punjenja, slušalicu možete da ostavite na bazi ili punjaču bez negativnih efekata.

Kada moram da zamenim baterije?

- Ako su baterije napunjene i ako je prikazan indikator **■**, ali se prikaze indikator **□** nakon nekoliko poziva, vreme je da zamenite baterije.

Šta je PIN?

- PIN je 4-cifreni broj koji treba uneti radi promene nekih postavki baze. Uobičajeni PIN je **“0000”**.


Šta moram da uradim da bih prikazao informacije o pozivaocu?

- Morate da se pretplatite na Caller ID uslugu. Kontaktirajte telefonsku kompaniju u vezi sa dodatnim informacijama.

Registracija slušalice na bazu

Priložena slušalica i baza već su registrovane. Ako iz nekog razloga slušalica nije registrovana na bazu, registrujte je na sledeći način.

- 1 Pritisnite i držite [**•••**] na bazi uređaja oko 5 sekundi sve dok ne čujete zvučni signal.
Ako se sve registrovane slušalice oglase zvonom, pritisnite [**•••**] da biste zaustavili signal, a zatim ponovite ovaj korak.
Nakon što čujete zvučni signal, ostatak procedure morate da završite za 60 sekundi.
- 2 [**MENU**] (desni softverski taster), pritisnite **¶** i [**OK**]
- 3 [**▲/▼**]: odaberite **“Registration”**, pritisnite [**OK**]
- 4 [**▲/▼**]: odaberite **“Register Handset”**, pritisnite [**OK**]
- 5 [**▲/▼**]: odaberite broj baze i pritisnite [**OK**]
- 6 Prikazuje se poruka **“Enter PIN”**. Unesite PIN baze (uobičajeno: **“0000”**), pritisnite [**OK**]

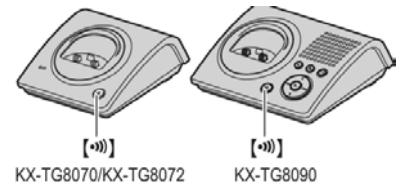

Opcionalne usluge (Caller ID i SMS)

Ako se preplatite na Caller ID uslugu, možete da:

- prikažete informacije o pozivaocu

Da biste koristili SMS, morate da se preplatite na Caller ID i/ili odgovarajuću uslugu.



SMS (Short Message Service)