

# Panasonic®

## Upute za uporabu

---

### Digitalni bežični telefon

Model br. **KX-TGD310FX**



**SMS**

***Prije prve uporabe pročitajte poglavlje  
“Priprema” na 10. str.***

**Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicova proizvoda.**

Pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja uređajem i pohranite ih za buduću uporabu.

**Da biste se koristili uređajem u svojoj zemlji, najprije promijenite regionalne postavke uređaja tako da odgovaraju vašoj zemlji (32. str.). Po potrebi promijenite jezik prikaza na zaslonu uređaja (14. str.).**

## Sadržaj

### Uvod

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Informacije o priboru ..... | 3 |
| Općenite informacije .....  | 4 |

### Važne informacije

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Za vašu sigurnost .....        | 6 |
| Važne sigurnosne upute .....   | 7 |
| Za najbolje radne odlike ..... | 7 |
| Ostale informacije .....       | 8 |
| Tehnički podaci .....          | 9 |

### Priprema

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Postavljanje .....               | 10 |
| Upravljački gumbi .....          | 12 |
| Ikone zaslona .....              | 13 |
| Uključivanje/isključivanje ..... | 14 |
| Postavka jezika .....            | 14 |
| Datum i vrijeme .....            | 14 |
| Ostale postavke .....            | 14 |

### Pozivanje/odgovaranje na pozive

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Pozivanje .....                       | 16 |
| Odgovaranje na pozive .....           | 16 |
| Korisne značajke tijekom poziva ..... | 17 |
| Interkom .....                        | 18 |
| Zaključavanje tipkovnice .....        | 18 |

### Telefonski imenik

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Telefonski imenik ..... | 19 |
| Brzo biranje .....      | 20 |

### Programiranje

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Popis izbornika .....           | 22 |
| Alarm .....                     | 27 |
| Način rada bez ometanja .....   | 27 |
| Zabrana neželjenih poziva ..... | 28 |
| Nadzor djeteta .....            | 29 |
| Ostalo programiranje .....      | 31 |
| Prijavlivanje jedinice .....    | 32 |

### Usluga ID pozivatelja

|   |    |
|---|----|
| Korištenje uslugom ID pozivatelja ..... | 34 |
| Popis pozivatelja .....                 | 35 |

### SMS (Usluga kratkih poruka)

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Postavljanje SMS-a ..... | 36 |
| Slanje poruke .....      | 36 |
| Primanje poruke .....    | 37 |
| Ostale postavke .....    | 38 |

### Korisne informacije

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Usluga govorne pošte ..... | 39 |
| Unos znakova .....         | 39 |
| Poruke o pogreškama .....  | 41 |
| Rješavanje problema .....  | 42 |

### Kazalo

|              |    |
|--------------|----|
| Kazalo ..... | 46 |
|--------------|----|

## Informacije o priboru

### Isporučeni pribor

| Br. | Stavka pribora/Broj dijela                               | Količina |
|-----|--|----------|
| ①   | Prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice/PNLV226CE | 1        |
| ②   | Kabel telefonske linije                                  | 1        |
| ③   | Punjive baterije <sup>*1</sup>                           | 2        |
| ④   | Poklopac slušalice <sup>*2</sup>                         | 1        |

\*1 Informacije o zamjeni baterije potražite na 3. str.

\*2 Poklopac slušalice postavljen je na slušalicu.

①



②



③



④



### Dodatni/zamjenski pribor

Informacije o prodaji potražite kod najbližeg dobavljača Panasonic.

| Stavka pribora                 | Broj modela/Tehnički podaci   |
|--------------------------------|---|
| Punjive baterije <sup>*1</sup> | Vrsta baterije: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nikal-metal hidridna (Ni-MH)</li> <li>- za svaku slušalicu 2 × AAA (R03) veličine</li> <li>- 1,2 V</li> <li>- minimalna amperaža od 550 mAh</li> </ul> |
| DECT-odašiljač                 | KX-A405, KX-A406  |
| Tražilo ključeva               | KX-TGA20FX <sup>*2</sup>  |

\*1 Zamjenske baterije mogu imati drugačiji kapacitet od isporučениh.

Preporučujemo uporabu Panasonicovih punjivih baterija.

\*1 Ako registrirate tražilo ključeva (maks. 4) na Panasonicov digitalni bežični telefon i unaprijed ga postavite na predmet koji je lako izgubiti, možete pronaći izgubljeni predmet na koji je postavljeno tražilo ključeva. Posjetite naše web-mjesto:

[www.panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/](http://www.panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/)

Obratite se Panasonicu ili ovlaštenom odjelu prodaje da biste provjerili dostupnost tražila ključeva na svom području.

### Ostale informacije

- Izgled i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.
- Ilustracije korištene u ovom priručniku mogu se neznatno razlikovati od stvarnog proizvoda.

## Uvod

### Proširivanje telefonskog sustava

#### Slušalica (neobavezna): KX-TGDA30FX

Telefonski sustav možete proširiti prijavljivanjem dodatnih slušalica (maks. 6) na jednu baznu stanicu.

- Zamjenske slušalice mogu biti drukčije boje od isporučenih slušalica.



### Općenite informacije

- Ovaj uređaj napravljen je za uporabu na analognoj telefonskoj mreži Češke, Slovačke, Estonije, Latvije, Litve, Hrvatske, Slovenije, Rumunjske i Bugarske.
- U slučaju problema najprije se trebate obratiti dobavljaču opreme.
- Za uporabu u drugim zemljama obratite se dobavljaču opreme.

#### Izjava o sukladnosti:

- Tvrtka Panasonic System Networks Co., Ltd. izjavljuje da je ova oprema u skladu s nužnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive 1999/5/EZ o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (R&TTE). Izjave o sukladnosti za relevantne Panasonicove proizvode opisane u ovim uputama mogu se preuzeti na sljedećoj stranici:  
[www.ptc.panasonic.eu](http://www.ptc.panasonic.eu)

#### Kontaktirajte s ovlaštenim predstavnikom:

Panasonicov centar za ispitivanje  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka

### Informacije o ekološkom dizajnu

Informacije o ekološkom dizajnu prema Uredbi EU-a (EZ) br. 1275/2008 izmijenjenoj Uredbom (EU) br. 801/2013. Od 1. siječnja 2015.

Posjetite ovo *web*-mjesto: [www.ptc.panasonic.eu](http://www.ptc.panasonic.eu)

Kliknite na [Downloads] (Preuzimanja)

→ Informacije o uređaju u vezi s energijom (Javno)

Potrošnja energije u stanju čekanja mreže i upute navode se na gornjem *web*-mjestu.

---

---

## **Za vašu buduću uporabu**

Preporučujemo zapisivanje sljedećih informacija za pomoć pri popravcima unutar jamstvenog roka.

|   |              |
|---|--------------|
| Serijski br.                                  | Datum kupnje |
| (nalazi se na stražnjoj strani bazne stanice) |              |
| Naziv i adresa prodajnog mjesta               |              |

|                             |
|-----------------------------|
| Ovdje zataknite svoj račun. |
|-----------------------------|

### Za vašu sigurnost

Da biste spriječili ozbiljne ozljede i gubitak života/imovine, pažljivo pročitajte ovo poglavlje prije uporabe uređaja da biste osigurali pravilan i siguran rad svog uređaja.

#### UPOZORENJE

##### Strujni priključci

- Koristite se isključivo izvorom napajanja navedenom na uređaju.
- Nemojte preopterećivati strujne utičnice i produžne kabele. To može uzrokovati rizik od požara ili strujnog udara.
- Potpuno umetnite prilagodnik za izmjeničnu struju/strujni utikač u strujnu utičnicu. U suprotnome može doći do strujnog udara i/ili prekomjernog zagrijavanja, što može uzrokovati požar.
- Redovito uklanjajte prašinu itd. s prilagodnika za izmjeničnu struju/strujnog utikača tako da ga izvučete iz strujne utičnice, a zatim obrišete suhom krpom. Nagomilana prašina može uzrokovati probijanje izolacije itd. što može dovesti do požara.
- Isključite uređaj iz strujne utičnice ako se dimi, proizvodi neuobičajen miris ili zvuk. Takvi uvjeti mogu uzrokovati požar ili strujni udar. Provjerite je li se uređaj prestao dimiti i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Ako je kućište uređaja slomljeno i otvoreno, isključite ga iz strujne utičnice i nikada nemojte dirati unutrašnjost uređaja.
- Nikada nemojte dirati utikač mokrim rukama.  
Postoji opasnost od strujnog udara.

##### Postavljanje

- Da biste izbjegli rizik od vatre ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili bilo kojem drugom obliku vlage.
- Nemojte postavljati ili koristiti se uređajem pored automatski upravljanih uređaja, kao što su automatska vrata i protupožarni

alarmi. Radiovalovi koje telefon odašilje mogu na takvim uređajima uzrokovati nepravilan rad, što može dovesti do nesreće.

- Prilagodnik za izmjeničnu struju ili kabel telefonske linije nemojte pretjerano potezati, savijati ili postavljati pod teške predmete.

##### Mjere sigurnosti pri uporabi

- Prije čišćenja isključite uređaj iz strujne utičnice. Nemojte se koristiti tekućinama ili raspršujućim sredstvima za čišćenje.
- Nemojte rastavljati uređaj.
- Nemojte proljevati tekućine (deterdžente, sredstva za čišćenje itd.) po kabelu telefonske linije i ne dopustite da se smoči. To može uzrokovati požar. Ako se kabel telefonske linije smoči, odmah ga odspojite iz telefonske utičnice i nemojte ga upotrebljavati.

##### Medicinska oprema

- Obratite se proizvođaču uređaja za osobno zdravlje, kao što su srčani stimulatori ili slušna pomagala, kako biste saznali jesu li dovoljno zaštićeni od energije vanjske radiofrekvencije. (Uređaj radi u frekvencijskom rasponu od 1,88 GHz do 1,90 GHz, a snaga odašiljanja radiofrekvencije iznosi 250 mW (maks.))
- Nemojte se koristiti ovim uređajem u domovima zdravlja ako pravila u prostoru nalažu da to ne činite. Bolnice i domovi zdravlja mogu upotrebljavati opremu koja je osjetljiva na vanjsku radiofrekvencijsku energiju.

#### OPREZ

##### Postavljanje i smještanje

- Nikada ne spajajte telefonsku liniju tijekom grmljavinskog nevremena.
- Nikada nemojte postavljati utičnicu telefonske linije u vlažnim prostorima ako utičnica nije posebno namijenjena za vlažna mjesta.

- Nikada nemojte dirati neizolirane telefonske žice ili priključke dok ne isključite telefonsku liniju iz telefonske utičnice.
- Budite oprezni kada postavljate ili preinačujete telefonske linije.
- Prilagodnik za izmjeničnu struju koristi se kao glavni uređaj za isključivanje. Provjerite je li strujna utičnica izmjenične struje postavljena u blizini uređaja te je li lako dostupna.
- Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive:
  - kada se baterije prijenosne slušalice moraju napuniti ili su neispravne.
  - kada je došlo do prekida struje.
  - kada je zaključana tipkovnica.

### Baterija

- Preporučujemo uporabu baterija navedenih na 3. str. **KORISTITE SE ISKLJUČIVO punjivim Ni-MH baterijama veličine AAA (R03).**
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte otvarati ni oštećivati baterije. Elektrolit koji baterije ispuštaju korozivan je i može uzrokovati opekline ili ozljede očiju i kože. Elektrolit je otrovan i može štetno djelovati ako se proguta.
- Budite posebno pažljivi tijekom rukovanja baterijama.

Nemojte dopustiti da vodljivi materijali, kao što su prsteni, narukvice ili ključevi, dodiruju baterije. U suprotnom može doći do kratkog spoja te se baterije i/li vodljivi materijal mogu pregrijati i izazvati opekline.
- Baterije isporučene s uređajem ili namijenjene isključivo ovom uređaju punite u skladu s uputama i ograničenjima navedenima u ovom priručniku.
- Koristite se samo kompatibilnom baznom stanicom (ili punjačem) za punjenje baterije. Nemojte preinačavati baznu stanicu (ili punjač).

U suprotnom može doći do curenja ili eksplozije baterija.

## Važne sigurnosne upute

Prilikom upotrebe uređaja uvijek se moraju slijediti osnovne mjere opreza da bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i ozljede osoba, uključujući sljedeće:

- 1 Nemojte upotrebljavati uređaj blizu vode, npr. blizu tuš kabine, umivaonika, sudopera ili kade, u vlažnom podrumu ili blizu bazena.
- 2 Izbjegavajte uporabu telefona (osim bežičnog) tijekom grmljavinskog nevremena. Postoji rizik od strujnog udara zbog grmljavine.
- 3 Nemojte upotrebljavati telefon za dojavu o curenju plina u blizini curenja.
- 4 Koristite se samo kabelom za napajanje i baterijama navedenima u ovom priručniku. Nemojte bacati baterije u vatru. Može doći do eksplozije.

Provjerite lokalne zakonske propise o odlaganju baterija.

### SPREMITRE OVE UPUTE

## Za najbolje radne odlike

### Položaj bazne stanice/izbjegavanje smetnji

Bazna stanica i druge kompatibilne Panasonicove jedinice koriste se radiovalovima za međusobnu komunikaciju.

- Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju bez smetnji postavite svoju baznu stanicu:
  - na prikladno, visoko i središnje mjesto bez prepreka između slušalice i bazne stanice u unutarnji prostor.
  - daleko od elektroničkih uređaja poput TV-prijamnika, radioprijamnika, osobnih računala, bežičnih uređaja ili drugih telefona.
  - izbjegavajte usmjeravanje na odašiljače radiofrekvencija, kao što su vanjske antene ili bazne stanice mobilnih telefona. (Izbjegavajte smještaj bazne stanice na prozor ili blizu prozora.)

## Važne informacije

- Pokrivenost i kvaliteta glasa ovise o uvjetima okoline.
- Ako položaj bazne stanice nije zadovoljavajući za prijam, pomaknite baznu stanicu na drugo mjesto da biste postigli bolji prijam.

### Okolina

- Uređaj držite dalje od uređaja koji stvaraju električne smetnje, kao što su fluorescentne žarulje i motori.
- Uređaj je potrebno zaštititi od prekomjernog izlaganja dimu, prašini, visokoj temperaturi i vibracijama.
- Uređaj se ne smije izlagati izravnom sunčevom svjetlu.
- Nemojte stavljati teške predmete na uređaj.
- Kada je uređaj dulje vrijeme izvan uporabe, isključite ga iz strujne utičnice.
- Uređaj se mora držati dalje od izvora topline kao što su grijalice, kuhinjski štednjaci i sl. Ne smije se postaviti u prostorije u kojima je temperatura manja od 0 °C ili veća od 40 °C. Treba izbjegavati i vlažne podrumce.
- Najveća udaljenost za pozivanje može se skratiti kada se uređajem koristi na sljedećim mjestima: pored prepreka, poput planina, tunela, pod zemljom, pored metalnih predmeta, kao što su žičane ograde itd.
- Uporaba proizvoda u blizini električnih uređaja može uzrokovati smetnje. Udaljite se od električnih uređaja.

### Redovno održavanje

- **Obrišite vanjsku površinu uređaja mekanom vlažnom krpom.**
- Ne koristite se benzinom, razrjeđivačem ili bilo kojim abrazivnim praškom.


## Ostale informacije

**OPREZ:** Može doći do eksplozije ako se koristi neodgovarajuća vrsta baterija. Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.

### Napomena za odlaganje, ustupanje ili povrat uređaja

- Ovaj proizvod može pohraniti privatne/povjerljive podatke. Radi zaštite vaše privatnosti/povjerljivosti preporučujemo da prije odlaganja, ustupanja ili povratka uređaja iz memorije izbrisete informacije kao što su telefonski imenik ili unose u popisu pozivatelja.

### Obavijesti za korisnike o prikupljanju i odlaganju dotrajale opreme i baterija

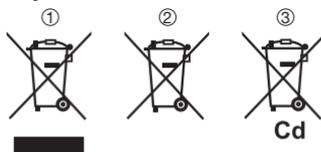

Ove oznake (1, 2, 3) na proizvodu, ambalaži i/ili pratećim dokumentima označavaju da se korišteni električni i elektronički uređaji ne smiju odlagati s otpadom iz domaćinstava.

Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja dotrajalih proizvoda i baterija, odnesite ih u odgovarajuća prikupljališta, u skladu s državnim zakonodavstvom i Direktivama 2002/96/EZ i 2006/66/EZ.

Pravilnim odlaganjem navedenih proizvoda i baterija čuvate vrijedne resurse i sprječavate moguće negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati zbog neprimjerenog rukovanja otpadom.

Detaljne informacije o prikupljanju i recikliranju dotrajalih proizvoda i baterija potražite u lokalnom poglavarstvu, službi za odlaganje otpada ili na prodajnom mjestu na kojem ste kupili proizvod.

Za nepropisno odlaganje ovog otpada mogli biste biti kažnjeni sukladno državnim zakonodavstvu.

### Za poslovne korisnike u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu, detaljne obavijesti zatražite od prodavača ili dobavljača.

### Informacije o odlaganju u zemljama izvan Europske unije

Ovi simboli (①, ②, ③) važeći su samo u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ove uređaje, obratite se nadležnim lokalnim tijelima ili dobavljačima i raspitajte se o pravilnom načinu odlaganja.

### Napomena za simbol baterije

Ovaj simbol (②) može se upotrebljavati u kombinaciji s kemijskim simbolom (③). U tom je slučaju usklađen sa zahtjevom postavljenim u Direktivi za korištene kemikalije.

### Napomena za postupak uklanjanja baterije

Pogledajte "Postavljanje baterija" na 10. str.

## Tehnički podaci




- **Standard:**  
DECT (digitalna poboljšana bežična telekomunikacija),  
GAP (profil za generički pristup)
- **Frekvencijski raspon:**  
1,88 GHz do 1,90 GHz
- **Snaga prijenosa radiofrekvencije:**  
otprilike 10 mW (prosječna snaga po kanalu)
- **Izvor napajanja:**  
Izmjenična struja 220 - 240 V, 50/60 Hz
- **Potrošnja energije:**  
**Bazna stanica:**  
Stanje čekanja: otprilike 0,52 W  
Maksimalno: otprilike 2,70 W
- **Radni uvjeti:**  
0 °C - 40 °C, 20 % - 80 % relativne vlažnosti zraka (suho)

### Postavljanje

#### Povezivanje

##### ■ Bazna stanica

- 1 Spojite prikladnik za izmjeničnu struju s uređajem tako da čvrsto pritisnete utikač.
- 2 Pričvrstite kabel tako da ga provučete ispod kukica.
- 3 Spojite prikladnik za izmjeničnu struju u strujnu utičnicu.
- 4 Spojite kabel telefonske linije u uređaj, a zatim u utikač telefonske linije dok ne čujete zvuk klika.
- 5 DSL/ADSL-filtar (nije isporučen) potreban je ako se koristite uslugama DSL/ADSL.

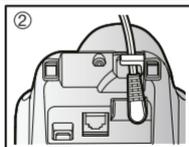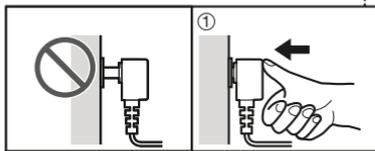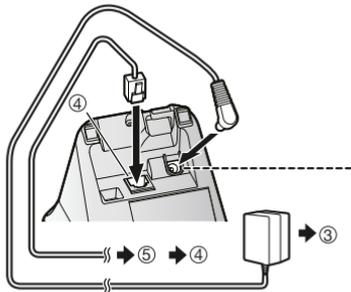


#### Napomena:

- Koristite se samo isporučenim Panasonicovim prikladnikom za izmjeničnu struju PNLV226CE.
- Koristite se samo isporučenim kabelom telefonske linije.

#### Postavljanje baterija

- KORISTITE SE ISKLJUČIVO punjivim Ni-MH baterijama veličine AAA (R03) (A).
- NEMOJTE se koristiti alkalnim/manganskim/Ni-Cd baterijama.
- Provjerite oznake polariteta (+, -).

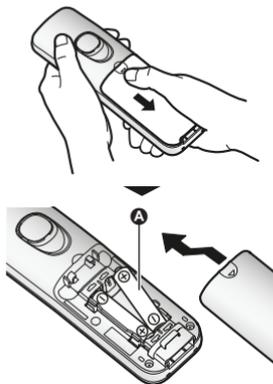

- Slijedite upute na zaslonu da biste postavili uređaj.

#### Punjenje baterije

Punite otprilike 7 sati.

- Provjerite je li prikazana poruka "Charging" (Punjenje) (A).
- Kada su baterije u potpunosti napunjene, prikazuje se poruka "Fully charged" (Baterija puna).



## Napomena pri postavljanju

### Napomena za spajanje

- Prilagodnik za izmjeničnu struju mora biti neprestano uključen. (Normalno je da se prilagodnik tijekom uporabe zagrije.)
- Prilagodnik za izmjeničnu struju mora biti priključen u okomito postavljenu ili podnu strujnu utičnicu. Nemojte priključivati prilagodnik za izmjeničnu struju u utičnicu na stropu jer bi se pod vlastitom težinom mogao odspojiti.

### Tijekom nestanka struje

Uređaj neće raditi tijekom nestanka struje. Preporučujemo spajanje žičanog telefona (bez prilagodnika za izmjeničnu struju) na istu telefonsku liniju ili na istu utikač telefonske linije, ako imate takav telefonski utikač u kući.

### Napomena za postavljanje baterija

- Koristite se isporučenim punjivim baterijama.  
Kod zamjene preporučujemo uporabu Panasonicovih punjivih baterija navedenih na 3. i 7. str.

### Napomena za punjenje baterija

- Normalno je da se slušalica tijekom punjenja zagrije.
- Jednom mjesečno čistite kontakte za punjenje na slušalici, baznoj stanici i punjaču mekom i suhom krpom. Prije čišćenja uređaja isključite ga iz strujnih utičnica i odspojite od kabela telefonskih linija. Uređaj čistite i češće ako je izložen masnoći, prašini ili velikoj količini vlage.

### Kapacitet baterije

| Ikona   | Kapacitet baterije  |
|---|---------------------|
|  | Visok               |
|  | Srednji             |
|  | Nizak               |
|  | Potrebno je puniti. |

## Radne odlike Panasonicovih Ni-MH baterija (isporučene baterije)


| Rad                            | Vrijeme rada            |
|--------------------------------|-------------------------|
| Neprekidna uporaba             | Maks. 16 sati           |
| Izvan uporabe (stanje čekanja) | Maks. 200 sati čekanja) |

### Napomena:

- Stvarne radne odlike baterija ovise o upotrebi i okruženju.
- Kada je ekonomični način rada postavljen na "Eco Plus" (Dodatni ekonomični način rada), bazna stanica prestaje komunicirati sa slušalicom dok je u stanju čekanja. Kao rezultat toga, slušalica upotrebljava više snage nego uobičajeno za traženje bazne stanice pa se skraćuje vrijeme upotrebe baterije (15. str.).

## Upravljački gumbi

### Slušalica

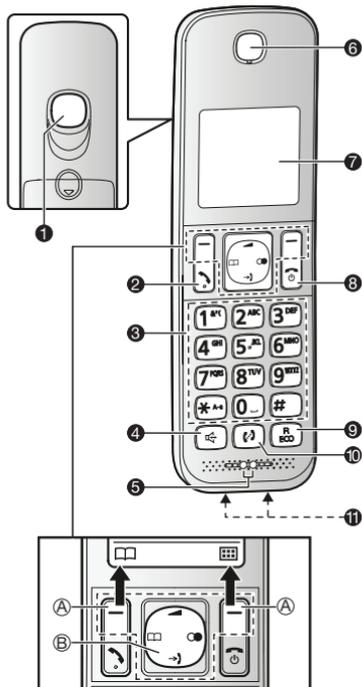

- 1 Zvučnik
- 2 [📞] (Razgovor)
- 3 Tipke za biranje
- 4 [🔊] (Razglas)
- 5 Mikrofon
- 6 Prijamnik
- 7 Zaslom
- 8 [🔘] (Isključivanje/Uključivanje)
- 9 [R/ECO]  
R: Brzo prebacivanje  
ECO: Tipka prečaca za ekonomični način rada
- 10 [🗣️] (Interkom)
- 11 Kontakti za punjenje


### ■ Vrsta upravljanja

#### Ⓐ Tipke za programiranje

Pritiskom tipke za programiranje možete odabrati značajku prikazanu na zaslonu izravno iznad tipke.


#### Ⓑ Navigacijske tipke

Navigacijske tipke rade na sljedeći način.

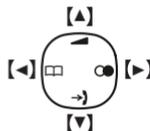

- [▲], [▼], [◀], ili [▶]: Pretraživanje različitih popisa i stavki.
- [▲] ili [▼] (🔊): Podešavanje glasnoće prijavnika ili zvučnika tijekom razgovora.
- [➔] (Popis pozivatelja): Prikaz popisa pozivatelja.
- [☐] (Telefonski imenik): Prikaz unosa u imeniku.
- [●] (Ponovno biranje): Prikaz popisa za ponovno biranje.

### Bazna stanica

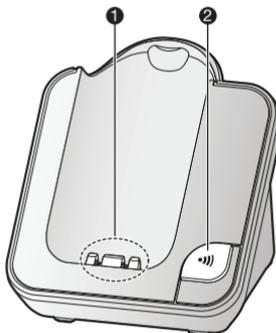

- 1 Kontakti za punjenje
- 2 [📶] (Lokator)
  - Možete locirati zametnutu slušalicu pritiskanjem [📶].

## Ikone zaslona

### Stavke na zaslonu slušalice

| Stavka | Značenje   |
|--------|--|
|        | Stanje dometa: Što je više crta vidljivo, to je slušalica bliže baznoj stanici.  |
|        | Izvan dometa bazne stanice   |
|        | Sigurnost telefonskih poziva postavljena je na "Enhanced" (Pojačano). (32. str.)   |
|        | Jednosmjerno pozivanje, način rada s interkomom  |
|        | Razglas je uključen. (16. str.)  |
|        | Linija je u uporabi. <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada sporo treperi: razgovor je stavljen na čekanje.</li> <li>Kada brzo treperi: trenutačno se prima dolazni poziv.</li> </ul> |
|        | Propušteni poziv <sup>*1</sup> (34. str.)  |
|        | Ekonomični način rada postavljen na "ECO" (Ekonomičko). (14. str.)   |
|        | Ekonomični način rada postavljen na "ECO Plus" (Dodatni ekonomični način rada). (14. str.)   |
|        | Isključen je LCD i kompenzacija pozadinskog osvjetljenja tipki. (24. str.)   |
|        | Kapacitet baterije   |
|        | Uključen je alarm. (27. str.)  |
|        | Uključen je privatni način rada. (25. str.)  |
|        | Zvono je isključeno. (23. str.)  |
|        | Način rada bez ometanja uključen je. (28. str.)  |
|        | Zabranjen je neželjeni poziv. <sup>*1</sup> (28. str.)   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | Primljena je nova SMS poruka. <sup>*2</sup> (37. str.)  |
|                                | Primljena je nova poruka govorne pošte. <sup>*3</sup> (39. str.)                                  |
|                                | Nadzor djeteta uključen je. Naziv/Broj prikazan pokraj ikone označava nadzorni uređaj. (29. str.) |
| Line in use (Linija u uporabi) | Netko se koristi linijom.   |

\*1 Samo pretplatnici na uslugu ID pozivatelja

\*2 Samo korisnici SMS-a

\*3 Samo pretplatnici na uslugu govorne pošte

### Ikone tipki za programiranje slušalice

| Ikona | Radnja   |
|-------|--|
|       | Povratak na prethodni zaslon ili vanjski poziv.              |
|       | Prikazivanje izbornika.                                      |
|       | Prihvatanje trenutačnog odabira.                             |
|       | Pozivanje. (16. str.)  |
|       | Privremeno isključivanje zvona za dolazne pozive. (16. str.) |
|       | Stavljanje poziva na čekanje.                                |
|       | Otvaranje telefonskog imenika.                               |
|       | Uređivanje telefonskih brojeva. (29. str.)                   |
|       | Dodavanje novog unosa. (20. i 30. str.)                      |
|       | Prikazivanje izbornika za pretraživanje imenika. (19. str.)  |
|       | Isključivanje zaključavanja tipkovnice. (18. str.)           |
|       | Zaustavljanje alarma. (27. str.)                             |
|       | Gumb za drijemanje nakon alarma. (27. str.)                  |
|       | Odabir unosa ili slušalica. (27. str.)                       |
|       | Pohranjivanje telefonskih brojeva. (19. str.)                |
|       | Brisanje odabrane stavke.                                    |

## Priprema

| Ikona   | Radnja                                     |
|---|--|
|  | Ostvarivanje poziva interkomom. (18. str.) |
| <b>C</b>  | Brisanje broja/slova.                      |
|  | Isključivanje mikrofona tijekom razgovora. |

## Uključivanje/isključivanje

Pritisnite  na približno 2 sekunde.

## Postavka jezika

### Jezik zaslona

-  #11010
- : Odaberite željeni jezik. → [OK]
- 

## Datum i vrijeme

-  #11010
- Unesite trenutajući dan, mjesec i godinu.  
→ [OK]  
Primjer: 12. srpnja 2015.  
   

Unesite trenutające sate i minute.

Primjer: 9:30

- Pritiskom na  možete odabrati 24-satni ili 12-satni format vremena ("AM" ili "PM").

- [OK] → 

## Ostale postavke

### Postavka ekonomičnog načina rada

Možete odabrati željenu postavku ekonomičnog načina rada pritiskom na tipku [R/ECO].

Za ekonomični način rada dostupne su sljedeće postavke.

- "Eco" (Ekonomično): smanjuje snagu odašiljanja bazne stanice do 90 % u stanju čekanja.  
Kada se postavka odabere, na zaslonu prikazuje se **ECO** umjesto .
- "Eco Plus" (Dodatni ekonomični način rada): u potpunosti smanjuje snagu odašiljanja bazne stanice u stanju čekanja  
Kada se postavka odabere, na zaslonu slušalice prikazuje se **ECO+** umjesto .
- "Eco Off" (Ekonomični način rada isključen) (zadana postavka): isključit će se ekonomični način rada.  
Kada se postavka odabere, na zaslonu slušalice ne prikazuje se **ECO/ECO+**.

### Napomena:

- Ako je na baznu stanicu prijavljena slušalica koja nije kompatibilna s postavkom Dodatni ekonomični način rada, "Eco Plus" (Dodatni ekonomični način rada) nije dostupan. Ako je ta slušalica prijavljena dok je "Eco Plus" (Dodatni ekonomični način rada) već bio odabran, postavka se mijenja u "Eco Off" (Ekonomični način rada isključen).
- Ako je u blizini drugi bežični telefon koji je u uporabi, snaga odašiljanja bazne stanice možda neće biti smanjena.
- Kada je ekonomični način rada postavljen na "Eco Plus" (Dodatni ekonomični način rada), dolazi do odgode između vremena kada je poziv primljen i kada slušalica počne zvoniti.
- Ako je slušalica prijavljena na više baznih stanica, slušalica neće moći ostvarivati ili primati pozive ni komunicirati s baznom stanicom u sljedećim uvjetima.
- Ekonomični način rada postavljen je na "Eco Plus" (Dodatni ekonomični način rada) (14. str.).
- Odabir bazne stanice postavljen je na "Auto" (Automatski) (25. str.).  
U tom slučaju postavite slušalicu u blizinu bazne stanice, a zatim pritisnite tipku [R/ECO] i odaberite "Eco" (Ekonomično) ili "Eco Off" (Ekonomični način rada isključen). Ponovite za svaku baznu stanicu.

- Kada je ekonomični način rada aktivan, raspon bazne stanice smanjuje se u stanju čekanja.
- Ako postavite način rada preko odašiljača na "On" (Uklj.) (33. str.):
  - ekonomični način rada se isključuje.
  - "Eco Mode" (Eko. način rada) ne prikazuje se na izborniku zaslona (24. str.).
- Kada se ekonomični način rada postavi na "Eco Plus" (Dodatni ekonomični način rada), skraćuje se vrijeme uporabe baterije (11. str.).

## Način biranja

Ako ne možete pozivati, promijenite ovu postavku sukladno usluzi svoje telefonske linije. Zadana postavka je "Tone" (Tonsko).  
"Tone" (Tonsko): za uslugu tonskog biranja.  
"Pulse" (Pulsno): Usluga pulsnog biranja.

- 1     
- 2 : Odaberite željenu postavku.
- 3  → 

## Pozivanje/odgovaranje na pozive

### Pozivanje

- 1 Podignite slušalicu i birajte telefonski broj.
  - Da biste ispravili znamenku, pritisnite **[C]**.
- 2 **[↶]**
- 3 Kada završite razgovor, pritisnite **[☎]** ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.

### Korištenje razglasom

- 1 Birajte telefonski broj i pritisnite **[☎]**.
  - Naizmjenično razgovarajte sa sugovornikom.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite **[☎]**.

#### Napomena:

- Da biste se vratili na prijammik slušalice, pritisnite **[☎]**/**[↶]**.

### Podešavanje glasnoće prijammika slušalice ili zvučnika

Tijekom razgovora pritisćite **[▲]** ili **[▼]**.

### Pozivanje s pomoću popisa za ponovno biranje

Posljednjih 10 biranih brojeva pohranjeno je u popis za ponovno biranje (svaki maks. 24 znamenke).

- 1 **[☉]**
- 2 **[⚡]**: Odaberite željeni unos.
- 3 **[↶]**

### Brisanje broja iz popisa za ponovno biranje

- 1 **[☉]**
- 2 **[⚡]**: Odaberite željeni unos. → **[X]**
- 3 **[⚡]**: "Yes" (Da) → **[OK]** → **[☎]**

### Pauziranje (za korisnike kućne centrale/udaljenih usluga)

Pauza je ponekad potrebna kada pozivate s pomoću kućne centrale ili za udaljene usluge. Pauza je potrebna i pri spremanju pristupnog broja telefonske kartice i/ili PIN-a u telefonski imenik (20. str.).

**Primjer:** Ako trebate pozvati broj za pristup vanjskoj liniji "0" kada kućnom centralom pozivate vanjski broj:

- 1 **[☐]** → **[▲]** (Pauza)
- 2 Birajte telefonski broj. → **[↶]**

#### Napomena:

- Svaki put kada pritisnete **[▲]** (Pauza) umeće se pauza od 3 sekunde.

### Odgovaranje na pozive

- 1 Kada uređaj zazvoni, podignite slušalicu i pritisnite **[↶]** ili **[☎]**.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite **[☎]** ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.

**Sve tipke odgovaraju na poziv:** na poziv možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku za biranje.

**Automatski razgovor:** na poziv možete odgovoriti jednostavnim podizanjem slušalice (24. str.).

**Privremeno isključivanje zvona slušalice:** možete privremeno isključiti zvono pritiskom na **[⌘]**.

### Podešavanje glasnoće zvona

Pritisnite **[▲]** ili **[▼]** više puta da biste odabrali željenu glasnoću dok zvoni.

### Korisne značajke tijekom poziva

#### Poziv na čekanju

- 1 Pritisnite [M] tijekom vanjskog poziva.
- 2 [H]: "Hold" (Zadržavanje) → [OK]
- 3 Da biste poništili čekanje, pritisnite [↶].

#### Napomena:

- Poziv koji je stavljen na čekanje prekinut će se nakon 10 minuta.

#### Bez zvuka

- 1 Pritisnite [M] tijekom poziva.
- 2 Da biste se vratili na poziv, pritisnite [M].

#### Brzo prebacivanje

[R/ECO] omogućuje uporabu posebnih funkcija kućne telefonske centrale kao što su preusmjerenje poziva na drugu liniju ili pristupanje dodatnim telefonskim uslugama.

#### Napomena:

- Upute o promjeni trajanja brzog prebacivanja potražite na 25. str.

#### Za korisnike usluge poziva na čekanju ili ID pozivatelja za poziv na čekanju

Da biste se koristili značajkama poziv na čekanju ili ID pozivatelja za poziv na čekanju, morate se najprije pretplatiti kod davatelja telefonske usluge.

Ova značajka omogućuje primanje poziva dok razgovarate na telefon. Ako primite poziv dok ste na telefonu, čut ćete ton poziva na čekanju.

**Ako se pretplatite na obje usluge, ID pozivatelja i ID pozivatelja za poziv na čekanju**, na slušalici će se prikazati informacije o drugom pozivatelju nakon što čujete ton poziva na čekanju.

- 1 Pritisnite [R/ECO] da biste odgovorili na 2. poziv.

- 2 Da biste se prebacili s jednog poziva na drugi, pritisnite [R/ECO].

#### Napomena:

- Za detalje i dostupnost ovih usluga na svom području obratite se davatelju telefonskih usluga.

#### Privremeno tonsko biranje (za korisnike usluge pulsno biranja)

Pritisnite [M] prije unošenja pristupnih brojeva koji zahtijevaju tonsko biranje.

#### Ekvalizator slušalice

Ova značajka pročišćava glas osobe s kojom razgovarate, proizvodeći prirodniji glas koji je lakše čuti i razumjeti.

- 1 Pritisnite [M] tijekom razgovora.
- 2 [E]: "Equalizer" (Ekvalizator) → [OK]
- 3 [E]: Odaberite željenu postavku.
- 4 Pritisnite [OK] za izlaz.

#### Napomena:

- Ovisno o stanju i kvaliteti vaše telefonske linije, ova značajka može naglasiti postojeće smetnje na liniji. Ako slušanje postane otežano, isključite ovu značajku.
- Ova značajka nije dostupna prilikom korištenja razglasom.

#### Dijeljenje poziva

Možete se priključiti postojećem vanjskom pozivu.

Da biste se priključili razgovoru, pritisnite [M] kada je druga slušalica u razgovoru na vanjskoj liniji.

#### Napomena:

- Da biste spriječili druge korisnike od pridruživanja vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima, uključite privatni način rada (25. str.).

#### Preusmjerenje poziva, konferencijski pozivi

Vanjski pozivi mogu se preusmjeriti ili se može ostvariti konferencijski poziv s vanjskim pozivateljem između 2 slušalice unutar iste radiočelije.

## Pozivanje/odgovaranje na pozive

- 1 Tijekom vanjskog poziva, pritisnite **[↵]**.  
**Kada su prijavljene 3 ili više slušalica:**  
**[↵]:** Odaberite željeni uređaj. → **[OK]**
- 2 Čekajte da pozivana osoba odgovori.
  - Ako pozivana osoba ne odgovori, pritisnite **[↶]** da biste se vratili na vanjski poziv.
- 3 **Dovršetak preusmjerenja:**  
Pritisnite **[☎]**.  
**Uspostavljanje konferencijskog poziva:**  
**[☎] → [↵]:** "Conference"  
(Konferencijski poziv) → **[OK]**
  - Da biste napustili konferencijski poziv, pritisnite **[☎]**.  
Preostale 2 osobe mogu nastaviti razgovarati.
  - Da biste stavili vanjski poziv na čekanje: **[☎] → [↵]:** "Hold"  
(Zadržavanje) → **[OK]**  
Da biste nastavili konferencijski poziv: **[☎] → [↵]:** "Conference"  
(Konferencijski poziv) → **[OK]**
  - Da biste poništili konferencijski poziv: **[☎] → [↵]:** "Stop Conference"  
(Zaustavi konferencijski poziv) → **[OK]**  
Možete nastaviti razgovor s vanjskim sugovornikom.

## Interkom

Pozive interkomom moguće je uspostaviti između slušalica unutar iste radioćelije.

### Napomena:

- Kada jednosmjerno pozivate slušalicu, pozivana slušalica zvoni 1 minutu.
- Ako primite vanjski poziv dok razgovarate na interkom, čut ćete prekidajući ton.  
Da biste završili s interkomom, pritisnite **[☎]**. Da biste odgovorili na poziv, pritisnite **[↶]**.

## Ostvarivanje poziva interkomom

- 1 **[↵]**  
**Kada su prijavljene 3 ili više slušalica:**  
**[↵]:** Odaberite željeni uređaj. → **[OK]**
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite **[☎]**.

## Odgovaranje na poziv interkomom

- 1 Pritisnite **[↶]** da biste odgovorili na poziv.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite **[☎]**.

## Uključivanje/isključivanje automatskog interkoma

Ova značajka omogućuje da se slušalica automatski javi na pozive interkomom kada je pozvana.

Ne morate pritisnuti **[↶]**. Kada je ova značajka postavljena na "on" (Uklj.), nadzorna slušalica za funkciju nadzora djeteta (31. str.) također će se automatski javiti na pozive funkcije nadzora djeteta. Zadana je postavka "off" (Isklj.).

- 1 **[☎] #|2|7|3**
- 2 **[↵]:** Odaberite željenu postavku.  
→ **[OK] → [☎]**

## Zaključavanje tipkovnice

Slušalica se može zaključati tako da se ne može pozivati niti postavljati slušalica. Dok je tipkovnica zaključana, može se odgovoriti na dolazne pozive, ali ostale funkcije su onemogućene.

Da biste zaključali tipkovnicu, pritisnite **[☎]** na približno 3 sekunde.

- Da biste otključali tipkovnicu, pritisnite **[☎]** na približno 3 sekunde.

### Napomena:

- Dok je tipkovnica zaključana, ne mogu se ostvariti pozivi na hitne brojeve.

## Telefonski imenik

U imenik možete dodati 120 imena (maks. 16 znakova) i telefonskih brojeva (maks. 24 znamenke), a svaki unos u telefonskom imeniku možete dodijeliti željenoj kategoriji (19. str.).

### Važno:

- Sve unose mogu zajednički upotrebljavati sve prijavljene slušalice.

## Dodavanje unosa u telefonski imenik

- [☐] → [☐☐]
- [⬆]: "New Entry" (Novi unos) → [OK]
- Unesite ime osobe. → [OK]
  - Pritiskom na [R/ECO] možete promijeniti način unosa znakova (39. str.).
- Unesite telefonski broj osobe. → [OK]
- [⬆]: Odaberite željenu kategoriju. → [OK] 2 puta → [☎]

## Spremanje broja iz popisa za ponovno biranje u telefonski imenik

- [●]
- [⬆]: Odaberite željeni unos. → [☐☐]
- Da biste pohranili ime, nastavite od 3. koraka u poglavlju "Uređivanje unosa" na 20. str.

## Spremanje informacija o pozivatelju u telefonski imenik

- [➔]
- [⬆]: Odaberite željeni unos. → [☐☐]
- [⬆]: "Save Phonebook" (Spremi telefonski imenik) → [OK]
- Da biste pohranili ime, nastavite od 3. koraka u poglavlju "Uređivanje unosa" na 20. str.

## Kategorije

Kategorije vam mogu pomoći da brže i jednostavnije pronađete unose u telefonskom imeniku. Možete promijeniti imena kategorija ("Prijatelji", "Obitelj" itd.). Možete utvrditi tko vas zove dodjeljivanjem različitih tonova zvona različitim kategorijama pozivatelja ako ste pretplaćeni na uslugu ID pozivatelja.

## Promjena imena kategorije/postavljanje tona zvona kategorije

- [☐☐] → [☐☐☐]
- [⬆]: "Category" (Kategorija) → [OK]
- [⬆]: Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
- Mijenjanje imena kategorije**

[⬆]: "Category Name" (Ime kategorije) → [OK] → Uredite ime (maks. 10 znakova). → [OK]

**Postavljanje tona zvona kategorije**

[⬆]: Odaberite trenutačnu postavku tona zvona kategorije. → [OK] → [⬆]: Odaberite željeni ton zvona. → [OK]
- [☎]

## Pronalaženje telefonskog unosa i pozivanje

- [☐☐]
- Pretraživanje svih unosa**

[⬆]: Odaberite željeni unos.

**Pretraživanje po prvom slovu**

  - Pritisnite tipku za biranje ([0] do [9] ili [☐]) koja sadrži slovo koje tražite (39. str.).
  - [⬆]: Po potrebi pregledajte unose u imeniku.

**Pretraživanje po kategoriji**

  - [☐] → [⬆]: "Category" (Kategorija) → [OK]
  - [⬆]: Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
  - [⬆]: Po potrebi pregledajte unose u imeniku.
- [☎]

## Telefonski imenik

### Uređivanje unosa

- 1 Pronađite željeni unos (19. str.). → [☐☐☐]
- 2 [⬇]: "Edit" (Uredi) → [OK]
- 3 Po potrebi uredite ime. → [OK]
- 4 Ako je potrebno, uredite telefonski broj. → [OK]
- 5 [⬇]: Odaberite željenu kategoriju (19. str.). → [OK] 2 puta
- 6 [🔍]

### Brisanje unosa

#### Brisanje unosa

- 1 Pronađite željeni unos (19. str.). → [☐☐☐]
- 2 [⬇]: "Erase" (Izbrisi) → [OK]
- 3 [⬇]: "Yes" (Da) → [OK] → [🔍]

#### Brisanje svih unosa

- 1 [☐☐] → [☐☐☐]
- 2 [⬇]: "Erase All" (Izbrisi sve) → [OK]
- 3 [⬇]: "Yes" (Da) → [OK]
- 4 [⬇]: "Yes" (Da) → [OK] → [🔍]

### Lančano biranje

Ova značajka omogućuje biranje telefonskih brojeva iz imenika dok razgovarate. Ovu se značajku može upotrebljavati npr. za biranje pristupnog broja telefonske kartice ili PIN-a bankovnog računa koji je pohranjen u imeniku bez potrebe ručnog biranja.

- 1 Tijekom vanjskog poziva pritisnite [☐☐].
- 2 [⬇]: Odaberite željeni unos.
- 3 Pritisnite [🔍] (desna tipka za programiranje) da biste birali broj.

#### Napomena:

- Kada spremate pristupni broj telefonske kartice i PIN u imenik kao unos u imeniku, ako je potrebno, pritisnite [▲] (Pauza) za dodavanje pauze nakon broja i PIN-a (16. str.).

- Ako imate uslugu pulsno biranja, u koraku 1. trebate pritisnuti [☒] prije [☐☐] da biste način biranja privremeno promijenili u tonski. Kada dodajete unose u imenik, preporučujemo dodavanje [☒] na početku telefonskih brojeva koje želite lančano birati (20. str.).

### Brzo biranje

Svakoj tipki za biranje (1 do 9) na slušalici možete dodijeliti 1 telefonski broj.

### Dodavanje telefonskog broja tipkama za brzo biranje

#### ■ Unosom telefonskih brojeva:

- 1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje ([1] do [9]). → [☐☐☐]
- 2 [⬇]: "Manual" (Ručno) → [OK]
- 3 Unesite ime osobe (maksimalno 16 znakova). → [OK]
- 4 Unesite telefonski broj osobe (maks. 24 znamenke). → [OK] 2 puta → [🔍]

#### ■ Iz telefonskog imenika:

- 1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje ([1] do [9]). → [☐☐☐]
- 2 [⬇]: "Phonebook" (Telefonski imenik) → [OK]
- 3 [⬇]: Odaberite željeni unos.
- 4 [OK] → [🔍]

#### Napomena:

- Ako uređujete unos u imeniku koji je dodijeljen tipki za brzo biranje, uređeni se unos ne prenosi na tipku za brzo biranje.

### Uređivanje unosa

- 1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje ([1] do [9]). → [☐☐☐]
- 2 [⬇]: "Edit" (Uredi) → [OK]
- 3 Po potrebi uredite ime. → [OK]
- 4 Ako je potrebno, uredite telefonski broj. → [OK] 2 puta → [🔍]

---

### **Brisanje unosa**

- 1** Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje (**1** do **9**). → 
- 2** : "Erase" (Izbriši) → **[OK]**
- 3** : "Yes" (Da) → **[OK]** → 

---

### **Prikaz unosa/pozivanje**

- 1** Pritisnite i držite željenu tipku za brzo biranje (**1** do **9**).
- 2** Da biste nazvali, pritisnite .

## Programiranje

### Popis izbornika

Postoje 2 metode za pristup značajkama.

#### ■ Pomicanje kroz zaslonke izbornike

- 1
- 2 Pritisnite **[▼]**, **[▲]**, **[▶]** ili **[◀]** da biste odabrali željeni glavni izbornik. → **[OK]**
- 3 Pritisnite **[▼]** ili **[▲]** da biste odabrali željenu stavku iz sljedećih podizbornika. → **[OK]**
- 4 Pritisnite **[▼]** ili **[▲]** da biste odabrali željenu postavku. → **[OK]**

#### ■ Uporaba koda za izravni pristup

- 1 Unesite željeni kod.  
**Primjer:** Pritisnite **#101**.
- 2 Odaberite željenu postavku. → **[OK]**

#### Napomena:

- Da biste prekinuli radnju, pritisnite .
- U sljedećoj tablici < > označava zadanu postavku.
- U sljedećoj tablici označava broj referentne stranice.
- Redoslijed izbornika i podizbornika zaslona može se razlikovati ovisno o vašem modelu.

### Prikaz stabla izbornika i tablice kodova za izravni pristup

Glavni izbornik: "Time Settings" (Postavke vremena)

| Podizbornik 1   | Podizbornik 2 | Postavke  | Kod  |    |
|---|---------------|---|------|----|
| Set Date/Time<br>(Postavljanje datuma/<br>vremena) <sup>1</sup> | -             | -   | #101 | 14 |
| Memo Alarm (Alarm s<br>podsjetnikom)                            | Alarm1 - 3    | Once (Jednom)<br>Daily (Svakodnevno)<br>Weekly (Svaki tjedan)<br><Off> (Isklj.) | #720 | 27 |
| Time Adjustment<br>(Podešavanje<br>vremena) <sup>1, 2</sup>     | -             | Caller ID (ID<br>pozivatelja)<br><Manual> (Ručno)                               | #226 | -  |

Glavni izbornik: "SMS"

| Podizbornik 1               | Podizbornik 2 | Postavke | Kod  |    |
|-----------------------------|---------------|----------|------|----|
| Receive List<br>(Primljeno) | -             | -        | #350 | 37 |
| Send List (Poslano)         | -             | -        |      | 37 |
| Create (Stvori)             | -             | -        |      | 36 |

## Programiranje

| Podizbornik 1       | Podizbornik 2  | Postavke                     | Kod  |  |
|---------------------|--|------------------------------|------|---|
| Settings (Postavke) | Message Centre1 (Centar za poruke 1) <sup>1</sup> , <sup>3</sup> | -                            | #351 | 36  |
|                     | Message Centre2 (Centar za poruke 2) <sup>1</sup> , <sup>3</sup> | -                            | #352 | 36  |
|                     | PBX Access Number (Pristupni broj kućne centrale) <sup>1</sup>   | On (Uklj.)<br><Off> (Isklj.) | #356 | 38  |
|                     | SMS On/Off (SMS uklj./isklj.) <sup>1</sup> , <sup>4</sup>        | On (Uklj.)<br><Off> (Isklj.) | #357 | 36  |

Glavni izbornik: ➔ "Caller List" (Popis pozivatelja)

| Radnja                            | Kod  |  |
|-----------------------------------|------|---|
| Pregledavanje popisa pozivatelja. | #213 | 34  |

Glavni izbornik: 📞 "Initial Setup" (Početne postavke)

| Podizbornik 1                     | Podizbornik 2  | Postavke   | Kod  |  |
|-----------------------------------|--|--|------|---|
| Ringer Setup (Postavljanje zvona) | Ringer Volume (Glasnoća zvona)   | Off-6 (Isklj. - 6) <6>   | #160 | -   |
|                                   | Ringtone (Melodija zvona) <sup>5</sup>   | <Ringtone 1><br>(Melodija zvona 1)   | #161 | -   |
|                                   | Do Not Disturb Mode (Način rada bez ometanja)<br>- On/Off (Uklj./isklj.)               | On (Uklj.)<br><Off> (Isklj.)   | #238 | 28  |
|                                   | Do Not Disturb Mode (Način rada bez ometanja)<br>- Start/End (Pokreni/Prekini)         | <23:00/06:00>  | #237 | 28  |
|                                   | Do Not Disturb Mode (Način rada bez ometanja)<br>- Ring Delay (Odgoda zvona)           | 30 sec. (30 s)<br><60 sec.> (60 s)<br>90 sec. (90 s)<br>120 sec. (120 s)<br>No Ringing (Bez zvona) | #239 | 28  |
|                                   | Do Not Disturb Mode (Način rada bez ometanja)<br>- Select Category (Odabir kategorije) | Category 1-9<br>(Kategorija 1 - 9)   | #241 | 28  |
|                                   | First Ring (Prvo zvono) <sup>1</sup> , <sup>6</sup>                                    | <On> (Uklj.)<br>Off (Isklj.)   | #173 | -   |
| Time Settings (Postavke vremena)  | Set Date/Time (Postavljanje datuma/vremena) <sup>1</sup>                               | -  | #101 | 14  |
|                                   | Memo Alarm (Alarm s podsjetnikom)<br>- Alarm1 - 3                                      | Once (Jednom)<br>Daily (Svakodnevno)<br>Weekly (Svaki tjedan)<br><Off> (Isklj.)                    | #720 | 27  |
|                                   | Time Adjustment (Podešavanje vremena) <sup>1</sup> , <sup>2</sup>                      | Caller ID (ID pozivatelja)<br><Manual> (Ručno)   | #226 | -   |

## Programiranje

| Podizbornik 1  | Podizbornik 2   | Postavke  | Kod                      |  |  |
|--|---|---|--------------------------|---|--|
| <b>Key Finder Setup</b><br>(Postavljanje tražila ključeva) <sup>7</sup><br>– 1: <b>Add New Device</b> (for Finder1)<br>(Dodajte novi uređaj za Tražilo 1) <sup>8</sup><br>– 2: <b>Add New Device</b> (for Finder2)<br>(Dodajte novi uređaj za Tražilo 2)<br>– 3: <b>Add New Device</b> (for Finder3)<br>(Dodajte novi uređaj za Tražilo 3)<br>– 4: <b>Add New Device</b> (for Finder4)<br>(Dodajte novi uređaj za Tražilo 4) | <b>Change Name</b> (Promjena naziva) <sup>1</sup>                                     | <b>Finder1</b> (Tražilo 1)  | <b>#6561</b>             | –   |  |
|  |   | <b>Finder2</b> (Tražilo 2) <sup>9</sup>   | <b>#6562<sup>9</sup></b> |   |  |
|  |   | <b>Finder3</b> (Tražilo 3) <sup>9</sup>   | <b>#6563<sup>9</sup></b> |   |  |
|  |   | <b>Finder4</b> (Tražilo 4) <sup>9</sup>   | <b>#6564<sup>9</sup></b> |   |  |
|  | <b>Register</b> (Prijava)   | –   |                          | <b>#6571</b>  |  |
|  |   |   |                          | <b>#6572<sup>9</sup></b>  |  |
|  |   |   |                          | <b>#6573<sup>9</sup></b>  |  |
|  |   |   |                          | <b>#6574<sup>9</sup></b>  |  |
| <b>Cancel Register</b><br>(Poništavanje prijave)   | –   |   | <b>#6581</b>             | –   |  |
|  |   |   | <b>#6582<sup>9</sup></b> |   |  |
|  |   |   | <b>#6583<sup>9</sup></b> |   |  |
|  |   |   | <b>#6584<sup>9</sup></b> |   |  |
| <b>Nuisance Call Block</b> (Zabrana neželjenih poziva) <sup>11</sup>   | <b>Single Number</b> (Jedan broj)   | –   | <b>#217</b>              | 28  |  |
|  | <b>Range of Numbers</b> (Raspon brojeva)  | –   |                          |   |  |
|  | <b>Withheld</b> (Uskraćeno)   | <b>On</b> (Uklj.)<br><b>&lt;Off&gt;</b> (Isklj.)  | <b>#240</b>              | 29  |  |
| <b>Speed Dial</b> (Brzo biranje)   | –   | –   | <b>#261</b>              | 20  |  |
| <b>Eco Mode</b> (Ekonomični način rada) <sup>11, 10</sup>  | –   | <b>&lt;Off&gt;</b> (Isklj.)<br><b>Eco</b> (Ekonomično)<br><b>Eco Plus</b> (Dodatni ekonomični način rada) | <b>#725</b>              | 14  |  |
| <b>Security</b> (Sigurnost) <sup>11, 10</sup>  | –   | <b>&lt;Normal&gt;</b> (Normalno)<br><b>Enhanced</b> (Pojačano)  | <b>#729</b>              | 31  |  |
| <b>Display Setup</b><br>(Postavljanje zaslona)   | <b>LCD &amp; Key Backlight</b><br>(LCD i kompenzacija pozadinskog osvjetljenja tipki) | <b>&lt;On&gt;</b> (Uklj.)<br><b>Off</b> (Isklj.)  | <b>#276</b>              | –   |  |
|  | <b>Contrast</b> (Kontrast) (Kontrast zaslona)   | Level 1–4 (Razina 1 - 4)<br><b>&lt;2&gt;</b>  | <b>#145</b>              | –   |  |
|  | <b>Handset Name</b> (Naziv slušalice)   | –   | <b>#104</b>              | 31  |  |
|  | <b>Display Name</b> (Naziv zaslona)   | <b>On</b> (Uklj.)<br><b>&lt;Off&gt;</b> (Isklj.)  | <b>#105</b>              | 31  |  |
| <b>Auto Intercom</b><br>(Automatski interkom)  | –   | <b>On</b> (Uklj.)<br><b>&lt;Off&gt;</b> (Isklj.)  | <b>#273</b>              | 8   |  |
| <b>Keytones</b> (Tonovi tipki)   | –   | <b>&lt;On&gt;</b> (Uklj.)<br><b>Off</b> (Isklj.)  | <b>#165</b>              | –   |  |
| <b>Call Restrict</b><br>(Ograničavanje poziva) <sup>1</sup>  | –   | –   | <b>#256</b>              | 31  |  |
| <b>Auto Talk</b><br>(Automatski razgovor) <sup>11</sup>  | –   | <b>On</b> (Uklj.)<br><b>&lt;Off&gt;</b> (Isklj.)  | <b>#200</b>              | 16  |  |

## Programiranje

| Podizbornik 1  | Podizbornik 2  | Postavke   | Kod         |  |
|--|--|--|-------------|---|
| <b>Line Setup</b><br>(Postavljanje linije)                         | <b>Dial Mode</b> (Način biranja) <sup>1</sup>                  | <b>Pulse</b> (Pulsno)<br><Tone> (Tonsko)   | <b>#120</b> | 15  |
|  | <b>Recall/Flash</b> (Brzo prebacivanje) <sup>1, *12, *13</sup> | 900 msec. (900 ms)<br>700 msec. (700 ms)<br><600 msec.> (600 ms)<br>400 msec. (400 ms)<br>300 msec. (300 ms)<br>250 msec. (250 ms)<br>200 msec. (200 ms)<br>160 msec. (160 ms)<br>110 msec. (110 ms)<br>100 msec. (100 ms)<br>90 msec. (90 ms)<br>80 msec. (80 ms) | <b>#121</b> | 17  |
| <b>Privacy Mode</b><br>(Privatni način rada) <sup>1, *14</sup>     | -  | On (Uklj.)<br><Off> (Isklj.)   | <b>#194</b> | -   |
| <b>Base Unit PIN</b> (PIN bazne stanice) <sup>1</sup>              | -  | <0000>   | <b>#132</b> | 32  |
| <b>Repeater Mode</b><br>(Način rada preko odašiljača) <sup>1</sup> | -  | On (Uklj.)<br><Off> (Isklj.)   | <b>#138</b> | 33  |
| <b>Register</b> (Prijava)  | <b>Register Handset</b> (Prijava slušalice)                    | -  | <b>#130</b> | 32  |
|  | <b>Cancel Register</b><br>(Poništavanje prijave) <sup>15</sup> | -  | <b>#131</b> | 33  |
| <b>Country</b> (Država) <sup>1</sup>                               | -  | <Other> (Ostalo)<br><b>Česká rep.</b> (Republika Češka)<br><b>Slovensko</b> (Slovačka)   | <b>#136</b> | 32  |
| <b>Select Base</b> (Odabir baze)                                   | -  | <Auto> (Automatski)  | <b>#137</b> | 33  |
| <b>Cancel Base</b><br>(Poništavanje baze) <sup>15</sup>            | -  | -  | <b>#139</b> | 33  |
| <b>Language</b> (Jezik)  | <b>Display</b> (Zaslon)  | <English> (Engleski)   | <b>#110</b> | 14  |

### Glavni izbornik: "Baby Monitor" (Nadzor djeteta)

| Podizbornik 1                                   | Podizbornik 2 | Postavke   | Kod         |  |
|---|---------------|--|-------------|---|
| <b>On/Off</b> (Uklj./isklj.)                    | -             | On (Uklj.)<br><Off> (Isklj.)                       | <b>#268</b> | 29  |
| <b>Sensitivity Level</b> (Razina osjetljivosti) | -             | Low (Niska)<br><Middle> (Srednja)<br>High (Visoka) | <b>#269</b> | 30  |

### Glavni izbornik: "Key Finder" (Tražilo ključeva)<sup>7</sup>

| Podizbornik 1                               | Podizbornik 2 | Postavke | Kod         |  |
|---|---------------|----------|-------------|---|
| <b>Search</b> (Pretraživanje)               | -             | -        | <b>#655</b> | -   |
| <b>Battery Check</b><br>(Provjera baterije) | -             | -        |             |   |

## Programiranje

Glavni izbornik:  "Ringer Setup" (Postavljanje zvona)<sup>16</sup>

| Podizbornik 1  | Podizbornik 2                              | Postavke   | Kod  |  |
|--|--|--|------|---|
| <b>Ringer Volume</b><br>(Glasnoća zvona)             | -  | Off-6 (Isklj. - 6) <6>   | #160 | -   |
| <b>Ringtone</b> (Melodija zvona) <sup>5</sup>        | -  | <Ringtone 1><br>(Melodija zvona 1)   | #161 | -   |
| <b>Do Not Disturb Mode</b> (Način rada bez ometanja) | On/Off (Uklj./isklj.)                      | On (Uklj.)<br><Off> (Isklj.)   | #238 | 28  |
|  | Start/End (Pokreni/Prekini)                | <23:00/06:00>  | #237 | 28  |
|  | <b>Ring Delay</b> (Odgoda zvona)           | 30 sec. (30 s)<br><60 sec.> (60 s)<br>90 sec. (90 s)<br>120 sec. (120 s)<br>No Ringing (Bez zvona) | #239 | 28  |
|  | <b>Select Category</b> (Odabir kategorije) | Category 1-9<br>(Kategorija 1 - 9)   | #241 | 28  |
| <b>First Ring</b> (Prvo zvono) <sup>1, 7b</sup>      | -  | <On> (Uklj.)<br>Off (Isklj.)   | #173 | -   |

\*1 Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu stavku uporabom druge slušalice.

\*2 Ova značajka omogućuje uređaju da automatski podesi datum i vrijeme svaki put kad se primi informacija o pozivatelju koja sadrži datum i vrijeme.

Da biste uključili ovu značajku, odaberite "Caller ID" (ID pozivatelja). Da biste isključili ovu značajku, odaberite "Manual" (Ručno). (Samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja) Da biste se koristili ovom značajkom, najprije postavite datum i vrijeme (14. str.).

\*3 Ako postavite područnu postavku uređaja (32. str.) na "Češká rep." ili "Slovensko", zadana će se postavka promijeniti za odabranu zemlju.

\*4 Ako postavite područnu postavku uređaja (32. str.) na "Češká rep." ili "Slovensko", zadana je postavka "On" (Uklj.).

\*5 Zadane melodije u ovom uređaju upotrebljavaju se uz sljedeće dozvole:

- "Ringtone 3" (Melodija zvona 3): © 2014 Copyrights Vision Inc.
- "Ringtone 4" - "Ringtone 40": © 2012 Copyrights Vision Inc.

\*6 Ako ne želite da uređaj zvoni prije primanja informacije o pozivatelju, postavite na "Off" (Isklj.). (Samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja) Prvo zvono možete isključiti samo ako je zadano da uređaj zvoni 2 ili više puta, što ovisi o davatelju telefonskih usluga.

\*7 Ova je značajka dostupna kada imate tražilo ključeva (KX-TGA20FX). Više informacija o tražilu ključeva potražite u uputama za instalaciju.

\*8 Za modele s isporučanim tražilom ključeva, na zaslonu se prikazuje "1:Finder1" ("1:Tražilo ključeva 1").

\*9 Ako prijavite 2 ili više tražila ključeva.

\*10 Ovaj se izbornik ne prikazuje kada je način rada preko odašiljača postavljen na "On" (Uklj.).

\*11 Ako ste prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i želite vidjeti informacije o pozivatelju nakon što odgovorite na poziv podizanjem slušalice, isključite ovu značajku.

\*12 Vrijeme trajanja brzog prebacivanja ovisi o telefonskoj centrali ili kućnoj centrali. Po potrebi se obratite dobavljaču kućne centrale.

\*13 Zadana će postavka biti sljedeća ako prilikom promjene regionalnih postavki uređaja odaberete sljedeće područne kodove (32. str.): "Češká rep." (Republika Češka) = "100 msec." (100 ms) "Slovensko" (Slovačka) = "100 msec." (100 ms)

- \*14 Da biste spriječili druge korisnike od pridruživanja vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima, uključite ovu značajku.
- \*15 Ovaj izbornik nije prikazan tijekom pretraživanja zaslonskih izbornika. Dostupan je samo u kodu za izravni pristup.
- \*16 Ova se ikona izbornika prikazuje kada tražilo ključeva nije prijavljeno.

## Alarm

Alarm se oglašava u postavljeno vrijeme i traje 1 minutu te se ponavlja 5 puta u intervalima od 5 minuta (funkcija drijemanja). Tekstualni podsjetnik također se može prikazati zajedno s alarmom. Za svaku se slušalicu može programirati ukupno 3 zasebna vremena za alarme. Za svaki alarm možete postaviti jednu od 3 različite mogućnosti (jednom, svakodnevno ili svaki tjedan).

### Važno:

- Provjerite jesu li na uređaju ispravno postavljeni datum i vrijeme (14. str.).

1 #7|2|0

2 : Odaberite željeni alarm. → **[OK]**

3 : Odaberite željenu opciju alarma. → **[OK]**

|   |
|---|
| <p>“<b>Off</b>” (Isklj.)<br/>Isključuje alarm. Prijedite na 9. korak.</p> |
|---|

|   |
|---|
| <p>“<b>Once</b>” (Jednom)<br/>Alarm se oglašava jednom u postavljeno vrijeme.</p> |
|---|

|  |
|--|
| <p>“<b>Daily</b>” (Svakodnevno)<br/>Alarm se oglašava svaki dan u određeno vrijeme. Prijedite na 5. korak.</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>“<b>Weekly</b>” (Svaki tjedan)<br/>Alarm se oglašava svaki tjedan u određeno vrijeme.</p> |
|--|

- 4 Nastavite s postupkom u skladu s odabirom u 3. koraku.
- **Jednom:**  
Unesite željeni dan i mjesec. → **[OK]**
  - **Tjedno:**  
: Odaberite željeni dan u tjednu i pritisnite **[✓]**. → **[OK]**
- 5 Postavite željeno vrijeme. → **[OK]**

6 Unesite tekstualni podsjetnik (maks. 10 znakova). → **[OK]**

7 : Odaberite željeni ton alarma. → **[OK]**

- Preporučujemo da odaberete drugačiji ton zvona od onog koji se upotrebljava za vanjske pozive.

8 : Odaberite željenu postavku drijemanja. → **[OK]**

9 **[OK]** →

### Napomena:

- pritisnite da biste u potpunosti zaustavili alarm.
- Kada je slušalica u uporabi, alarm se neće oglasiti sve dok slušalica nije u stanju čekanja.
- Pritisnite bilo koju tipku za biranje ili da biste zaustavili zvuk, a da funkcija drijemanja ostane uključena.
- Ako želite izvršiti vanjski poziv dok je funkcija drijemanja uključena, zaustavite funkciju drijemanja prije pozivanja.

## Način rada bez ometanja

Način rada bez ometanja omogućuje odabir razdoblja tijekom kojeg slušalica neće zvoniti za dolazne pozive. Ova je značajka korisna kada ne želite biti ometani, na primjer, tijekom spavanja. Način rada bez ometanja može se postaviti za svaku slušalicu. Koristeći značajku kategorije telefonskog imenika (19. str.), možete odabrati i kategorije pozivatelja čiji pozivi zaobilaze način rada bez ometanja i pokreću zvono slušalice (samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja).

### Važno:

- Provjerite jesu li na uređaju ispravno postavljeni datum i vrijeme (14. str.).

## Programiranje

- Ako ste postavili alarm, on će se oglasiti, čak i ako je uključen način rada bez ometanja.

### Uključivanje/isključivanje načina rada bez ometanja

- 1 **[☰] #238**
- 2 **[↑]**: Odaberite željenu postavku. → **[OK]**
  - Ako odaberete "OFF" (Isklj.), pritisnite **[🔇]** da biste izašli.
- 3 Unesite željeni sat i minute kada želite da se ova značajka pokrene. → **[OK]**
- 4 Unesite željeni sat i minute kada želite da se ova značajka isključi. → **[OK]** → **[🔇]**

### Izmjena vremena pokretanja i zaustavljanja

- 1 **[☰] #237**
- 2 Nastavite od 3. koraka, "Uključivanje/isključivanje načina rada bez ometanja" na 28. stranici.

### Postavljanje odgode zvona

Ova postavka omogućuje slušalici da zvoni tijekom načina rada bez ometanja ako pozivatelj dovoljno dugo čeka. Nakon što odabrano razdoblje prođe, slušalica zvoni. Ako odaberete "No Ringing" (Bez zvona), slušalica nikada ne zvoni za vrijeme načina rada bez ometanja.

- 1 **[☰] #239**
- 2 **[↑]**: Odaberite željenu postavku. → **[OK]** → **[🔇]**

### Odabir kategorija za zaobilazne načina rada bez ometanja

- 1 **[☰] #241**
- 2 **[↑]**: Odaberite željene kategorije. → **[✓]**
  - Pokraj brojeva odabranih kategorija pojavljuje se "✓".
  - Da biste poništili odabranu kategoriju: **[↓]** Odaberite kategoriju. → Ponovno pritisnite **[✓]**. "✓" nestaje.
- 3 **[OK]** → **[🔇]**

## Zabrana neželjenih poziva

Ova značajka zabranjuje pozive neželjenih pozivatelja (samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja). Sljedeće stavke dostupne su prilikom pohranjivanja telefonskih brojeva na popis zabranjenih poziva (maks. 50).

- "Single Number" (Jedan broj): jedinica zabranjuje pozive određenih telefonskih brojeva.
- "Range of Numbers" (Raspon brojeva): jedinica zabranjuje pozive koji počinju brojem pohranjenim na popis zabranjenih poziva, kao što su prefiksi telefonskih brojeva koji se naplaćuju primatelju poziva ili određeni pozivni brojevi.

Također možete postaviti zabranu poziva bez telefonskog broja.

Kada se poziv prima, uređaj ne zvoni tijekom prepoznavanja pozivatelja. Ako telefonski broj odgovara unosu u popisu zabranjenih poziva, uređaj pozivatelju ne šalje nikakav ton i prekida poziv.

#### Važno:

- Zabranjeni pozivi bilježe se u popisu pozivatelja.

## Pohranjivanje neželjenih pozivatelja

### Pohranjivanje jednog telefonskog broja

#### Važno:

- Morate uključiti pozivni broj prilikom pohranjivanja telefonskih brojeva na popis zabranjenih poziva.

#### ■ Iz popisa pozivatelja:

- 1 **[→]**
- 2 **[↑]**: Odaberite unos koji će biti zabranjen. → **[☰]**
- 3 **[↑]**: "Save Call Block" (Spremi zabranu poziva) → **[OK]**
- 4 **[↑]**: "Yes" (Da) → **[OK]** → **[🔇]**

#### ■ Unosom telefonskih brojeva:

- 1 **[☰] #217**
- 2 **[↑]**: "Single Number" (Jedan broj) → **[OK]**

- 3 → : "Add" (Dodaj) → **[OK]**
- 4 Unesite telefonski broj (maks. 24 znamenke).
  - Da biste izbrisali znamenku, pritisnite **[C]**.
- 5 **[OK]** →

### Pohranjivanje raspona brojeva

- 1 **#217**
- 2 : "Range of Numbers" (Raspon brojeva) → **[OK]**
- 3 → : "Add" (Dodaj) → **[OK]**
- 4 Unesite željeni broj (2 - 8 znamenki).
  - Da biste izbrisali znamenku, pritisnite **[C]**.
- 5 **[OK]** →

### Zabrana poziva bez telefonskog broja

Možete zabraniti pozive kada nije naveden telefonski broj, kao što su osobni pozivi.

- 1 **#240**
- 2 : Odaberite željenu postavku. → **[OK]**
- 3

### Pregledavanje/uređivanje/brisanje zabranjenih brojeva

- 1 **#217**
- 2 : "Single Number" (Jedan broj) ili "Range of Numbers" (Raspon brojeva) → **[OK]**
- 3 : Odaberite željeni unos.
  - Da biste izašli, pritisnite .
- 4 **Uređivanje broja:**  
 → Uredite broj. → **[OK]** →   
**Brisanje broja:**  
 → : "Yes" (Da) → **[OK]** →

#### Napomena:

- Tijekom uređivanja pritisnite željenu tipku za biranje da biste dodali znamenke i pritisnite **[C]** da biste izbrisali znamenke.

### Brisanje svih zabranjenih brojeva

- 1 **#217**
- 2 : "Single Number" (Jedan broj) ili "Range of Numbers" (Raspon brojeva) → **[OK]**
- 3 → : "Erase All" (Izbriši sve) → **[OK]**
- 4 : "Yes" (Da) → **[OK]**
- 5 : "Yes" (Da) → **[OK]** →

### Nadzor djeteta

Ova vam značajka omogućuje da slušate što se događa u sobi u kojoj je smještena druga slušalica, što osigurava jednostavan nadzor iz različitih područja kuće ili nekog prostora. Slušalica koju se nadzire (npr. postavljena u dječju sobu) pri prepoznavanju zvuka automatski poziva nadzornu slušalicu ili pohranjeni telefonski broj.

#### Važno:

- Trebali biste prethodno probno pokrenuti postupak nadzora kako biste provjerili je li značajka nadzora ispravno postavljena. Na primjer, ispitajte njezinu osjetljivost. Ako usmjeravate nadzor djeteta na vanjsku liniju, provjerite vezu.
- Ova značajka nije zamjena za medicinski ili skrbnički nadzor. Odgovornost je skrbnika biti dovoljno blizu kako bi odgovorio na moguće događaje.

#### Napomena:

- Da bi se značajka nadzora djeteta mogla upotrebljavati, za obje je slušalice, nadzornu i nadziranu, potrebno odabrati istu baznu stanicu (33. str.).
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, ne možete postaviti nadzor djeteta.
- Tijekom načina rada za nadziranje, potrošnja baterije veća je nego inače. Preporučujemo da ostavite nadziranu slušalicu na baznoj stanici ili punjaču.
- Nadzirana slušalica nikada ne zvoni dok je se nadzire.

## Programiranje

### Postavljanje nadzora djeteta

Izvedite postupak postavljanja slušalice koju će se nadzirati (na primjer, slušalice smještene u dječjoj sobi).

### Nadzor s pomoću slušalice

Značajka internog nadzora djece moguća je samo između slušalica unutar jedne radioćelije.

1 [ ] [#][2][6][8]

2 [ ]: "On" (Uklj.) → [OK]

3 [ ]: Odaberite broj slušalice s pomoću koje će se vršiti nadzor. → [OK]

- Prikazat će se "Baby Monitor" (Nadzor djeteta).
- Prikazat će se naziv/broj prijavljene slušalice.

#### Napomena:

- Kada je ova značajka uključena, preko druge slušalice moguće je čuti nadziranu slušalicu putem poziva interkomom.

### Nadzor preko vanjske linije

Ako omogućite ovu značajku, uređaj će nazvati prethodno programirani telefonski broj kada slušalica prepozna zvuk. Kada odgovorite na poziv možete slušati što se događa u sobi u kojoj je smještena slušalica.

#### ■ Iz telefonskog imenika:

1 [ ] [#][2][6][8]

2 [ ]: "On" (Uklj.) → [OK]

3 [ ]: Odaberite "External" (Vanjska) da biste vršili nadzor preko vanjske linije. → [ ] → [ ]

4 [ ]: "Phonebook" (Telefonski imenik) → [OK]

5 [ ]: Odaberite unos iz imenika. → [OK]

- Prikazat će se "Baby Monitor" (Nadzor djeteta).

#### Napomena:

- Ako uredite unos u imeniku koji je dodijeljen za nadziranje, izmijenjeni unos neće se prenijeti na nadzor djeteta.

#### ■ Unosom telefonskih brojeva:

1 [ ] [#][2][6][8]

2 [ ]: "On" (Uklj.) → [OK]

3 [ ]: Odaberite "External" (Vanjska) da biste vršili nadzor preko vanjske linije. → [ ] → [ ]

4 [ ]: "Manual" (Ručno) → [OK]

5 Unesite željeni naziv. → [OK]

6 Unesite željeni broj. → [OK] 2 puta

- Prikazat će se "Baby Monitor" (Nadzor djeteta).

#### Napomena:

- Prikazuje se prijavljeni naziv/broj.

### Isključivanje nadzora djeteta

Nadzirana se slušalica ne može koristiti dok je nadzor djeteta postavljen na "On" (Uklj.).

1 Na slušalici koju se nadzire pritisnite [ ].

2 [ ]: "On/Off" (Uklj./isklj.) → [OK]

3 [ ]: "Off" (Isklj.) → [OK] → [ ]

### Uređivanje vanjskog broja za nadziranje

1 Na slušalici koju se nadzire pritisnite [ ].

2 [ ]: "On/Off" (Uklj./isklj.) → [OK]

3 [ ]: "On" (Uklj.) → [OK]

4 [ ]: Odaberite vanjsku liniju. → [ ]

5 [ ] → [ ]: "Edit" (Uredi) → [OK]

6 Po potrebi uredite ime. → [OK]

7 Ako je potrebno, uredite telefonski broj. → [OK] 2 puta

### Brisanje vanjskog broja za nadziranje

1 Na slušalici koju se nadzire pritisnite [ ].

2 [ ]: "On/Off" (Uklj./isklj.) → [OK]

3 [ ]: "On" (Uklj.) → [OK]

4 [ ]: Odaberite vanjsku liniju. → [ ]

5 [ ] → [ ]: "Erase" (Izbriši) → [OK]

6 [ ]: "Yes" (Da) → [OK] → [ ]

## Osetljivost funkcije za nadzor djeteta

Možete prilagoditi osetljivost funkcije za nadzor djeteta. Povećajte ili smanjite osetljivost da biste prilagodili razinu zvuka potrebnu za aktivaciju značajke za nadzor djeteta.

- Ta se značajka ne može postaviti za vrijeme nadzornog poziva.
- 1 Na slušalici koju se nadzire pritisnite **[☰]**.
  - 2 **[⬆]**: "Sensitivity Level" (Razina osetljivosti) → **[OK]**
  - 3 **[⬆]**: Odaberite željenu postavku. → **[OK]** → **[🔒]**

## Odgovaranje na funkciju nadzora djece

### ■ Pri nadzoru s pomoću slušalice:

- Pritisnite **[🔒]** da biste se javili na pozive. Ako se želite javiti s nadzorne slušalice, pritisnite **[☒]**.
- Nadzorna će se slušalica automatski javljati na pozive kada je automatski interkom postavljen na "On" (Uklj.) (18. str.).

### Napomena:

- Ako primite vanjski poziv za vrijeme komunikacije s nadziranom slušalicom, čut ćete prekidajući ton. Da biste odgovorili na poziv, pritisnite **[🔒]**, a zatim pritisnite **[🔒]**.

### ■ Pri nadzoru preko vanjske linije:

- Odgovorite na poziv. Ako se želite javiti s nadzorne slušalice, pritisnite **[#]1** s pomoću tonskog biranja. Značajku nadzora djeteta možete isključiti pritiskom na **[#]0**.

### Napomena:

- Uređaj automatski prekida poziv nakon 2 minute.

## Ostalo programiranje

### Mijenjanje naziva slušalice

Zadani naziv slušalice jest "Handset 1" (Slušalica 1) do "Handset 6" (Slušalica 6). Možete prilagoditi naziv svake slušalice ("Ivan", "Kuhinja" itd.). To je korisno kada obavljate pozive interkomom među slušalicama. Da bi se prikazao naziv slušalice u stanju čekanja, uključite značajku prikaza naziva slušalice (31. str.).

- 1 **[☰]** **[#]104**
- 2 Unesite željeni naziv (maks. 10 znakova).
- 3 **[OK]** → **[🔒]**

### Prikaz naziva slušalice

Također možete odabrati hoće li se naziv slušalice prikazivati u stanju čekanja. Zadana je postavka "OFF" (Isklj.).

- 1 **[☰]** **[#]105**
- 2 **[⬆]**: Odaberite željenu postavku. → **[OK]** → **[🔒]**

### Ograničenje poziva

Odabranim slušalicama možete ograničiti biranje određenih brojeva. Možete pripisati do 6 telefonskih brojeva koji će biti zabranjeni i odabrati koje će slušalice biti ograničene. Pohranjivanje pozivnih brojeva na ovom mjestu sprečava ograničene slušalice da biraju bilo koji telefonski broj s tim pozivnim brojem.

- 1 **[☰]** **[#]256**
- 2 Unesite PIN bazne stanice (zadano: "0000").
  - Ako ste zaboravili PIN, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.
- 3 **[⬆]**: Odaberite slušalice koje će biti ograničene. → **[✓]**
  - Pokraj brojeva odabranih slušalica pojavljuje se "✓".

## Programiranje

- Da biste poništili odabrane slušalice:  
[⚡] Odaberite slušalicu. → Ponovno pritisnite [✓]. “✓” nestaje.

4 [OK]

5 [⚡]: Odaberite lokaciju memorije. → [OK]

6 Unesite telefonski broj ili pozivni broj koji će biti zabranjen (maks. 8 znamenki). → [OK] → [🔒]

### Pojačavanje sigurnosti telefonskih poziva

Možete povećati sigurnost telefonskih razgovora tako da postavite ovu značajku na “Enhanced” (Pojačano). Kada je odabrano “Enhanced” (Pojačano), prikazuje se . Zadana je postavka “Normal” (Normalno).

1 [☰] #729

2 [⚡]: Odaberite željenu postavku. → [OK]

3 [🔒]

#### Napomena:

- Ako postavite način rada preko odašiljača na “On” (Uklj.) (33. str.):
  - Sigurnost je postavljena na “Normal” (Normalno) i prikazuje se .
  - Na izborniku zaslona ne prikazuje se “Security” (Sigurnost) (24. str.).
- Kada je omogućena pojačana sigurnost, zvuk se tijekom razgovora može prekidati.

### Promjena PIN-a bazne stanice

#### Važno:

- Ako promijenite PIN (Osobni identifikacijski broj), zapišite novi PIN. Uređaj neće prikazivati PIN. Ako ste zaboravili PIN, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

1 [☰] #1132

2 Unesite trenutačni 4-znamenasti PIN bazne stanice (zadano: “0000”).

3 Unesite novi 4-znamenasti PIN bazne stanice. → [OK]

4 [⚡]: “Yes” (Da) → [OK] → [🔒]

### Mijenjanje regionalnih postavki uređaja/vraćanje izvornih postavki bazne stanice

1 [☰] #136

2 [⚡]: Odaberite željenu državu. → [OK]  
“Other” (Ostalo) = države osim Češke i Slovačke  
“Česká rep.” = Češka “Slovensko” = Slovačka

3 [⚡]: “Yes” (Da) → [OK] → [🔒]

#### Napomena:

- Mijenjanje regionalnih postavki uređaja može uzrokovati vraćanje postavki za vašu državu ili prilagođenih postavki na zadane postavke.

## Prijavljivanje jedinice

### Rukovanje dodatnim jedinicama

#### Dodatne slušalice

Na baznu stanicu može se prijaviti do 6 slušalica.

#### Važno:

- Preporučeni dodatni model slušalice za uporabu s ovim uređajem naveden je na 4. str. Ako se upotrebljava drugi model slušalice, određene radnje možda neće biti dostupne.

#### Dodatne bazne stanice

Slušalice se mogu prijaviti na do 4 bazne stanice, što vam omogućuje dodavanje dodatnih baznih stanica i širenje prostora u kojemu se možete koristiti slušalicama. Ako se slušalica nalazi izvan dometa svoje bazne stanice kada je na baznoj stanici odabrano “Auto” (Automatski) (33. str.), ona će tražiti drugu baznu stanicu za pozivanje i primanje poziva. Bazna stanica i slušalice s kojima ona komunicira zajedno se nazivaju “radioćelija”.

#### Napomena:

- Pozivi se prekidaju kada se slušalica premjesti iz jedne radioćelije u drugu.

## Prijavlivanje slušalice na baznu stanicu

Isporučena slušalica i bazna stanica prethodno su prijavljene. Ako iz nekog razloga slušalica nije prijavljena na baznu stanicu (na primjer, prikazuje se  čak i kada je slušalica u blizini bazne stanice), ponovno prijavite slušalicu.

### 1 Slušalica:

 #130

### 2 : Odaberite broj bazne stanice. → **[OK]**

- Slušalica se koristi tim brojem samo kao referencom.

### 3 Bazna stanica:

Pritisnite i držite  otprilike 5 sekundi.

- Ako sve prijavljene slušalice počnu zvoniti, ponovno pritisnite  da biste to zaustavili, zatim ponovite ovaj korak.

### 4 Slušalica:

**[OK]** → Pričekajte dok se ne pojavi "Base PIN" (PIN bazne stanice). → Unesite PIN bazne stanice (zadano: "0000"). → **[OK]**

- Ako ste zaboravili PIN, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

## Odabir bazne stanice

Kada je odabrano "Auto" (Automatski), slušalica se automatski koristi bilo kojom dostupnom baznom stanicom na koju je prijavljena. Kada je odabrana određena bazna stanica, slušalica poziva i prima pozive koristeći se samo tom baznom stanicom. Ako je slušalica izvan dometa te bazne stanice, nije moguće izvršavati pozive.

### 1 #137

### 2 : Odaberite broj željene bazne stanice ili "Auto" (Automatski). → **[OK]**

#### Važno:

- Prilikom pregledavanja telefonskog imenika, popisa pozivatelja itd., prikazuju se samo unosi koji su pohranjeni u baznoj stanici s kojom je slušalica trenutačno povezana.

## Odjava slušalice

Slušalica može poništiti vlastitu prijavu u baznoj stanici ili ostale slušalice prijavljene na istoj baznoj stanici. To omogućuje slušalici da prekine bežičnu vezu sa sustavom.

### 1 #131

- Prikazuju se sve slušalice prijavljene na baznu stanicu.

### 2 : Odaberite slušalicu koju želite poništiti. → **[OK]**

### 3 : "Yes" (Da) → **[OK]** →

## Poništavanje bazne stanice

Slušalica može poništiti baznu stanicu na koju je prijavljena. To omogućuje baznoj stanici da prekine svoju bežičnu vezu sa sustavom.

### 1 #139

### 2 : Odaberite baznu stanicu koju želite poništiti. → **[OK]**

### 3 : "Yes" (Da) → **[OK]** →

## Povećavanje dometa bazne stanice

Možete povećati domet signala bazne stanice s pomoću DECT-odašiljača. Koristite se isključivo Panasonicovim DECT-odašiljačem navedenim na 3. str. Za detalje se obratite dobavljaču Panasonic.

#### Važno:

- Prije prijave odašiljača na baznu stanicu morate uključiti način rada preko odašiljača.
- Nemojte upotrebljavati više od jednog odašiljača istovremeno.

## Postavljanje načina rada preko odašiljača

### 1 #138

### 2 : Odaberite željenu postavku. → **[OK]** →

### Prijavlivanje DECT-odašiljača (KX-A405/KX-A406) na baznu stanicu

#### Napomena:

- Koristite se odašiljačem koji nije prijavljen na drugu stanicu. Ako je odašiljač prijavljen na drugoj stanici, najprije ga odjavite, s pomoću vodiča za postavljanje DECT-odašiljača.

#### 1 Bazna stanica:

Pritisnite i držite **[••]** otprilike 5 sekundi.

#### 2 DECT-odašiljač:

Spojite prilagodnik za izmjeničnu struju, zatim pričekajte dok pokazatelj **(i)** i pokazatelj **Y** ne zasvijetle zeleno.

#### 3 Bazna stanica:

Da biste izašli iz načina rada za prijavu, pritisnite **[••]**.

## Korištenje uslugom ID pozivatelja

#### Važno:

- Ovaj je uređaj kompatibilan s uslugom ID pozivatelja. Da biste se koristili značajkama ID pozivatelja morate biti pretplaćeni na uslugu ID pozivatelja. Za detalje obratite se davatelju telefonskih usluga.

### Značajke usluge ID pozivatelja

Prilikom primanja vanjskog poziva prikazuju se informacije o pozivatelju.

Informacije o pozivatelju za zadnjih 50 pozivatelja zapisuju se u popis poziva od najnovijeg prema najstarijem.

- Ako uređaj ne može primiti informacije o pozivatelju, prikazuje se sljedeće:
  - “**Out of Area**” (Nedostupno):  
Pozivatelj je birao broj iz područja koje ne podržava uslugu ID pozivatelja.
  - “**Private Caller**” (Osobni poziv): Na zahtjev pozivatelja, njegovi su podaci skriveni.
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, informacije o pozivatelju neće se pravilno primiti. Obratite se dobavljaču kućne centrale.

### Propušteni pozivi

Ako se na poziv ne odgovori, uređaj ga smatra propuštenim i prikazuje se **→**. To vam daje na znanje da morate provjeriti popis pozivatelja da biste vidjeli tko vas je zvao dok ste bili odsutni.

Čak i ako je u popisu pozivatelja pregledan samo jedan propušteni poziv (34. str.), **→** nestaje sa zaslona. Kada primite drugi novi poziv, **→** se ponovno prikazuje.

#### Napomena:

- Čak i kada postoje nepregledani propušteni pozivi, nestaje sa zaslona u stanju čekanja ako se izvrši sljedeća radnja na jednoj od prijavljenih slušalica:
  - zamjenjivanje na baznoj stanici ili na punjaču.
  - pritiskanje **[••]**.

### Prikaz imena iz telefonskog imenika

Kada primljena informacija o pozivatelju odgovara telefonskom broju pohranjenom u telefonskom imeniku, ime pohranjeno u imeniku prikazuje se i bilježi u popis pozivatelja.

### Popis pozivatelja

#### Važno:

- Provjerite jesu li na uređaju ispravno postavljeni datum i vrijeme (14. str.).

### Pregledavanje popisa pozivatelja i uzvratanje poziva

- 1 **[→]**
- 2 Pritisnite **[▼]** da biste pregledali od najnovijeg poziva ili pritisnite **[▲]** da biste pregledali od najstarijeg poziva.
- 3 Da biste uzvratili poziv, pritisnite **[↶]**. Da biste izašli, pritisnite **[⏻]**.

#### Napomena:

- Ako se u 2. koraku prikaže ►, nisu prikazane sve informacije. Da biste pregledali preostale informacije, pritisnite **[▶]**. Da biste se vratili na prethodni zaslon, pritisnite **[◀]**.
- Ako ste unos već pregledali ili odgovorili na poziv, prikazuje se “✓”.

### Uređivanje broja pozivatelja

- 1 **[→]**
- 2 **[✚]**: Odaberite željeni unos. → **[☐☐☐☐]**
- 3 **[✚]**: “Edit & Call” (Uredi i zovi) → **[OK]**
- 4 Uredite broj.
- 5 **[↶]**

### Brisanje odabrane informacije o pozivatelju

- 1 **[→]**
- 2 **[✚]**: Odaberite željeni unos.
- 3 **[✕]** → **[✚]**: “Yes” (Da) → **[OK]** → **[⏻]**

### Brisanje svih informacija o pozivateljima

- 1 **[→]**
- 2 **[✕]** → **[✚]**: “Yes” (Da) → **[OK]** → **[⏻]**

### Postavljanje SMS-a

SMS omogućuje slanje i primanje tekstualnih poruka.

#### Važno:

- Da biste se koristili SMS-funkcijama, morate:
  - biti prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i/ili primjerenu uslugu poput SMS-a.
  - utvrditi da je SMS uključen.
  - utvrditi da su ispravno uneseni brojevi centra za poruke.

Za detalje i dostupnost obratite se davatelju telefonskih usluga.

#### Napomena:

- Moguće je spremiti ukupno 20 poruka (sa 160 znakova po poruci). Ukupan broj može biti veći od 20 ako je dužina poruke manja od 160 znakova po poruci.
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, možda se nećete moći koristiti SMS-funkcijama.

### Uključivanje/isključivanje SMS-a

1 #3357

2 : Odaberite željenu postavku. → [OK] →

### Spremanje brojeva centra za SMS poruke

Brojevi centra za SMS-poruke moraju biti spremijeni da bi se poruke mogle slati i primati.

#### Za Češku:

Brojevi centra za poruke (korišteni za SMS-usluge koje pruža Telefonica O2) prethodno su programirani za ovaj uređaj. Možete ih izmijeniti po potrebi.

#### Za Slovačku:

Brojevi centra za poruke (korišteni za SMS-usluge koje pruža Slovak Telecom - T-Com) prethodno su programirani za ovaj uređaj. Možete ih izmijeniti po potrebi.

- Za detalje obratite se davatelju telefonskih usluga.
- Ako promijenite regionalne postavke bazne stanice/ponovno postavite baznu

stanicu, pohranjeni će se brojevi centra za poruke izbrisati ili promijeniti (23. str.). U tom slučaju po potrebi ponovno pohranite brojeve.

#### Pohranjivanje "Message Centre1"

(Centar za poruke 1):

#3351

#### Pohranjivanje "Message Centre2"

(Centar za poruke 2):

#3352

3 Po potrebi uredite broj. → [OK] →

#### Napomena:

- Za korisnike kućne centrale:
  - Morate upisati pristupni broj vanjskoj liniji s kućne centrale i umetnuti pauzu na početak broja Centra za poruke 1.
  - Ako se za SMS koristite samo brojem Centra za poruke 1, taj broj kakav je (bez dodavanja pristupnog broja vanjskoj liniji ili biranja pauze) pohranite pod Centar za poruke 2.

### Slanje poruke

#### Pisanje i slanje nove poruke

1 → → [OK]

2 : "Create" (Stvori) → [OK]

3 Unesite poruku. → [OK]

- Pritiskom na [R/ECO] možete promijeniti način unosa znakova (39. str.).

4 Unesite telefonski broj odredišta (maks. 20 znamenki). → [OK]

- Također možete postaviti telefonski broj:
  - iz popisa za ponovno biranje pritiskom na .
  - iz popisa pozivatelja i pritiskom na .
  - iz imenika pritiskom na .

5 Da biste spremili poruku, odaberite "Yes" (Da). → [OK]

6 Da biste poslali poruku, pritisnite [OK].

### Napomena:

- Ovaj uređaj podržava SMS-poruke duljine do 612 znakova, no davatelj SMS-usluge/ telefonski operater može ograničiti maksimalni broj znakova koje možete primiti ili poslati. Obratite se davatelju SMS-usluge za detalje.
- Ako poruka sadrži preko 160 znakova, poruka se tretira kao duga poruka i prikazuje se “\*\*Long Text\*\*” (Dugačka poruka). Davatelj telefonskih usluga dugu poruku može tretirati različito od ostalih poruka. Za detalje obratite se davatelju telefonskih usluga.
- Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, pohranite pristupni broj vanjskoj liniji (38. str.).

### Uređivanje/slanje spremljene poruke

- 1 [☐] → [✉] → [OK]
- 2 [⬇]: “Send List” (Poslano) → [OK]
- 3 [⬇]: Odaberite poruku. → [OK]

#### Uređivanje poruke:

[☐] → [⬇]: “Edit Message” (Uredi poruku) → [OK] → Nastavite od 3. koraka iz poglavlja “Pisanje i slanje nove poruke” na 36. str.

#### Slanje poruke:

[☐] → [⬇]: “Send” (Pošalji) → [OK] → Pritisnite i držite [C] da biste izbrisali sve brojeve. → Nastavite od 4. koraka u poglavlju “Pisanje i slanje nove poruke” na 36. str.

### Brisanje spremljenih poruka

- 1 [☐] → [✉] → [OK]
- 2 [⬇]: “Send List” (Poslano) → [OK]
- 3 [⬇]: Odaberite poruku. → [OK]
- 4 [☐] → [⬇]: Odaberite “Erase” (Izbrisi) ili “Erase All” (Izbrisi sve). → [OK]
- 5 [⬇]: “Yes” (Da) → [OK] → [🗑️]

## Primanje poruke

Kada je primljena SMS-poruka:

- prikazuje se “Receiving SMS Message” (Primanje SMS-poruke).
- čuje se ton (ako je zvono slušalice uključeno).
- prikazuje se [✉] s ukupnim brojem novih (nepročitanih) SMS-poruka.

### Čitanje primljene poruke

- 1 [☐] → [✉] → [OK]
- 2 [⬇]: “Receive List” (Primljeno) → [OK]
- 3 [⬇]: Odaberite poruku.
  - Poruke koje su već pročitane označene su znakom “√”.
  - Da biste izbrisali poruku, pritisnite [☐] → [⬇]: “Erase” (Izbrisi) → [OK] → [⬇]: “Yes” (Da) → [OK]

#### 4 [OK]

#### Napomena:

- Da biste nazvali pošiljatelja poruke, pritisnite [📞].

### Odgovaranje na poruku

- 1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite [☐].
- 2 [⬇]: “Reply” (Odgovori) → [OK]
- 3 Unesite poruku (39. str.). → [OK]
- 4 Po potrebi uredite odredišni telefonski broj. → [OK]
- 5 Nastavite od 5. koraka iz poglavlja “Pisanje i slanje nove poruke” na 36. str.

### SMS-opcije dok čitate primljenu poruku

Možete izvršiti neku od sljedećih radnji dok čitate primljenu poruku.

#### ■ Uređivanje/prosljeđivanje poruke:

[☐] → [⬇]: “Edit Message” (Uredi poruku)

#### ■ Brisanje primljenih poruka:

[☐] → [⬇]: Odaberite “Erase” (Izbrisi) ili “Erase All” (Izbrisi sve).

## SMS (Usluga kratkih poruka)

---

- Spremanje broja pošiljalatelja u telefonski imenik:  
[☰] → [↕]: "Add Phonebook" (Dodaj u imenik)

- Uređivanje broja pošiljalatelja i uzvraćanje poziva:  
[☰] → [↕]: "Edit & Call" (Uredi i zovi)

### Napomena:

- Nakon izvršavanja gore navedenih radnji, nastavite sa sljedećim korakom tako što ćete slijediti poruke na zaslonu ili pritisnuti tipke za programiranje.

---

## Ostale postavke

---

### Spremanje pristupnog broja vanjskoj liniji s kućne centrale (samo za korisnike kućne centrale)

Spremite broj za pristup vanjskoj liniji s kućne centrale (maks. 4 znamenke) tako da se SMS-poruke ispravno šalju. Kada šaljete SMS-poruke na brojeve iz imenika ili iz popisa za ponovno biranje, briše se pristupni broj vanjskoj liniji s kućne centrale. Zadana je postavka "0££" (Isklj.).

- 1 [☰] [3] [5] [6]
- 2 [↕]: "on" (Uklj.) → [OK]
- 3 Po potrebi upišite pristupni broj vanjskoj liniji s kućne centrale i birajte pauzu.  
→ [OK] → [⏸]

### Usluga govorne pošte

Govorna pošta usluga je automatskog odgovaranja na poziv koju pruža davatelj telefonskih usluga. Nakon što se prijavite na ovu uslugu, sustav govorne pošte davatelja telefonskih usluga za vas odgovara na pozive kada niste u mogućnosti odgovoriti na poziv ili kada je linija zauzeta. Poruke snima davatelj telefonskih usluga, a ne telefon.

Kada imate nove poruke, na slušalici se prikazuje  ako je dostupna usluga prikazivanja poruke. Dodatne informacije o ovoj usluzi zatražite od davatelja telefonskih usluga.

Važno:

- Ako i  dalje ostaje na zaslону čak i nakon što ste preslušali nove poruke, simbol isključite tako da pritisnete i držite tipku  2 sekunde.

### Unos znakova

Tipke za biranje koriste se za upis znakova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više dodijeljenih znakova. Znakovi koji se mogu unijeti ovise o načinu unosa znakova (39. str.).

- Pritisnite  ili  da biste pomaknuli kursor ulijevo ili udesno.
- Pritisnite tipke za biranje da biste unijeli znakove i brojeve.
- Pritisnite **[C]** da biste izbrisali slovo ili broj označene kursorom. Pritisnite i držite **[C]** da biste izbrisali sva slova i brojeve.
- Pritisnite  (A → a) za promjenu između velikih i malih slova.
- Da biste upisali drugo slovo postavljeno na istoj tipki, pritisnite  da biste pomaknuli kursor na sljedeće mjesto, zatim pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
- Ako ne pritisnete niti jednu tipku za biranje unutar 2 sekunde nakon upisivanja znaka, znak se ustaljuje, a kursor se pomiče udesno.

### Načini unosa znakova

Dostupni načini unosa znakova su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ΑΒΓ), prošireni 1 (ΑĂĂ), prošireni 2 (SŠŠ) i ćirilički (АБВ). Za SMS-poruke dostupni načini unosa znakova su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ΑΒΓ) i prošireni 1 (ΑĂĂ). Kada se koristite navedenim načinima unosa znakova, osim numeričkog, višestrukim pritiskom tipke za biranje možete odabrati koji se znak unosi.

**Kada se na uređaju prikaže zaslon za unos znakova:**

**[R/ECO]** → **[+]**: Odaberite način unosa znakova. → **[OK]**

**Napomena:**

-  u sljedećim tablicama predstavlja jedan razmak.
- Tipke za biranje označene s \*1, \*2 i \*3 u sljedećim tablicama imaju različito dodijeljene znakove za SMS. Pročitajte napomene \*1, \*2 i \*3.

## Korisne informacije

Tablica latiničnog pisma (ABC)

| 0   | 1 <sup>*1</sup>           | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7       | 8     | 9     | # |
|-----|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---|
| ~ 0 | & ' ( )<br>* , - .<br>/ 1 | A B C | D E F | G H I | J K L | M N O | P Q R   | T U V | W X Y | # |
|     |                           | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | S 7     | 8     | Z 9   |   |
|     |                           | a b c | d e f | g h i | j k l | m n o | p q r s | t u v | w x y |   |
|     |                           | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7       | 8     |       |   |

Tablica brojeva (0-9)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |

Tablica grčkog alfabeta (ABΓ)

| 0   | 1 <sup>*1</sup>           | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | # |
|-----|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| ~ 0 | & ' ( )<br>* , - .<br>/ 1 | A B Γ | Δ E Z | H Θ I | K Λ M | N Ξ O | Π P Σ | T Υ Φ | X Ψ Ω | # |
|     |                           | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |   |
|     |                           |       |       |       |       |       |       |       |       |   |

Proširena 1 tablica slova (AĂĂ)

| 0   | 1 <sup>*1</sup>           | 2     | 3     | 4 <sup>*2</sup> | 5       | 6     | 7       | 8       | 9 <sup>*3</sup> | # |
|-----|---------------------------|-------|-------|-----------------|---------|-------|---------|---------|-----------------|---|
| ~ 0 | & ' ( )<br>* , - .<br>/ 1 | A À Á | D È E | G Ğ H           | J K L   | M N Ñ | P Q R   | T U Ù   | W WX            | # |
|     |                           | À Á Ä | É Ê Ë | Ĭ Ĩ Î           | 5       | O Õ Ö | S Ş ß   | Ú Û Ü   | Ý Ÿ Z           |   |
|     |                           | Ä Æ B | Ë F 3 | Ī Ĭ Ĩ           |         | Ó Ô Õ |         | Û Ü V 8 |                 |   |
|     |                           | C Ç 2 |       | 4               |         | ø 6   |         |         |                 |   |
|     |                           | a à á | d e è | g ğ h           | j k l 5 | m n ñ | p q r s | t u ù   | w WX            |   |
|     |                           | â ä å | é ê ë | ï ĩ î           |         | o ò ó | ş ß 7   | ú û ü   | y Ÿ z           |   |
|     |                           | á æ b | ë f 3 | ī ī ī           |         | ô õ ö |         | ü v 8   | 9               |   |
|     |                           | c ç 2 |       | 4               |         | ø 6   |         |         |                 |   |

- Sljedeća slova koriste se kao velika i mala: ø Ŵ ŷ

Proširena 2 tablica znakova (SŠŠ) (nije dostupno za SMS)

| 0   | 1                         | 2     | 3     | 4       | 5       | 6     | 7     | 8     | 9     | # |
|-----|---------------------------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---|
| ~ 0 | & ' ( )<br>* , - .<br>/ 1 | A Á Ä | D Ę E | G H I   | J K L   | M N Ń | P Q R | T Ť U | W X Y | # |
|     |                           | A B C | É Ě Ě | Í 4     | Ł Ł Ł   | Ń Ń Ń | Ř Ŕ Š | Ú Ů Ú | Ÿ Ý Z |   |
|     |                           | Č Č 2 | F 3   |         | 5       | Ō Ő Ő | Ś Š 7 | ů v 8 | Ž Ž Ž |   |
|     |                           | a á ä | d ě e | g h i í | j k l ł | m n ń | p q r | t ť u | w x y |   |
|     |                           | A b c | é ě ě | 4       | Ł Ł 5   | ň o ó | ř ŕ s | ú ů ů | ŷ ý z |   |
|     |                           | Č č 2 | f 3   |         |         | ő ő ő | ś š 7 | ů v 8 | ž ž ž | 9 |

- Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:

А Џ Ї Ћ Ё Љ Ћ Љ Њ Ћ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ

### Tablica ćiriličnog pisma (A5B) (nije dostupno za SMS)

| 0     | 1       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8   | 9     | # |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|---|
| Љ О Г | & ' ( ) | А Б В | Д Е Ж | И Њ К | М Н О | Р С Т | Ф Х Ц | Ш Џ | Ь Э Ю | # |
| Є І І | * , - . | Г     | З     | Л     | П     | У     | Ч     | Ъ Ы | Я     |   |
| Ў     | / 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8   | 9     |   |

\*1

| 1  |
|--|
| . @ / : ; * # + - 1 " ' , !<br>ı ? ı _ € £ \$ ¥ ( ) [ ] { } &<br>% \ ^ ~   < > = □ § |

\*2

| 4  |
|--|
| G Ğ H I İ İ İ İ İ İ 4<br>g ğ h i i i i i i 4 |

\*3

| 9                      |
|------------------------|
| W X Y Z 9<br>w x y z 9 |

## Poruke o pogreškama

| Poruka na zaslonu  | Uzrok/rješenje   |
|--|--|
| <b>Base no power OR No link.</b><br><b>Reconnect AC adaptor.</b><br>(Baza nema napajanja ili Nema veze. Ponovno spojite prilagodnik za izmjeničnu struju.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li prilagodnik za izmjeničnu struju stanice ispravno povezan sa stanicom i strujnom utičnicom.</li> <li>Slušalica je izgubila komunikaciju s baznom stanicom. Približite se baznoj stanici i pokušajte ponovno.</li> <li>Odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice da biste vratili njezine izvorne postavke. Spojite prilagodnik i pokušajte ponovno.</li> <li>Prijava slušalice možda je poništena. Ponovno prijavite slušalicu (33. str.).</li> </ul> |
| <b>Check Phone Line</b><br>(Provjerite tel. liniju)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Još nije spojen isporučeni kabel telefonske linije ili je spojen pogrešno. Provjerite priključke (10. str.).</li> </ul>   |
| <b>Invalid Number</b> (Nevažeći broj)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokušali ste poslati SMS-poruku na telefonski broj pohranjen u imeniku, popisu pozivatelja ili popisu za ponovno biranje koji je duži od 20 znamenki.</li> </ul>  |
| <b>Memory Full</b> (Puna memorija)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memorija imenika puna je. Izbrišite nepotrebne unose (20. str.).</li> <li>Memorija popisa zabranjenih poziva puna je. Izbrišite nepotrebne unose (29. str.).</li> <li>Maksimalan broj baznih stanica (4) već je prijavljen na slušalicu. Na slušalici poništite prijave baznih stanica kojima se ne koristite (33. str.).</li> </ul>  |
| <b>Use rechargeable battery.</b> (Koristite se punjivim baterijama.)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uložene baterije pogrešnog su tipa, kao što su alkalne ili manganove baterije. Koristite se samo punjivim Ni-MH baterijama navedenima na 3. i 7. str.</li> </ul>  |

## Korisne informacije

**You must first subscribe to Caller ID.** (Najprije se prijavite na uslugu ID pozivatelja.)

- Morate se pretplatiti na uslugu ID pozivatelja. Jednom kada primite podatke o pozivatelju nakon prijave na uslugu ID pozivatelja, ova poruka neće se prikazati.

## Rješavanje problema

Ako i dalje imate problema s uređajem nakon što ste probali rješenja iz ovog poglavlja, odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovno spojite prilagodnik i uključite slušalicu.

### Općenita uporaba

| Problem  | Uzrok/rješenje  |
|--|---|
| Slušalica se ne uključuje automatski nakon postavljanja napunjenih baterija. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač da biste uključili slušalicu.</li></ul>   |
| Stanica ne radi.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite jesu li baterije pravilno uložene (10. str.).</li><li>• Potpuno napunite baterije (10. str.).</li><li>• Provjerite priključke (10. stranica).</li><li>• Odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice da biste vratili izvorne postavke uređaja i isključili slušalicu. Ponovno spojite prilagodnik, uključite slušalicu i pokušajte ponovno.</li><li>• Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite slušalicu (33. str.).</li></ul>  |
| Nema prikaza na zaslonu slušalice.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Slušalica nije uključena. Uključite napajanje (14. str.).</li></ul>   |
| Ne čujem ton za biranje.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite koristite li se isporučenim kablom telefonske linije. Stari kabl telefonske linije možda ima drugačiji raspored ožičenja.</li><li>• Prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice ili kabl telefonske linije nisu priključeni. Provjerite priključke.</li><li>• Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i priključite liniju u drugi telefon za koji znate da radi. Ako taj telefon radi ispravno, obratite se servisu radi popravka uređaja. Ako drugi telefon ne radi ispravno, obratite se davatelju telefonskih usluga.</li></ul> |

### Popis izbornika

| Problem                                     | Uzrok/rješenje   |
|---|--|
| Prikaz je na jeziku koji ne znam pročitati. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Promijenite jezik prikaza (14. str.).</li></ul>  |
| Ne mogu uključiti ekonomični način rada.    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne možete postaviti ekonomični način rada kada način rada preko odašiljača postavite na "On" (Uklj.). Po potrebi postavite način rada preko odašiljača na "OFF" (Isklj.) (33. str.).</li></ul> |

| Problem                                       | Uzrok/rješenje  |
|---|---|
| Ne mogu prijaviti slušalicu na baznu stanicu. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalan broj baznih stanica (4) već je prijavljen na slušalicu. Na slušalici poništite prijave baznih stanica kojima se ne koristite (33. str.).</li> <li>• Maksimalni broj slušalica (6) već je prijavljen na baznu stanicu. Poništite prijave nekorisćenih slušalica na baznoj stanici (33. str.).</li> <li>• Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili PIN, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.</li> </ul> |

### Punjenje baterija

| Problem   | Uzrok/rješenje  |
|---|---|
| Slušalica se oglašava zvučnim signalom i/ili treperi  .  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacitet baterije nizak je. Potpuno napunite baterije (10. str.).</li> </ul>  |
| Baterije su potpuno napunjene, ali<br>–  i dalje treperi ili<br>– se vrijeme rada čini kraćim. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Očistite krajeve baterija (+, -) i kontakte za punjenje suhom krpom i ponovo ih napunite.</li> <li>• Vrijeme je za zamjenu baterija (10. str.).</li> </ul> |

### Pozivanje/odgovaranje na pozive, interkom

| Problem  | Uzrok/rješenje   |
|--|--|
| Prikazuje se  . | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.</li> <li>• Prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice nije pravilno priključen. Ponovno spojite prilagodnik za izmjeničnu struju na baznu stanicu.</li> <li>• Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite je (33. str.).</li> <li>• Aktivacija ekonomičnog načina rada smanjuje domet bazne stanice u stanju čekanja. Ako je potrebno, isključite ekonomični način rada (14. str.).</li> </ul> |
| Čuje se šum, a zvuk se prekida.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite se slušalicom dalje od izvora smetnji.</li> <li>• Približite se baznoj stanici.</li> <li>• Ako se koristite uslugama DSL/ADSL, preporučujemo spajanje DSL/ADSL filtra između bazne stanice i utikača telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju usluga DSL/ADSL.</li> </ul>   |
| Čini se da se kvaliteta zvuka smanjuje.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prijavili ste slušalicu koja se ne preporučuje (4. str.). Najčišća kvaliteta zvuka moguća je samo prijavom preporučene slušalice.</li> </ul>  |

## Korisne informacije

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Slušalica ne zvuči.      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (16, 23. str.).</li><li>• Način rada bez ometanja uključen je. Isključite ga (28. str.).</li><li>• Ako je slušalica prijavljena na više baznih stanica, slušalica neće moći ostvarivati ili primiti pozive ni komunicirati s baznom stanicom u sljedećim uvjetima.<ul style="list-style-type: none"><li>– Ekonomični način rada postavljen je na “<b>Eco Plus</b>” (Dodatni ekonomični način rada) (14. str.)</li><li>– Odabir bazne stanice postavljen je na “<b>Auto</b>” (Automatski) (25. str.)</li></ul></li></ul> <p>U tom slučaju postavite slušalicu u blizinu bazne stanice, a zatim pritisnite tipku <b>[R/ECO]</b> i odaberite “<b>Eco</b>” (Ekonomično) ili “<b>Eco Off</b>” (Ekonomični način rada isključen). Ponovite za svaku baznu stanicu.</p> |
| Ne mogu ostvariti poziv. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Možda je pogrešno postavljen način biranja. Promijenite postavku (15. str.).</li><li>• Birali ste zabranjeni broj (31. str.).</li><li>• Tipkovnica je zaključana. Otključajte je (18. str.).</li></ul>  |

## ID pozivatelja

| Problem  | Uzrok/rješenje  |
|--|---|
| Ne prikazuju se informacije o pozivatelju.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Morate se pretplatiti na uslugu ID pozivatelja. Za detalje obratite se davatelju telefonskih usluga.</li><li>• Ako je uređaj spojen na bilo kakvu dodatnu telefonsku opremu, odspojite ga i uključite izravno u zidnu utičnicu.</li><li>• Ako se koristite uslugama DSL/ADSL, preporučujemo spajanje DSL/ADSL filtra između bazne stanice i utikača telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju usluga DSL/ADSL.</li><li>• Druga telefonska oprema može ometati rad ovog uređaja. Isključite ostalu opremu i pokušajte ponovno.</li></ul> |
| Informacije o pozivatelju kasno se prikazuju.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ovisno o davatelju telefonskih usluga, uređaj može prikazati informacije pozivatelja pri 2. zvonu ili kasnije. Postavku prvog zvona postavite na “<b>off</b>” (Isklj.) (23. str.).</li><li>• Približite se baznoj stanici.</li></ul>  |
| Pomaknulo se vrijeme na uređaju.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Neispravna informacija o vremenu od dolaznog ID-a pozivatelja promijenila je vrijeme. Postavku podešavanja vremena postavite na “<b>Manual</b>” (Ručno) (Isklj.) (23. str.).</li></ul>  |
| Ime pohranjeno u imeniku nije bilo u potpunosti prikazano dok se primao vanjski poziv. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uredite ime u zapisu imenika tako da stane u jedan red teksta (20. str.).</li></ul>   |

**SMS (Usluga kratkih poruka)**

| <b>Problem</b>   | <b>Uzrok/rješenje</b>   |
|--|---|
| Broj centra za SMS-poruke zabilježen je u popisu pozivatelja, a poruka nije primljena. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netko vam je pokušao poslati poruku dok je SMS-opcija bila isključena.</li> </ul>  |
| Ne mogu slati ili primati SMS-poruke.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se davatelju telefonskih usluga.</li> <li>• Broj(evi) centra za SMS-poruke nisu spremjeni ili su netočni. Spremite ispravne brojeve (36. str.).</li> <li>• Prekinut je prijenos poruke. Pričekajte da se poruka pošalje prije korištenja drugih funkcija telefona.</li> <li>• Ako se koristite uslugama DSL/ADSL, preporučujemo spajanje DSL/ADSL filtra između bazne stanice i utikača telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju usluga DSL/ADSL.</li> </ul> |
| Prikazano je "FD".   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uređaj se ne može spojiti na centar za SMS-poruke. Provjerite jesu li spremjeni ispravni brojevi centra za SMS-poruke. Provjerite je li uključen SMS (36. str.).</li> </ul>  |
| Prikazano je "FE".   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dogodila se pogreška tijekom slanja poruke. Pokušajte ponovno.</li> </ul>  |
| Prikazano je "EO".   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaš telefonski broj trajno je nevidljiv ili niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se davatelju telefonskih usluga.</li> </ul>   |

**Oštećenje tekućinom**

| <b>Problem</b>  | <b>Uzrok/rješenje</b>   |
|---|---|
| Tekućina ili drugi oblik vlage ušao je u slušalicu/baznu stanicu. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju i kabel telefonske linije iz bazne stanice. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite je da se suši najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/bazna stanica potpuno osuše, ponovo spojite prilagodnik za izmjeničnu struju i kabel telefonske linije. Umetnite baterije i potpuno ih napunite prije uporabe. Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.</li> </ul> |

**Oprez:**

- Da biste izbjegli trajno oštećenje, nemojte se koristiti mikrovalnom pećnicom da biste ubrzali postupak sušenja.

### Kazalo

- A** Alarm: 27
  - Automatski interkom: 18
  - Automatski razgovor: 16, 24
- B** Baterija: 10, 11
  - Bazna stanica
    - Odabir: 33
    - Poništavanje: 33
    - Vraćanje izvornih postavki: 32
  - Bez zvuka: 17
  - Brzo biranje: 20
  - Brzo prebacivanje: 17
- D** Datum i vrijeme: 14
  - Dijeljenje poziva: 17
  - Dodatne bazne stanice: 32
  - Dodatne slušalice: 32
- E** Ekonomični način rada: 14
  - Ekvalizator: 17
- G** Glasnoća
  - Prijamnik: 16
  - Zvono (Slušalica): 16, 23
  - Zvučnik: 16
  - Govorna pošta: 39
- I** ID pozivatelja za poziv na čekanju: 17
  - Interkom: 18
- K** Kategorija: 19
  - Kod za izravni pristup: 22
  - Konferencijski pozivi: 17
- L** Lančano biranje: 20
- N** Način biranja: 15
  - Način rada bez ometanja: 27
  - Nadzor djeteta: 29
  - Nestanak struje: 11
- O** Odašiljač: 33
  - Odgovaranje na pozive: 16
  - Ograničenje poziva: 31
- P** Pauza: 16
  - PIN: 32
  - Podešavanje vremena: 23
  - Ponovno biranje: 16
  - Popis pozivatelja: 35
  - Poruke o pogreškama: 41
  - Poziv na čekanju: 16
  - Poziv na čekanju: 17
  - Pozivanje: 16
  - Preusmjeravanje poziva: 17
  - Privatni način rada: 25
  - Privremeno tonsko biranje: 17
  - Popušteni pozivi: 34
  - Prvo zvono: 23
- R** Razglas: 16
  - Regionalne postavke: 32
  - Rješavanje problema: 42
- S** Sigurnost telefonskih poziva: 32
  - Slušalica
    - Lokator: 12
    - Naziv: 31
    - Odjava: 33
    - Prijava: 33
  - SMS-značajka: 36
- T** Telefonski imenik: 19
  - Ton tipki: 24
  - Ton zvona: 23
  - Tražilo ključeva: 24, 25
- U** Uključivanje/isključivanje: 14
  - Unos znakova: 39
  - Uređivanje popisa pozivatelja: 35
  - Usluga ID pozivatelja: 34
- V** Vrsta upravljanja: 12
- Z** Zabrana neželjenih poziva: 28
  - Zaključavanje tipkovnice: 18
  - Zaslom
    - Jezik: 14
    - Kontrast: 24



## Popis ovlaštenih servisnih centara

| Firma                            | Adresa                           | Poštanski br. | Grad           |  |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|--|
| <b>Hrvatska</b>                  |                                  |               |                |  |
| <b>Ovlašteni servisni centri</b> |                                  |               |                |  |
| <b>MR servis d.o.o.</b>          | Dugoselska cesta 5               | 10370         | Zagreb-Rugvica |  |
| <b>MR servis d.o.o.</b>          | Avenija Večeslava Holjevca 40    | 10000         | Zagreb         |  |
| <b>MR servis d.o.o.</b>          | 141 Brigade 1B (Mejaši)          | 21000         | Split          |  |
| <b>SILNICA d.o.o.</b>            | Andrije Žaje 10                  | 10000         | Zagreb         |  |
| <b>SE-MARK d.o.o.</b>            | Bjelovarska 36a                  | 10360         | Zagreb         |  |
| <b>Ovlaštena servisna mjesta</b> |                                  |               |                |  |
| <b>Tehno Elektronik d.o.o</b>    | ob. Pape I. Pavla II             | 20000         | Dubrovnik      |  |
| <b>Elko</b>                      | Int. brigada 13b                 | 51000         | Rijeka         |  |
| <b>Alta d.o.o.</b>               | Vukovarska 3 c                   | 23000         | Zadar          |  |
| <b>Rowel</b>                     | Sarajevska 8a                    | 47000         | Karlovac       |  |
| <b>Pojlak Electronic</b>         | J.J.Strossmayera 43              | 31000         | Osijek         |  |
| <b>Olah TV Servis</b>            | A. Starčevićeva 14               | 21000         | Split          |  |
| <b>Construo-mat d.o.o.</b>       | Trg Ignjata A. Brlica 4          | 35000         | Slavonski Brod |  |
| <b>Cronex d.o.o.</b>             | Saše Šantela 34                  | 52000         | Pazin          |  |
| <b>D.D. Elektronički Servis</b>  | Ljudovita Posavskog 11           | 10410         | Velika Gorica  |  |
| <b>Mark2</b>                     | Trg hrvatske bratske zajednice 3 | 21000         | Split          |  |
| <b>Bosna i Hercegovina</b>       |                                  |               |                |  |
| <b>VT Commerce d.o.o.</b>        | Medugorska b.b.                  | 88320         | Ljubuški       |  |
| <b>TC-Link d.o.o.</b>            | Blizne gomile b.b.               | 88260         | Čitluk         |  |
| <b>KimTec Servis d.o.o.</b>      | Poslovni centar 96-2             | 72250         | Vitez          |  |
| <b>Digital line d.o.o.</b>       | Marka Marulića do br. 2          | 71000         | Sarajevo       |  |
| <b>RTV Servis Kod Ivice</b>      | Vozdovačka 7                     | 78000         | Banja Luka     |  |
| <b>Robot Servis d.o.o.</b>       | Rajlovačka Cesta 41              | 71000         | Sarajevo       |  |
| <b>Genelec d.o.o.</b>            | Mehmedalije Maka Dizdara br.14   | 75000         | Tuzla          |  |

|  | Telefon     | Mobitel      | Faks        | E-adresa   | Kategorija  |         |                  |
|--|-------------|--------------|-------------|--|-------------|---------|------------------|
|  |             |              |             |  | Audio-video | Telekom | Vel.kuč. aparati |
|  | 01 6401 111 | –            | 01 3654 982 | info@mrservis.hr                                 | ✓           | ✓       | ✓                |
|  | 01 6401 111 | –            | 01 3654 982 | info@mrservis.hr                                 | ✓           | ✓       | ✓                |
|  | 021 684 000 | –            | 021 684 001 | info@mrservis.hr                                 | ✓           | ✓       | ✓                |
|  | 01 4666 888 | –            | 01 4667 515 | silnica@silnica.hr                               | ✓           | ✓       |                  |
|  | 01 200 9060 | 091 209 9069 | 01 244 4000 | servis@se-mark.hr<br>servis.panasonic@se-mark.hr | ✓           | ✓       |                  |
|  | 020 418 500 | –            | 020 313 090 | ljubisa.radan@du.t-com.hr                        | ✓           |         |                  |
|  | 051 546 142 | –            | 051 546 142 | drazen.elko@inet.hr                              | ✓           |         |                  |
|  | 023 327 666 | –            | 023 326 413 | alta@zd.t-com.hr                                 | ✓           |         |                  |
|  | 047 415 005 | –            | 047 415 005 | rowel.ka@outlook.com                             | ✓           |         |                  |
|  | 031 284 350 | –            | 031 283 811 | poljak-electronic@os.t-com.hr                    | ✓           |         |                  |
|  | 021 480 545 | –            | 021 480 546 | geza.olah@gmail.com                              | ✓           |         |                  |
|  | 035 627 050 | –            | 035 272 445 | service@construomat.com                          | ✓           |         |                  |
|  | 052 624 444 | –            | 052 624 444 | servis@cronex.hr                                 | ✓           |         |                  |
|  | 01 622 3676 | 091 622 3676 | 01 625 6333 | ddservis@ddservis-vg.hr                          | ✓           | ✓       |                  |
|  | 021 481 205 | –            | 021 481201  | mark2@mark2.hr                                   |             | ✓       |                  |
|  | 039 830 910 | –            | 039 832 601 | servis@vtc.ba                                    | ✓           | ✓       |                  |
|  | 036 642 642 | –            | 036 642 177 | servis.tc-link@tel.net.ba                        |             | ✓       |                  |
|  | 030 718 840 | –            | 033 755 996 | servis@kimtec.ba                                 | ✓           |         |                  |
|  | 033 715 720 | –            | 033 722 690 | servis@digitalline.ba                            |             | ✓       |                  |
|  | 051 301 449 | –            | 051 304 581 | mmarkotic@blic.net                               | ✓           | ✓       |                  |
|  | 033 771 671 | –            | 033 631 369 | prijemservis@robotsarajevo.com                   | ✓           | ✓       | ✓                |
|  | 035 251 479 | –            | 035 251 110 | servis@genelec.ba                                | ✓           | ✓       |                  |

Popis servisa podložan je promjenama. Prije posjeta servisu molimo kontaktirati sa servisnim centrima s popisa za točnu informaciju o vama najbližim servisnim mjestima i proceduri.

## ***Napomene***

---



# C€0470

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812 - 8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 201



\*PNQX6754ZA\*

**PNQX6754ZA** TT0215YK0