

Gigaset

A116

Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals

Upute online na vašem pametnom
telefonu ili tabletu:

Gigaset Help App preuzmite sa



Sadržaj

Kratki pregled mobilne slušalice	3
Prikaz u uputama	4
Sigurnosni napuci	5
Stavljanje u rad	6
Sadržaj kutije	6
Postavljanje baze	6
Priklučivanje baze	6
Stavljanje mobilne slušalice u rad	7
Telefoniranje	8
Pozivanje	8
Prihvatanje poziva	8
Informacije o nazivatelju	9
Telefonski imenik i popisi	9
Telefonski imenik	9
Popis ponovnog biranja	10
Popis poruka	10
Dodatne funkcije	11
Mrežna telefonska sekretarica	11
Budilica	12
ECO DECT	12
Podešavanje telefona	13
Tonovi i signali	13
Mijenjanje jezika na zaslonu	14
Resetiranje mobilne slušalice	14
Mijenjenja PIN-a sustava	14
Resetiranje baze	14
Napredne postavke	15
Prilog	16
Služba za korisnike & pomoć	16
Odobrenje	16
Okoliš	16
Održavanje	17
Kontakt s tekućinom	17
Tehnički podaci	18
Unos slova i znakova	19
Pregled izbornika	20



Sve funkcije opisane u uputama nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.

Kratki pregled mobilne slušalice



1 Stanje napunjenosti baterija

- prazno do napunjeno
 treperi: baterija skoro prazna
 treperi: punjenje u tijeku

2 Zaslonske tipke i funkcije (→ str. 4)

različite funkcije, ovisno o situaciji korištenja

3 Tipka za javljanje

Prihvatanje poziva; biranje prikazanog broja

Tipka za otvaranje popisa za ▶ **kratko** pritisnite ponovno biranje

Iniciranje biranja ▶ **dugo** pritisnite

4 Tipka za završetak i uklj./isključivanje

Završetak razgovora; prekid funkcije

natrag na višu razinu ▶ **kratko** pritisnite izbornika

natrag u stanje mirovanja ▶ **dugo** pritisnite

Uklj./isključivanje mobilne slušalice (u stanju mirovanja) ▶ **dugo** pritisnite

5 Upravljačka tipka (↻)

Kretanje po izbornicima i poljima za unos; pozivanje funkcija (ovisno o situaciji)

Otvaranje telefonskog imenika ▶ Tipku pritisnite dolje

Podešavanje glasnoće slušalice ▶ Tipku pritisnite gore

6 Tipka 1

Biranje mrežne telefonske sekretarice ▶ pritisnite **dugo**

7 Tipka 0/R-tipka

Povratni upit (Flash) ▶ pritisnite **dugo**

8 Ljestve-tipka / Tipka za blokiranje

Blokadu tipki uklj./isključiti (u stanju mirovanja) ▶ pritisnite **dugo**

Prebacivanje između pisanja velikih, malih slova i znamenki (prilikom unosa teksta)

Ubacivanje stanke u biranju ▶ pritisnite **dugo**

9 Zvijezda-tipka

Uklj./isključivanje melodije zvona ▶ pritisnite **dugo**

Unos posebnih znakova ▶ pritisnite **kratko**

Prebacivanje s impulsnog na tonsko biranje (za postojeću vezu) ▶ pritisnite **kratko**

10 Mikrofon




Nove poruke u popisu poziva/popisu mrežne telefonske sekretarice (→ str. 10) na zaslonu su prikazane porukom **Nove poruke**.

Zaslonske tipke i funkcije

- Pritisnite zaslonsku tipku ... pokrenuta je funkcija koja je prikazana iznad toga na zaslonu.

Prikaz	Značenje prilikom pritiska tipke
INT	Kod Gigaset A116 bez funkcije
MENU	Otvaranje glavnog/pod-izbornika (→ Pregled izbornika, str. 20)
OK	Potvrda funkcije izbornika odnosno spremanje unosa
↶	Natrag na višu razinu izbornika
↶C	Brisanje znak po znak prema lijevo

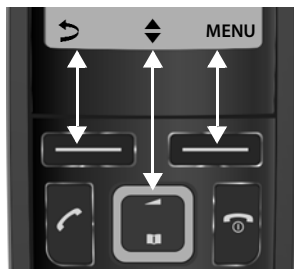

Zaslonske funkcije kojima se upravlja putem upravljačke tipke

Prikaz	Značenje prilikom pritiska tipke
↕	S [↕] pomicanje prema gore/dolje odnosno podešavanje glasnoće
↔	Pomicanje [↔] lijevo/desno (oznake za pisanje)

Prikaz u uputama

	Nepriдрžavanje upozorenja može dovesti do ozljeda osoba i štete na uređajima.
	Važne informacije o funkciji i pravilnom korištenju ili funkcijama, koje mogu prouzrokovati troškove.
	Dodatne korisne informacije.

Postupci

Primjer: Uklj-/isključivanje automatskog prihvatanja poziva:

- MENU ► [↕] Postavke ► OK ► [↕] Slusalice ► OK ► [↕] Autom. odg. ► OK
(✓ = aktivirano)

Korak	Ovo morate učiniti
► MENU	Pritisnite zaslonsku tipku MENU .
► [↕] Postavke ► OK	S upravljačkom tipkom [↕] se pomaknite na unos Postavke . Potvrdite s OK . Podizbornik Postavke se otvara.
► [↕] Slusalice ► OK	S upravljačkom tipkom [↕] izaberite unos Slusalice . Potvrdite s OK . Podizbornik Slusalice se otvara.
► [↕] Autom. odg. ► OK	S upravljačkom tipkom [↕] izaberite unos Autom. odg. . Potvrdite s OK aktivirajte ili deaktivirajte. Funkcija je aktivirana ✓.

Sigurnosni napuci

	Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika. Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi. Kada je uključena blokada tipki/blokada zaslona ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.
	Ne koristite uređaj u okolišu ugroženom eksplozijom, npr. lakirnice.
	Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaoalice ili prostorije za tuširanje.
	Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima.
	Umetnite samo punjive baterije, koje odgovaraju specifikacijama (vidi „Tehnički podaci“). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, budući da nije moguće isključiti velike štete zdravlju i osobama. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.
	Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.
	Aparat nemojte koristiti, ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u servisu.
	Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu, kada ona zvoni odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha. Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.
	Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša, npr. liječnička praksa. Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).

Stavljanje u rad

Sadržaj kutije

Jedna baza, jedan mrežni adapter za struju, jedna mobilna slušalica, jedan telefonski kabel, dvije baterije, jedan poklopac pretnica za baterije, jedne upute.

Postavljanje baze



Bazu postavite na centralnom mjestu u stanu ili kući, na ravnoj, nesklizavoj podlozi. Bazu možete montirati i na zidu.

Domet baze iznosi 300 m na otvorenom prostoru, u građevinama do 50 m.

Baza je konstruirana za rad u zatvorenim, suhim prostorima s temperaturnim rasponom od +5 °C do +45 °C.

U normalnom slučaju stopice uređaja ne ostavljaju tragove na površini postavljanja. S obzirom na mnogobrojnost lakova i politura koji se primjenjuju na namještaju, ipak se ne može isključiti da će prilikom kontakta nastati tragovi na površini postavljanja.

Telefon nikada ne izlažite utjecajima izvora topline, direktnom sunčevom zračenju i zračenju drugih električnih uređaja.

Telefon zaštitite od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Priključivanje baze

- ▶ **Prvo** priključite mrežni adapter za struju **1**.
- ▶ **Potom** priključite telefonski utikač **2** i postavite kabel u kabelski kanal.



Mrežni adapter za struju mora **uvijek biti priključen**, budući da telefon bez struje ne funkcioniše.

Koristite samo **isporučeni** mrežni adapter za struju i telefonski kabel. Ožičenja utikača telefonskih kabela mogu se razlikovati.

Stavljanje mobilne slušalice u rad

Umetanje baterija




Koristite samo punjive baterije, u protivnom se ne mogu isključiti znatne posljedice za zdravlje i materijalne štete. Mogao bi npr. biti razoren omotač baterije ili bi baterije mogle eksplodirati. Osim toga bi se mogle pojaviti smetnje u radu ili oštećenja uređaja.

- ▶ Baterije umetnite ispravno okrenutih polova.
Polovi su označeni u pretincu za baterije.



- ▶ Poklopac pretinca za baterije prvo umetnite gore **1**.
- ▶ Nakon toga pritisnite poklopac **2** dok ne sjedne.
- ▶ Za ponovno otvaranje zahvatite u utor dolje na kućištu i povucite poklopac prema gore.

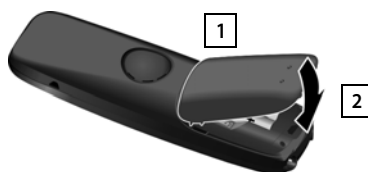

Punjenje baterija

- ▶ Baterije prije prvog korištenja potpuno napunite u bazi.



Baterije se prilikom punjenja mogu ugrijati. To je bezopasno.

Kapacitet punjenja baterija smanjuje se tehnički uvjetovano nakon određenog vremena.

Promjena jezika na zaslonu

Promijenite jezik na zaslonu, ukoliko je podešen nerazumljiv jezik.

- ▶ **MENU** ▶ pritisnite **polako** tipke **5** **2** **1** jednu za drugom ... podešeni jezik (npr. **English**) je prikazan.
- ▶ Izbor drugog jezika: ▶ Pritisnite upravljačku tipku dok na zaslonu ne bude označen željeni jezik, npr. **Français** ▶ **OK** (✓ = izabran)

Povratak u stanje mirovanja: ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak .

Podešavanje datuma i vremena

Datum i vrijeme moraju biti ispravno podešeni, kako bi za dolazne pozive ispravno bili prikazani datum i vrijeme i kako bi se mogla koristiti budilica.

- ▶ **MENU** ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/Vrijeme** ▶ **OK** ▶  **Datum** (dan, mjesec i godina) 6-znamenasto ▶ **OK** ▶  **Vrijeme** (sat i minute) 4-znamenasto ▶ **OK** (Prikaz na ekranu: **Spremljeno**)

Pozicija za unos lijevo/desno: ▶ pritisnite gore/dolje na upravljačkoj tipki 

Povratak u stanje mirovanja: ▶ Pritisnite tipku za završetak  **dugo**

Uklj./isključivanje mobilne slušalice

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku za završetak 

Kada postavite isključenu mobilnu slušalicu u bazu, slušalica će se automatski uključiti nakon otprilike 30 sekundi.

Telefoniranje

Pozivanje

- ▶  Unesite telefonski broj ▶ Pritisnite tipku za javljanje  ... broj je biran

ili

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku za javljanje  ... čuje se ton slobodne linije ▶  unesite telefonski broj

Promjena glasnoće slušalice tijekom razgovora: ▶  ▶ sa  podesite glasnoću

Završetak razgovora/prekid biranja: ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Prihvatanje poziva

- ▶ Pritisnite tipku za javljanje 

Funkcija **Autom. odg.** je uključena: ▶ Jednostavno izvadite mobilnu slušalicu iz baze.

Uključivanje funkcije **Autom. odg.** :

- ▶ **MENU** ▶  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Slusalice** ▶ **OK** ▶  **Autom. odg.** ▶ **OK**
(✓ = aktivirano)

Informacije o nazivatelju

Prilikom poziva na zaslonu je prikazan pozivni broj ili ime nazivatelja ukoliko je pohranjen u telefonskom imeniku.

Pretpostavke:

- Kod vašeg pružatelja mrežnih usluga ste ugovorili prikaz pozivnog broja nazivatelja (CLIP) na zaslonu.
- Pozivatelj je kod mrežnog pružatelja usluga ugovorio prikaz broja pozivatelja (CLI).

Prikazi na zaslonu:

Eksterni poziv: niste ugovorili prikaz pozivnog broja

Nedostupno: prikaz broja pozivatelja suzbijen je od strane nazivatelja ili nije ugovoren

Telefonski imenik i popisi

Telefonski imenik

Do 50 pozivnih broja (maks. 22 znamenke) sa pripadajućim imenima (maks. 14 znamenki).

Otvaranje telefonskog imenika: ► Pritisnite upravljačku tipku  dolje.

Pohranjivanje broja u telefonskom imeniku

Unos slova/znakova: ➔ str. 19.

Prvi unos:

►  ► Novi unos? ► OK ►  Unesite broj ► OK ►  Unesite ime ► OK

Daljnji brojevi:

►  ► MENU ► Novi unos ► OK ►  Unesite broj ► OK ►  Unesite ime ► OK

Izbor unosa u telefonskom imeniku

► Otvorite telefonski imenik sa .

► S  pomičite do unosa, dok ne izaberete željeno ime.

ili: ► Unesite prvi znak imena, po potrebi pomičite sa  do unosa.

Biranje iz telefonskog imenika

►  ►  Izaberite unos ► 

Korištenje ostalih funkcija

►  ►  Izaberite unos ► MENU ►  Izaberite funkciju ► OK

Moguće funkcije: Novi unos | Prikazati broj | Prikazi ime | Mijenjati unos | Koristiti broj | Brisati unos | Brisati popis | Postavi tipku

Korištenje tipki za brzo biranje (Postavi tipku)

Postavljanje unosa iz telefonskog imenika na tipke 2-9.

- ▶  ▶  Izaberite unos ▶ **MENU** ▶  Postavi tipku ▶ **OK**
- ▶  Izaberite tipku ▶ **OK** (✓ = izabrana)

ili: ▶  Pritisnite tipku na kojoj treba biti pohranjen unos.

Izaberite broj: ▶ Pritisnite **dugo** tipku brzog biranja.

Popis ponovnog biranja

U ovom popisu stoji deset zadnje biranih brojeva.

Biranje iz popisa ponovnog biranja

- ▶  kratko pritisnite ▶  izaberite unos ▶ 

Upravljanje unosima iz popisa ponovnog biranja

- ▶  kratko pritisnite ▶  izaberite unos ▶ **MENU** ▶  izaberite funkciju ▶ **OK**

Moguće funkcije: **Koristiti broj** | **Kop. u imenik** | **Brisati unos** | **Brisati popis**

Popis poruka

Telefon pohranjuje poruke o primljenim ili propuštenim pozivima i pozivima na mrežnoj telefonskoj sekretarici.

Otvaranje izbora popisa: ▶ **MENU** ▶ **Poruke** ▶ **OK** ▶ **Poziva:** | **Gov. pst:**

Ukoliko postoje nove poruke, prikazani su samo popisi sa novim porukama.

Pomicanje kroz raspoložive popise: 



Čim **novi unos** bude zabilježen u popisu poziva/popisu mrežne telefonske sekretarice, čuje se ton obavijesti. Na zaslonu vidite poruku **Nove poruke**.

Ukoliko su pozivi pohranjeni u mrežnoj telefonskoj sekretarici, čuti ćete pri odgovarajućoj postavci jednu poruku (ovisno o pružatelju mrežnih usluga).

Popis poziva

Pretpostavka: CLIP ➔ str. 9

Ovisno o podešenoj vrsti popisa, prikazani su brojevi zadnje primljenih poziva (**Svi pozivi**) ili samo propuštenih poziva (**Propusteni**).

Podešavanje vrste popisa

► MENU ►  Postavke ► OK ►  Baza ► OK ►  Tip liste poz. ► OK ► Propusteni | Svi pozivi ► OK

Otvaranje popisa poziva

► MENU ► Poruke ► OK ►  Poziva:

Prikazane su informacije o popisu poziva:

Poziva: Broj novih unosa + broj starih, pročitanih unosa

Poziva: 01+02

Otvaranje popisa: ► Pritisnite zaslonu tipku **OK** ... zadnji primljeni poziv je prikazan

► po potrebi izaberite drugi unos pomoću 

Korištenje ostalih funkcija

►  Izaberite unos ► MENU ►  Izaberite funkciju ► OK

Moguće funkcije: **Brisati unos** | **Kop. u imenik** | **Datum/Vrijeme** | **Status** | **Brisati popis**

Povratni poziv iz popisa poziva

► MENU ► Poruke ► OK ►  Poziva: 01+02 ► OK ►  Izaberite unos ► 

Popis mrežne telefonske sekretarice

Putem popisa mrežne telefonske sekretarice možete preslušati poruke na mrežnoj telefonskoj sekretarici(➔ str. 11).

Dodatne funkcije

Mrežna telefonska sekretarica

Mrežna telefonska sekretarica je telefonska sekretarica u telefonskoj mreži vašeg pružatelja usluga. Informirajte se po potrebi kod njega. Mrežnu telefonsku sekretaricu možete koristiti tek kada **ugovorite** uslugu kod vašeg pružatelja usluga.

Unos broja telefonske sekretarice u telefon

► MENU ► Glasovna posta ► OK ► Mrez. pret. ► Unesite broj ► OK

Preslušavanje poruka na mrežnoj telefonskoj sekretarici

putem izbornika: ► MENU ► Glasovna posta ► OK ► Reprod. poruke

putem tipke 1: ► Tipku pritisnite **dugo**

putem popisa poruka: ► MENU ► Poruke ► OK ► Gov. pst: ► OK

Budilica

Uklj./isključivanje budilice

► MENU ► Budilica ► OK ► Aktivacija ► OK (✓ = uključeno)

Ukoliko još nije uneseno vrijeme buđenja: ► unesite vrijeme buđenja 4-znamenkasto ► OK

Ukoliko je uključena budilica, na zaslonu je prikazan simbol budilice i vrijeme buđenja umjesto datuma.

Ukoliko budilica zvoni, isključujete ju pritiskom proizvoljne tipke u trajanju od 24 sata.

Podešavanje vremena buđenja

► MENU ► Budilica ► OK ► Vr. buđenja ► OK ► Unesite vrijeme buđenja u satima i minutama ► OK

ECO DECT

Tijekom razgovora se jačina radio emitiranja automatski prilagođava udaljenosti između mobilne slušalice i baze: što je manja udaljenost, to je manja snaga emitiranja (zračenja).

U stanju mirovanja je isključeno radio emitiranje mobilne slušalice. Jedino baza osigurava kontakt sa mobilnom slušalicom putem kratkih radio signala.

Sa postavkom **Bez zračenja** možete isključiti također i te radio signale.

► MENU ► Postavke ► OK ► Baza ► OK ► ECO DECT ► OK ► Bez zračenja ► OK (✓ = Zračenje isključeno, simbol gore lijevo na zaslonu)



Za brzo uspostavljanje veze pri dolaznim pozivima mobilna slušalica povremeno prebacuje u stanje pripravnosti. To povećava potrošnju struje i smanjuje vrijeme pripravnosti i razgovora.

Podešavanje telefona

Tonovi i signali

Promjena glasnoće slušalice

Glasnoću slušalice podesite u 5 stupnjeva.

- ▶ MENU ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Glasnoca slus. ▶ OK ▶  Izaberite glasnoću (✓ = izabrano)

Promjena glasnoće poziva

Glasnoću tona zvona podesite u 5 stupnjeva ili izaberite pojačavajući ton (**Crescendo**).

- ▶ MENU ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Glasnoca zvona ▶ OK ▶  Izaberite glasnoću Crescendo (✓ = izabrano)

Promjena melodije tona zvona

Podesite melodiju zvona za eksterne pozive i/ili budilicu.

- ▶ MENU ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Melodije zvona ▶ OK ▶  Ekst. pozivi ili izaberite Budilica ▶ OK ▶  izaberite željeni ton zvona (✓ = izabrano)

Uklj-/isključivanje tona upozorenja, tona baterije ili melodije zvona

Ton upozorenja reproduciran je kod različitih događaja, npr. kod primitka nove poruke. Ton baterije se čuje, ukoliko tijekom razgovora vrijednost padne ispod određene vrijednosti. Možete odvojeno jedan od drugog uklj-/isključiti tonove upozorenja, ton baterije i melodije zvona za dolazne pozive.

- ▶ MENU ▶  Audio postavke ▶ OK ▶  Ton. upoz. | Bat. slaba | Melod. zvona ▶ OK (✓ = uključeno)

Mijenjanje jezika na zaslonu

- MENU ► Postavke ► OK ► Slusalice ► OK ► Jezik ► OK ► izaberite jezik ► OK (✓ = izabrano)

Ukoliko slučajno podesite nerazumljiv jezik:

- MENU ► Tipke pritisnite jednu za drugom ► izaberite jezik ► OK
-

Resetiranje mobilne slušalice

Možete vratiti individualne postavke na tvorničke postavke. Unosi telefonskog imenika, popisa poziva i prijava mobilne slušalice na bazu ostaju pohranjeni.

- MENU ► Postavke ► OK ► Slusalice ► OK ► Reset slusal. ► OK ► Resetirati? ► OK

Prekid resetiranja mobilne slušalice: ►

Mijenjenja PIN-a sustava

- MENU ► Postavke ► OK ► Baza ► OK ► PIN sustava ► OK ► unesite aktualni 4-znamenkasti PIN sustava (tvornička postavka: 0000) ► OK ► unesite novi 4-znamenkasti PIN sustava ► OK
-

Resetiranje baze

Prilikom resetiranja deaktiviran je mod **Bez zracenja**, individualne postavke su vraćene na tvorničke postavke i svi popisi su izbrisani.

Datum i vrijeme ostaju sačuvani. PIN sustava **ne** bude vraćen na tvorničke postavke.

- MENU ► Postavke ► OK ► Baza ► OK ► Reset baze ► OK ► Resetirati? ► OK

Napredne postavke

Rad na ruteru

Prilikom rada na analognom priključku jednog rutera eventualna pojava **jeke** može biti smanjena uključivanjem funkcije **Eko nacin**. Ukoliko nemate problema sa jekom, trebali biste deaktivirati ovu funkciju.

- MENU ► Postavke ► OK ► Baza ► OK ► Dodatno ► OK ► Eko nacin ► OK
(✓ = aktivirano)

Rad na kućnoj telefonskoj centrali

Sljedeća podešavanja su potrebna samo, ukoliko vaša telefonska centrala to zahtjeva, vidi upute telefonske centrale. Prilikom unosa znamenki **polako** unesite jednu za drugom.

Promjena načina biranja

- MENU ► *055 ► 5 ► 1 ► 8 ► treperi znamenka za podešen način biranja:
0 = tonsko biranje; 1 = impulsno biranje ► unesite znamenku ► OK

Podešavanje flash vremena

- MENU ► *055 ► 5 ► 1 ► 0 ► treperi znamenka za trenutno podešeno flash vrijeme:
0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms ► unesite znamenku ► OK

Promjena stanke nakon zauzeća linije

Možete podesiti duljinu stanke, koja će biti ubačena nakon pritiskanja tipke za javljanje i slanja pozivnog broja.

- MENU ► *055 ► 5 ► 1 ► 6 ► treperi znamenka trenutne duljine stanke:
1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek. ► unesite znamenku ► OK

Mijenjanje stanke nakon R-tipke

- MENU ► *055 ► 5 ► 1 ► 2 ► treperi znamenka za trenutnu duljinu stanke:
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ► unesite znamenku ► OK

Prilog

Služba za korisnike & pomoć

Problem	Uzrok	Rješenje
Nema prikaza na zaslonu.	Mobilna slušalica nije uključena.	Pritisnite tipku za završetak  otprilike 5 sekundi ili postavite mobilnu slušalicu u bazu.
	Baterije su prazne.	Napunite/zamijenite baterije.
Ne postoji radio veza sa bazom, na zaslonu treperi Baza .	Mobilna slušalica se nalazi izvan dometa baze.	Smanjite razmak između mobilne slušalice i baze.
	Baza nije uključena.	Provjerite mrežni adapter za struju na bazi ➔ str. 6.
Ne čujete melodiju zvona/ton biranja fiksne mreže.	Nije upotrijebljen isporučeni telefonski kabel ili je zamijenjen novim kabelom sa krivim ožičenjem utikača.	Uvijek koristite isporučeni telefonski kabel odnosno prilikom kupovine u specijaliziranim trgovinama pripazite na ispravno ožičenje: 3-4-zauzeće telefonskih žica/EURO CTR37.

Kod daljnjih pitanja na raspolaganju Vam stoje specijalizirani trgovci/partneri.

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da vrsta radio uređaja Gigaset A116 odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Okoliš

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada, na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrišite uređaj sa **vlažnom** krpom ili jednom antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite uređaj s izvora napajanja.**
- 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
- 3 Pustite da tekućina iskapa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 **Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osušio.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija: 2 x AAA Nikal-Metal-Hidrid (NiMH)

Napon: 1,2 V

Kapacitet: 300 - 1000 mAh

Vremena rada/vremena punjenja mobilne slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaseta ovisi o kapacitetu baterije, starosti baterije i načinima korištenja. (Sva navedena vremena su maksimalne vrijednosti.)

Vrijeme pripravnosti (sati)	130 / 90 *
Vrijeme razgovora (sati)	12
Vrijeme rada pri 1,5 sati razgovora dnevno (sati)	80 / 55 *
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)	5

* Bez zracenja isklj-/uključeno, bez osvjetljenja zaslona u stanju mirovanja

Općenite tehničke informacije

DECT-standard	podržan
Radiofrekvencijsko područje:	1880–1900 MHz
Domet	do 300 m na otvorenom prostoru, do 50 m u građevinama
Napon baze	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoline u radu	+5°C do +45°C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Snaga emitiranja	10 mW prosječna snaga emitiranja po kanalu, 250 mW snage emitiranja pulsa
Potrošnja struje bazne stanice U stanju mirovanja – Mobilna slušalice u punjaču – Mobilna slušalice izvan punjača Tijekom razgovora	ca. 1,0 W ca. 0,8 W ca. 1,0 W

Unos slova i znakova

Standardno pismo

- ▶ Odgovarajuću tipku pritisnite više puta.
- ▶ **Kratko** pritisnite ljestve tipku **#=>** kako biste iz moda „ABC“ promijenili u „123“ i iz „123“ u „ABC“.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	à	â	ã	ç						
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù								
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_	
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#=>		#	@	\	&	§									

1) Znak razmaka

Pregled izbornika

Vaš telefon raspoložuje brojnim funkcijama. Ponuđene su putem izbornika.

Izbor funkcije:

► U stanju mirovanja telefona pritisnite **MENU** ► pomoću upravljačke tipke  pomičite do željene funkcije ► potvrdite sa **OK**

Natrag u stanje mirovanja: ► Pritisnite dugo tipku .

Poruke	Poziva:		→ str. 11
	Gov. pst:		→ str. 11
Budilica	Aktivacija		→ str. 11
	Vr. buđenja		→ str. 12
Audio postavke	Glasnoca slus.		→ str. 13
	Glasnoca zvona		→ str. 13
	Melodije zvona	Ekst. pozivi	→ str. 13
		Interni pozivi	*)
		Budilica	→ str. 13
	Ton. upoz.		→ str. 13
	Bat. slaba		→ str. 13
	Melod. zvona		→ str. 13
Glasovna posta	Reprod. poruke		→ str. 12
	Mrez. pret.		→ str. 12
Postavke	Datum/Vrijeme		→ str. 8
	Slusalice	Jezik	→ str. 7
		Autom. odg.	→ str. 8
		Reset slusal.	→ str. 14
	Baza	Tip liste poz.	Propusteni
			Svi pozivi
		PIN sustava	→ str. 11
		Reset baze	→ str. 11
			→ str. 14
		Dodatno	Eko način
		ECO DECT	→ str. 15
		Slušanje INT	Bez zračenja
			*)
			→ str. 12

*) kod Gigaset A116 bez funkcije



Sve funkcije opisane u uputama nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.

Kazalo

A		P	
Adapter za struju	6	Pisanje velikih, malih slova i znamenki	3
B		Podešavanje datuma	8
Baterije		Podešavanje flash vremena	15
punjenje	7	Podešavanje jezika	7
stanje napunjenosti	3	Podešavanje vremena	8
tehnologija	18	Podešavanje vremena buđenja	12
umetanje	7	Popis mrežne telefonske sekretarice	11
Baza		Popis ponovnog biranja	10
resetiranje	14	Popis poziva	11
stavljanje u rad	6	Poziv u nuždi	
E		nije moguć	5
ECO DECT	12	Pozivanje	8
G		Pozivni broj	
Glasnoća melodije zvona	13	biranje iz telefonskog imenika	9
J		prikaz	9
Jeka-mod	15	Pozivni brojevi	
K		unos	8
Kontakt s tekućinom	17	Prebacivanje impulsno/tonsko biranje	3
L		Prebacivanje tonsko/impulsno biranje	3
Ljestve-tipka	3	Preslušavanje poruke sa mrežne telefonske sekretarice	12
M		Prihvatanje poziva	8
Medicinski aparati	5	Prikaz imena nazivatelja	9
Mijenjanje jezika	14	Promjena glasnoće razgovora	13
Mijenjanje PIN-a sustava	14	tijekom poziva	8
Mikrofon	3	Promjena glasnoće slušalice	8
Mobilna slušalica		Promjena jezika na zaslonu	7, 14
pregled	3	Promjena postupka biranja	15
resetiranje	14	Promjena stanke nakon R-tipke	15
uklj-/isključivanje	8	puknuti zaslon	5
Mrežna telefonska sekretarica		R	
odabir	3	Reset	
slušanje poruke	12	mobilne slušalice	14
O		Resetiranje	
Odlaganje	17	baza	14
Odobrenje	16	R-tipka	3
Održavanje	17	promjena stanke	15
Okoliš	16	Ruter, rad na	15
		S/S	
		Sigurnosne napomene	4
		Sigurnosni napuci	5
		Slušni aparati	5
		Stanka na zauzeća linije	15
		Strujni mrežni adapter	5

T		
Tablica znakova	19	
Tehnički podaci	18	
Tekućina	17	
Telefoniranje	8	
Telefonska centrala, rad na	15	
Telefonski imenik		
funkcije	9	
otvaranje	9	
unos	9	
Telefonski utikač	6	
Tipka		
tipka za završetak	3	
Tipka 1	3	
Tipka za javljanje	3	
Tipka za završetak	3	
Tipke		
ljestve-tipka	3	
R-tipka	3	
tipka za javljanje	3	
upravljačka	3	
zvijezda tipka	3	
Tipke brzog biranja	10	
Tipke za uključivanje	3	
Tonovi i signali	13	
U		
Ubacivanje stanke	3	
Uklj-/isključivanje blokade tipaka	3	
Uklj-/isključivanje budilice	12	
Uklj-/isključivanje melodije zvona	13	
Uklj-/isključivanje tona baterije	13	
Uklj-/isključivanje tonova upozorenja	13	
Uklj-/isključivanje tonova zvona	3	
Unos posebnih znakova	3	
Unos slova	19	
Unos znakova	19	
Upravljačka tipka	3	
upotreba zaslonskih tipki	4	
V		
Vrijeme punjenja mobilne slušalice	18	
Vrijeme rada mobilne slušalice	18	
Vrsta popisa	11	
Z/Ž		
Zaslon		
puknut	5	
Zaslonske tipke		
funkcije	3	
Zvijezda-tipka	3	

Izdavač

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Ovisno o dostupnosti.

Sva prava pridržana. Prava na izmjenu suzdržana.

www.gigaset.com

Apple, Apple logo i iPhone zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama. App Store je usluga zaštićena od strane Apple Inc.

Google, Android, Google Play i drugi brendovi zaštićeni su znakovi tvrtke Google Inc.