

Panasonic

Uputstvo za upotrebu

Personalni faks uredjaj

Model: KX-FT932FX

Faks uredjaj sa digitalnim
uredjajem za odgovor na pozive

Model: KX-FT932FX



KX-FT938

Hvala vam na kupovini Panasonic faks uredjaja.

Molimo vas da pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga sačuvate za potrebe budućeg informisanja.

Ovaj uredjaj je kompatibilan sa Caller ID uslugom. Kako bi koristili ovu funkciju, morate da se preplatite kod provajdera telefonskih usluga.

Informacije koje treba imati pri ruci.

Za buduće informisanje

Datum kupovine uredjaja

Serijski broj

(na poledjini uredjaja)

Ime prodavca i adresa

Broj telefona prodavca

Sigurnosne informacije

Važna uputstva za sigurnost

Kada koristite uredjaj, uvek se pridržavajte osnovnih mera sigurnosti kako bi smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili povrede.

1. Pročitajte i shvatite sva uputstva.
2. Pridržavajte se upozorenja i instrukcija označenih na uredjaju.
3. Isključite uredjaj sa mreže pre čišćenja. Nemojte da upotrebljavate tečna i sredstva za čišćenje u spreju. Koristite vlažnu tkaninu za čišćenje.
4. Ne upotrebljavajte uredjaj u blizini vode, na primer pored kade, lavabo ili sudopere.
5. Postavite uredjaj sigurno na stabilnu površinu. Može doći do ozbiljnog oštećenja i/ili povrede u slučaju pada uredjaja.
6. Nemojte da pokrivate priključke i otvore na uredjaju. Predviđeni su za protok vazduha i zaštitu od pregrevanja. Nemojte da postavljate uredjaj pored izvora toplote ili na mestima gde nije obezbedjena odgovarajuća ventilacija.
7. Upotrebljavajte isključivo predviđeni izvor energije. Ukoliko niste sigurni koje vrste je kućni izvor energije, kontaktirajte prodavca ili lokalni servis elektro-distribucije.
8. uredjaj je radi zaštite opremljen priključkom za uzemljenje. Molimo vas da instalirate odgovarajući tip utičnice. Nemojte da zanemarujete ovu sigurnosnu funkciju prepravljanjem kabla.
9. Nemojte da postavljate predmete na kabl za napajanje. Instalirajte uredjaj tako da se po ovom kablju ne gazi i da ne smeta pri hodu.
10. Nemojte da preopterećujete zidne utičnice i produžne kablove. U tom slučaju postoji opasnost od požara i strujnog udara.
11. Nemojte da gurate predmete u otvore na uredjaju. Postoji upasnost od požara i strujnog udara. Pazite da ne dodje do prolivanja tečnosti u uredjaj.
12. Kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara, nemojte da rastavljate uredjaj. Kada je potrebno servisiranje uredjaja, odnesite ga u ovlašćeni servisni centar. Otvaranjem ili uklanjanjem poklopaca biceći izloženi visokom naponu i drugim opasnostima. Nepravilno sastavljanje uredjaja može da izazove strujni udar prilikom naredne upotrebe.
13. Isključite uredjaj sa mreže i zatražite popravku uredjaja u autorizovanom servisu kada dodje do sledećeg:
 - A. Kada je kabl za napajanje ili utikač oštećen ili nagoreo.
 - B. Kada dodje do prolivanja tečnosti u uredjaj.
 - C. Kada je uredjaj izložen kiši ili vodi.
 - D. Ako uredjaj ne odgovara normalno na instrukcije. Podešavajte samo kontrole koje su obradjene ovim uputstvom za upotrebu. Nepravilno podešavanje može zahtevati obiman rad u autorizovanom servisu.
 - E. U slučaju pada ili fizičkog oštećenja uredjaja.
 - F. Ako uredjaj prikaže uočljiv pad u performansama.
14. Izbegavajte upotrebu telefona, izuzev bežičnih, tokom oluje. Postoji izvesna opasnost od strujnog udara groma.
15. Nemojte da upotrebljavate ovaj uredjaj za izveštavanje o curenju gasa sa mesta nezgode.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

www.beophone.co.rs
E-mail: pbx@vektor.net
T/F: 011 2120598
Beophone d.o.o. Beograd

INSTALACIJA:

- Nemojte da instalirate telefonske kablove tokom oluje.
- Nemojte da povezujete telefonske priključke na vlažnim mestima, izuzev ako su priključci predviđeni za rad u takvim uslovima.
- Nemojte da dodirujete neizolovane telefonske žice ili terminale ako kabl telefonske linije nije isključen sa mreže.
- Pažljivo instalirajte ili prepravljajte telefonske linije.
- Nemojte dadodirujete priključak mokrim rukama.

UPOZORENJE


- Kako bi sprecili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte da izlažete uredjaj kiši ili drugim tipovima vlage.
- Isključite uredjaj iz mrežne utičnice ako primetite dim, neuobičajen miris ili zvuk. Ovakvi uslovi mogu da izazovu požar ili strujni udar. Porverite da li je izvor dima nestao i kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.

Radi najboljih performansi**Okruženje**

- Udaljite uredjaj od drugih uredjaja koji stvaraju električni šum, kao što su fluorescentne lampe i motori.
- uredjaj ne treba da bude izložen prašini, visokoj temperaturi, vibracijama i direktnom sunčevom svetlu.
- Nemojte da odlažete teške predmete na uredjaj.
- uredjaj treba udaljiti od izvora topote kao što su radijatori, pećnice i dr. Nemojte da instalirate uredjaj na mestima gde je temperatura niža od 10°C ili viša od 32.5°C. Izbegavajte instalaciju uredjaja u vlažnim podrumima.

Toner i doboš

- Ako je drugi uredjaj povezan na istu liniju, ovaj uredjaj može da ometa rad faksa.
- Ako koristite vaš uredjaj uz računar i internet provajder zatraži od vas da instalirate filter (1), molimo vas da povežete kabl telefonske linije na sledeći način.

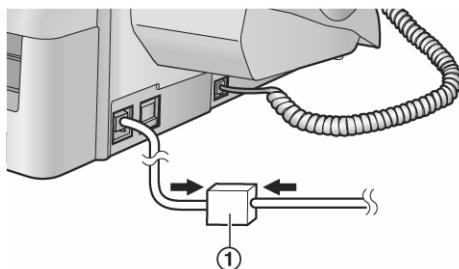**Spikerfon (KX-FT938)**

- Koristite spikerfon u tijeku prostoriji.

Rutinsko održavanje

- Obrišite površinu uredjaja mekom tkaninom. Nemojte da koristite benzin, razredjivač ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Sadržaj

Sigurnosne informacije	1
Uvod i instalacija.....	3
Priložena oprema uredjaja	3
Informacije o potrošnom materijalu	3
Povezivanje uredjaja	3
Papir za štampanje.....	3
Slanje faksova/kopiranje	3
Prijem faksova	3
Uredaj za odgovor na pozive (KX-FT938)	4
Priprema uredjaja.....	4
Pozicije kontrola	4
Podešavanje nivoa zvuka.....	5
Mod za poziv	5
Datum i vreme	5
Podešavanje logotipa	5
Memorisanje broja vašeg faksa	6
Upotreba telefona.....	6
Imenik	6
Poziv jednim pritiskom na taster.....	6
Caller ID usluga	7
Pregled i pozivanje broja iz liste identifikovanih poziva	7
Promena telefonskog broja pre uzvraćanja poziva	8
Brisanje svih podataka o pozivima	8
Snimanje podataka iz liste poziva u imenik i tastere za poziv jednim pritiskom	8
Faks	8
Ručno slanje faksa	8
Dokumenti koje možete da šaljete	9
Slanje faksa pomoću tastera za brzo pozivanje i imenika	9
Slanje faksa na više brojeva (Broadcast transmission)	9
Izbor načina na koji koristite faks	10
Ručni prijem faksova – Auto answer OFF	10
Automatski prijem faksa – Auto answer ON	11
Aktiviranje FAX ONLY moda	11
Zahtev za preuzimanjem faksa (Receive Polling)	11
Kopiranje.....	11
Izrada kopije	11
Uredaj za odgovor na pozive (KX-FT938)	11
Snimanje vaše pozdravne poruke	11
Upotreba uredjaja sa udaljene lokacije	12
Poziv pejdžera	12
Programiranje uredjaja	13
Osnovne funkcije	13
Napredne funkcije	13
Poruke o grešci	14
Izveštaji	14
Poruke	14
Kada uredjaj ne radi, proverite sledeće	15
Zaglavljeni papir	16
Zaglavljivanje dokumenata pri slanju	16
Čišćenje valjaka za unos dokumenata / staklene površine skenera	16
Čišćenje termalne glave	16
Štampanje izveštaja	16
Specifikacija	17

Uvod i instalacija

Priložena oprema uredjaja

1. Kabl telefonske linije
2. Slušalica
3. Kabl za slušalicu
4. Papir za štampanje (10m)
5. Deo za prihvatanje papira (samo KX-FT938)
6. Uputstvo za upotrebu

- Ako neki od standardnih predmeta opreme nedostaje ili je oštećen, kontaktirajte prodavnicu u kojoj je uredjaj kupljen.
- Sačuvajte originalno kartonsko pakovanje i materijal za pakovanje radi eventualnog transporta uredjaja.

Informacije o potrošnom materijalu

Standardan papir za termičko štampanje*1 (KX-A106)


Rolna od 216 mm x 30 m, sa jezgrom od 25 mm.

*1 Koristite isključivo priloženi ili preporučeni papir za štampanje. Upotrebom drugog papira za štampanje možete da izazovete slabiji kvalitet otiska i/ili preterano trošenje termičke glave.

Povezivanje uredjaja

Važno:

- Uredjaj neće raditi tokom prekida napajanja. Da pozovete brojeve u hitnim situacijama, povežite telefon koji može da radi bez napajanja.
1. Deo za prihvatanje papira (KX-FT938).
 2. Kabl za napajanje
Povežite na mrežnu utičnicu (220 V – 240 V, 50/60 Hz)
 3. Kabl telefonske linije.
Povežite na [LINE] terminal i pojedinačnu telefonsku utičnicu.
 4. [EXT] terminal (KX-FT932)
Uklonite poklopac.
 5. Kabl slušalice
 6. Dodatni telefon (nije u opremi)

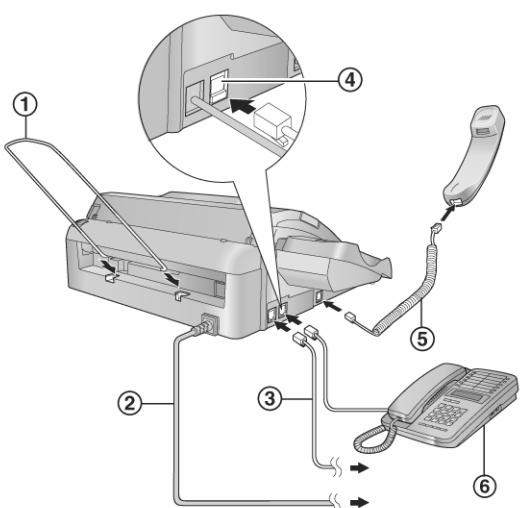

Pažnja:


- Kada koristite ovaj uredjaj, vodite računa o tome da mrežna utičница bude dostupna i u blizini uredjaja.
- Za spajanje na telefonsku liniju, koristite kabl iz ovog kompleta.
- Nemojte produžavati kabl do telefonske linije.
- Udaljite uredjaj od zidova koliko je moguće kako bi sprečili zaglavljivanje papira za štampanje.

Napomena:


- Pre pozivanja, postavku moda za pozivanje morate da promenite.

Papir za štampanje


1. Otvorite poklopac pritiskom na taster za otvaranje.
2. Instalirajte papir za štampanje.

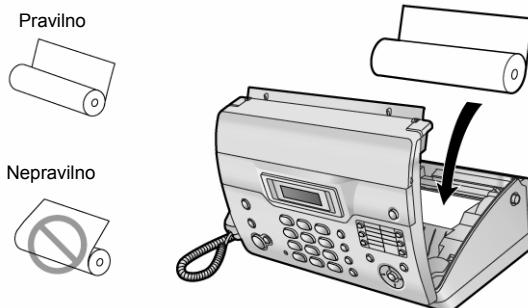

3. Unesite vodeću ivicu papira u otvor iznad termičke glave (1).

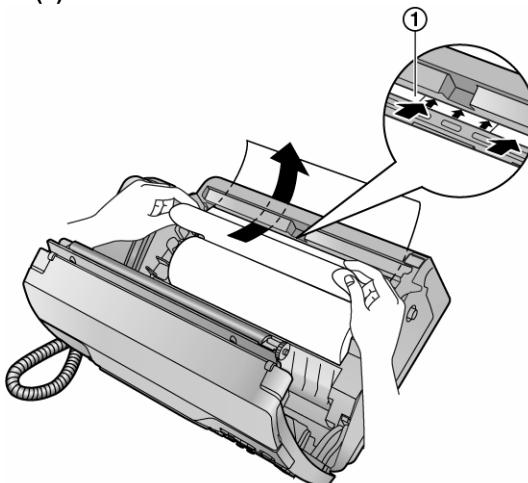

4. Izvucite papir iz uredjaja.

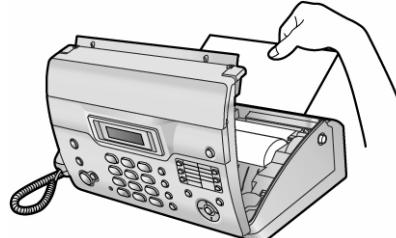

Vodite računa o tome da papir bude zategnut.

5. Zatvorite gornji poklopac pritiskom na oba kraja.
6. Za KX-FT932: Pritisnite [FAX/START] i pocepcajte višak papira povlačenjem ka sebi.
Za KX-FT938: Pritisnite [FAX/START] da odsečete papir.

Napomene:

- Ako je papir zaštićen lepkom ili trakom, odsecite oko 15 cm sa početka rolne pre instalacije.
- Kada je kabl za napajanje priključen, poruka se štampa svaki put kada otvorite i zatvorite poklopac. Ako je papir instaliran naopako, poruka se ne štampa. U tom slučaju, instalirajte papir pravilno.

Slanje faksova/kopiranje

1. Otvorite stazu za unos dokumenata.
2. Približite vodjice dokumentu i unesite dokument LICEM KA DOLE.
3. Da pošaljete faks: pozovite telefonski broj i pritisnite [FAX/START].
Da napravite kopiju, pritisnite [COPY].

Prijem faksova

1. Podignite slušalicu da odgovorite na poziv.
2. Da primite dokument, pritisnite [FAX/START].

Uredjaj za odgovor na pozive (KX-FT938)

Snimanje pozdravne poruke

- 1 Pritisnite [RECORD] dva puta.
- 2 Pritisnite [SET].
- 3 Govorite razgovetno sa oko 20 cm od [MIC], do 16 sekundi.
- 4 Da zaustavite snimanje, pritisnite [STOP].

Slušanje snimljenih poruka

Na ekranu se prikazuje ukupan broj snimljenih poruka.


Kada [AUTO ANSWER] indikator trepće, pritisnite [PLAYBACK]. Uredaj reprodukuje nove poruke.

Kada [AUTO ANSWER] indikator svetli, pritisnite [PLAYBACK]. Uredaj reprodukuje sve poruke.


Priprema uređaja

Pozicije kontrola

KX-FT932

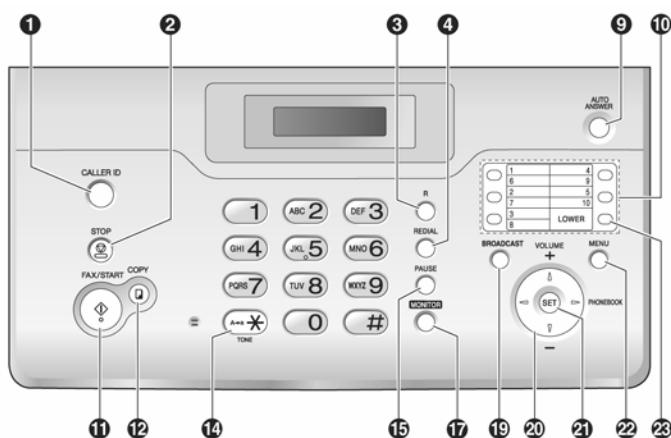

KX-FT938

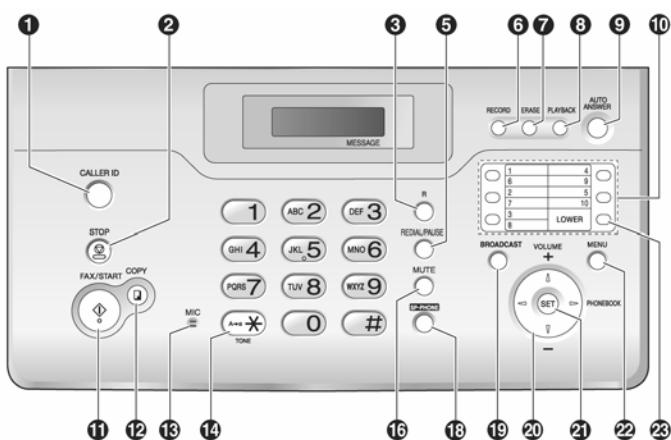

1. **CALLER ID**
 - Za upotrebu Caller ID funkcija.
2. **STOP**
 - Da zaustavite operaciju ili programiranje.
 - Da obrišete karater/broj. Pritisnite i držite da obrišete sve karaktere/brojeve.
3. **R**
 - Da pristupite specijalnim telefonskim servisima ili za prosleđivanje poziva.
4. **REDIAL (KX-FT932)**
 - Da ponovo pozovete poslednji pozvani broj. Ako je linija zauzeta kada sprovedete poziv pomoću [MONITOR] (KX-FT932) tastera, uređaj će automatski ponovo pozvati broj do 11 puta.

5. REDIAL/PAUSE (KX-FT938)

- Za ponovni poziv poslednjeg pozvanog broja. Ako je linija zauzeta kada sprovedete poziv pomoću [SP-PHONE] (KX-FT938) tastera, uređaj će automatski pozvati isti broj do 11 puta.
- Za unos pauze pri uspostavljanju veze.

6. RECORD (KX-FT938)

- Za snimanje pozdravnih poruka.
- Za snimanje telefonskog razgovora.

7. ERASE (KX-FT938)

- Da obrišete poruke.
- Da obrišete memorisane unose.

8. PLAYBACK (KX-FT938)

- Da reprodukuјete poruke.

9. AUTO ANSWER

- Da uključite ili isključite funkciju za automatski odgovor.

10. Tasteri za brzo pozivanje

- Za brzo pozivanje jednim pritiskom na taster.

11. FAX START, SET

- Da pokrenete prenos ili prijem faks poruke.

12. COPY

- Da pokrenete operaciju kopiranja.

13. MIC (KX-FT938)

- Interni mikrofon.

14. TONE

- Da promenite način biranja broja sa pulsog na tonsko ako pozivate sa linije koja radi uz pulsno biranje.

15. PAUSE (KX-FT932)

- Da unesete pauzu tokom pozivanja.

16. MUTE (KX-FT938)

- Da isključite zvuk koji čuje druga strana. Pritisnite taster ponovo da nastavite razgovor.

17. MONITOR (KX-FT932)

- Da pokrenete pozivanje bez podizanja slušalice.

18. SP-PHONE (KX-FT938)

- Za razgovor preko spikerfona

19. BROADCAST

- Za slanje faksa na više lokacija.

20. Navigator/VOLUME/PHONEBOOK

- Da pronadjete memorisani unos.
- Da odaberete funkcije ili postavke tokom programiranja.
- Da odaberete nivo zvuka.
- Da otvorite imenik.

21. SET

- Da memorišete postavku tokom programiranja.

22. MENU

- Da inicirate ili izadjete iz moda za programiranje.

23. LOWER

- Da odaberete lokacije 6-10 za poziv jednim pritiskom na taster.

Pogled uređaja

1. Zvučnik

2. Vodjice dokumenta

3. Deo za prihvatanje papira (samo KX-FT938)


4. Staza za unos dokumenata

5. Gornji poklopac

6. Izlaz za dokumente

7. Ulaz za dokumente

8. Taster za otvaranje poklopa

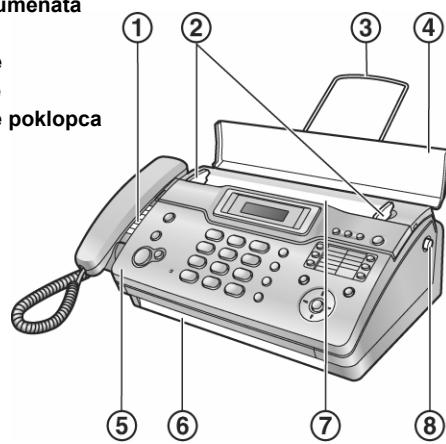

Podešavanje nivoa zvuka

Nivo zvona

Dok je uređaj slobodan, pritisnite [+] ili [-].

Ako se u uređaju nalazi dokument, ne možete da podešavate nivo zvuka. Izvadite dokumente iz uređaja.

Da isključite zvono

1. Pritisnite [-] sve dok se ne prikaže poruka „RINGER OFF=OK?“.
2. Pritisnite [SET].

Kada uređaj primi poziv, zvono se ne oglašava ali se prikazuje poruka „INCOMING CALL“.

Da uključite zvono, pritisnite [+].

Da odaberete tip zvona: Možete da odaberete jedan od 3 tipa zvona (funkcija #17).

Nivo zvuka slušalice: Dok koristite slušalice, pritisnite [+] ili [-].

Nivo zvuka monitora/spikerfona: Dok koristite monitor/spikerfon, pritisnite [+] ili [-].

Nivo zvuka uređaja za odgovor na pozive (KX-FT938):

Dok slušate poruke, pritisnite [+] ili [-].

Mod za poziv

Ako ne možete da pozivate, promenite ovu postavku u skladu sa zahtevima vaše telefonske linije. Za tonsko biranje brojeva, odaberite „TONE“ (uobičajeno). Za kružno pulsno biranje brojeva, odaberite „PULSE“.

1. Pritisnite [MENU].
2. Na ekranu se prikazuje „SYSTEM SETUP, PRESS [◀▶]“.
3. Pritisnite [◀] ili [▶] da prikažete: „DIALLING MODE=TONE [±]“.
4. Pritisnite [+] ili [-] da odaberete željeni mod za poziv.
5. Pritisnite [SET].
6. Pritisnite [MENU].

Datum i vreme

Morate da odaberete datum i vreme.

- Faks uređaj druge strane štampa datum i vreme na vrhu svake strane koju pošaljete u skladu sa vašom postavkom vremena.
- Preciznost sata je oko ±60 sekundi mesečno.
- Ako dodje do prekida napajanja, datum i vreme mogu biti poništeni. Ako se nakon vraćanja napajanja ne prikaže tačan datum i vreme, podesite postavku ponovo.

1. Pritisnite taster [MENU].

Prikaz: SYSTEM SET UP
PRESS [◀▶]

2. Pritisnite [◀] ili [▶] da prikažete sledeće.

SET DATE & TIME
PRESS SET

3. Pritisnite taster [SET]. Prikazuje se cursor.

Primer: D:01/M:01/Y:06
TIME: 00:00

4. Preko numeričkih tastera, unesite tačan datum/mesec/godinu u dvocifrenom formatu za svaki podatak.

Primer: 10. Avgust, 2006,

Pritisnite: [1] [0] [0] [8] [0] [6]

D:10/M:08/Y:06
TIME: 00:00

5. Preko numeričkih tastera, unesite sate/minute u dvocifrenom formatu za svaki podatak. Pritisnite taster [*] da odaberete "AM" ili "PM". Ako „AM"/"PM" podatak nije prikazan, vreme se prikazuje u 24-časovnom formatu.

Primer: 15:20 (24-časovni format): Pritisnite [1] [5] [2] [0].

D:10/M:08/Y:06
TIME: 15:20

6. Pritisnite [SET]. Prikazuje se naredna funkcija.

7. Pritisnite taster [MENU] da izadjete iz moda za podešavanje datuma i vremena.

Da ispravite grešku u unosu, pritisnite taster [◀] ili [▶] da pomerite cursor na netačan broj i ispravite grešku.

Podešavanje logotipa

Logo se štampa na vrhu svake strane koju pošaljete sa uređaja. Logotip može biti vaše ime, naziv kompanije ili odeljenja.

1. Pritisnite taster [MENU].

Prikaz: SYSTEM SET UP
PRESS [◀▶]

2. Pritisnite [◀] ili [▶] da prikažete sledeće.

YOUR LOGO
PRESS SET

3. Pritisnite taster [SET]. Prikazuje se cursor.

LOGO=

4. Unesite logo, u dužini do 30 karaktera, pomoću tastera za unos brojeva. Pogledajte narednu tabelu u vezi dodatnih informacija.

5. Pritisnite [SET]. Prikazuje se naredna funkcija.

6. Pritisnite taster [MENU].

Za izbor slova preko tastature

Pritiskom na taster birate slovo redosledom datim u tabeli.

Tasteri	Karakteri							
1	Prazno slovno mesto # & ' () * , - . / 1							
2	A a	B b	C c	2				
3	D d	E e	F f	3				
4	G g	H h	I i	4				
5	J j	K k	L l	5				
6	M m	N n	O o	6				
7	P p	Q q	R r	S s	7			
8	T t	U u	V v		8			
9	W w	X x	Y y	Z z	9			
0	Prazno slovno mesto 0							
*	Da promenite velika i mala slova.							
R	Da unesete povlaku –							
STOP	Da obrišete karakter							

Napomene

- Da unesete drugi karakter koji se nalazi na istom tasteru, pritisnite [▶] da premestite cursor na naredno mesto.

Da unesete vaš logo.

Primer: "Bill".

1. Pritisnite dva puta taster [2].

LOGO=B

2. Pritisnite tri puta taster [4].

LOGO=BI

3. Pritisnite tri puta taster [5].

LOGO=BIL

4. Pritisnite strelicu ▶ i pritisnite tri puta taster [5].

LOGO=BILL

Da promenite velika-mala slova

Pritiskom na taster [*], naizmenično koristite velika ili mala slova.

1. Pritisnite dva puta taster [2].

LOGO=B

2. Pritisnite tri puta taster [4].

LOGO=BI

3. Pritisnite taster [*].

LOGO=Bi

4. Pritisnite tri puta taster [5].

LOGO=BiL

Da ispravite grešku

- Pritisnite **◀** i **▶** da pomerite cursor na poziciju pogrešnog karaktera.
- Pritisnite **[STOP]**. Da obrišete sve karaktere, pritisnite i držite **[STOP]**.
- Unesite željeni karakter.

Da odaberete karakter pomoću tastera [+/-]

Umeto numeričkih tastera, upotrebite **[+]** i **[-]** da odaberete karaktere.

- Pritisnite **[–]** sve dok ne prikažete željeni karakter. Karakteri se menjaju sledećim redom: velika slova, brojevi, simboli, mala slova. Ako pritisnete **[+]**, redosled prikazivanja je suprotan.
- Pritisnite taster **[P]** da unesete karakter.
- Vratite se na korak br.1 da unesete naredni karakter.

Memorisanje broja vašeg faksa

Broj vašeg faksa se štampa na vrhu svake strane koju pošaljete sa ovog uređaja.

- Pritisnite taster **[MENU]**.

Prikaz: SYSTEM SET UP
PRESS [**◀▶**]

- Pritisnite **[◀]** ili **[▶]** da prikažete sledeće.

YOUR FAX NO.
PRESS SET

- Pritisnite taster **[SET]**. Prikazuje se cursor.

NO.= []

- Unesite telefonski broj faksa, u dužini do 20 cifara.

Primer: NO.=1234567

- Pritisnite **[SET]**. Prikazuje se naredna funkcija.

- Pritisnite taster **[MENU]**

Napomena:

- Pritisnite **[*]** da unesete „+“ i **[#]** da unesete prazno slovno mesto.

Primer: +234 5678

Pritisnite **[*][2][3][4][#][5][6][7][8]**.

- Da unesete povlaku, pritisnite **[R]**.

Da ispravite grešku u unosu

- Pritisnite **◀** i **▶** da pomerite cursor na poziciju pogrešnog karaktera.
- Pritisnite **[STOP]**. Da obrišete sve karaktere, pritisnite i držite **[STOP]**.
- Unesite željeni karakter.

Upotreba telefona**Imenik**

Možete da memorišete do 100 imena i brojeva u imenik. Na osnovu ovih unosa možete da šaljete faksove.

Memorisanje unosa u imenik

- Pritisnite **[MENU]** više puta da prikažete „PHONEBOOK SET“.
- Pritisnite **[P]**.
Na ekranu se na kratko prikazuje broj dostupnih unosa.
- Unesite ime, u dužini do 16 karaktera.
- Pritisnite taster **[SET]**.
- Unesite broj telefona, do 24 cifre.
- Pritisnite taster **[SET]**.
Da programirate druge unose, ponovite korake 3-6.
- Pritisnite **[MENU]** da izadjete iz ovog moda.

Koristan savet:

Možete da proverite memorisane telefonske brojeve štampanjem liste telefonskih brojeva.

Da ispravite grešku u unosu

- Pritisnite **[◀]** ili **[▶]** da pomerite cursor na karakter/broj koji želite da obrišete.
- Pritisnite taster **[STOP]**. Da obrišete sve karaktere/brojeve, pritisnite i držite **[STOP]**.
- Unesite tačan karakter/broj.

Telefonski poziv na osnovu unosa iz imenika

Pre ove funkcije, memorišite imena i telefonske brojeve u imenik.

- Pritisnite **[P]**.
- Pritisnite **[+]** ili **[-]** da prikažete željeni unos.
- Podignite slušalicu ili pritisnite **[MONITOR]** (KX-FT932) / **[SP-PHONE]** (KX-FT938). Uredaj automatski počinje da bira broj.

Pretraživanje liste na osnovu inicijala

Primer: "Lisa"

- Pritisnite **[P]**.
- Pritisnite **[+]** ili **[-]** da otvorite imenik.
- Pritisnite **[5]** da prikažete ime koje počinje na slovo "L" (pogledajte tabelu karaktera). Da pretražite simbole (ne slova i brojeve), pritisnite **[1]**.
- Pritisnite **[-]** da prikažete "LISA". Da prekinete pretraživanje, pritisnite taster **[STOP]**. Da pozovete prikazani unos, podignite slušalicu ili pritisnite **[MONITOR]** (KX-FT932) / **[SP-PHONE]** (KX-FT938).

Promena memorisanih unosa

- Pritisnite **[P]**.
- Pritisnite **[+]** ili **[-]** da prikažete željeni unos.
- Pritisnite **[MENU]** taster.
- Pritisnite **[*]**.
 - Ako ne želite da menjate ime, predjite na korak br.6.
- Promenite ime (pogledajte proceduru memorisanja).
- Pritisnite taster **[SET]**.
 - Ako ne želite da menjate broj, predjite na korak br.8
- Promenite broj telefona.
- Pritisnite taster **[SET]**.

Brisanje memorisanih unosa

- Pritisnite **[P]**.
- Pritisnite **[+]** ili **[-]** da prikažete željeni unos.
- Pritisnite **[MENU]** taster.
- Pritisnite **[#]**. Da prekinete brisanje, pritisnite **[STOP]**.
- Pritisnite taster **[SET]**.

Drugi metod za brisanje memorisanih unosa (KX-FT938)

- Pritisnite **[P]**.
- Pritisnite **[+]** ili **[-]** da prikažete željeni unos.
- Pritisnite **[ERASE]** taster. Da otkažete brisanje, pritisnite **[STOP]** taster dva puta.
- Pritisnite taster **[SET]**.

Poziv jednim pritiskom na taster

Za brzo pozivanje brojeva koje često koristite, ovaj uređaj poseduje funkciju za pozivanje jednim pritiskom (do 10 brojeva). Ovom funkcijom možete da šaljete i faksove.

Memorisanje One-Touch unosa

Tastere 1-3 možete da koristite i za prenos na više lokacija (Broadcast).

- Pritisnite **[MENU]** više puta da prikažete „PHONEBOOK SET“.
- Odaberite željenu memoriju lokaciju.
Za lokacije 1-5:
Pritisnite željeni taster memorije lokacije.
Za lokacije 6-10:
Pritisnite **[LOWER]** taster i nakon toga pritisnite taster memorije lokacije.
- Unesite ime, u dužini do 16 karaktera.
- Pritisnite taster **[SET]**.
- Unesite broj telefona, do 24 cifre.
- Pritisnite taster **[SET]**. Da programirate druge unose, ponovite korake 2-6.
- Pritisnite **[STOP]** da izadjete iz ovog moda.

Da ispravite grešku u unosu

1. Pritisnite [◀] ili [▶] da pomerite cursor na broj/karakter koji želite da obrišete.
2. Pritisnite taster **[STOP]**.
Da obrišete sve brojeve, pritisnite i držite **[STOP]**.
3. Unesite broj/karakter.

Pozivanje pomoću One-Touch tastera

Pre upotrebe ove funkcije, memorisite željene unose za One-touch funkciju.

Podignite slušalicu ili pritisnite taster **[MONITOR]** (KX-FT932)/[SP-PHONE] (KX-FT938).

Za lokacije 1-5:

Pritisnite željeni taster.

Za lokacije 6-10:

Pritisnite **[LOWER]** i nakon toga pritisnite željeni taster.

- 2 - Uredaj automatski sprovodi poziv.

Promena memorisanih unosa

- 1 Pritisnite [**▶**].
- 2 Pritisnite [**+**] ili [**-**] da prikažete željeni unos.
- 3 Pritisnite **[MENU]** taster.
- 4 Pritisnite [*****].
 - Ako ne želite da menjate ime, predjite na korak br.6.
- 5 Promenite ime (pogledajte proceduru memorisanja).
- 6 Pritisnite taster **[SET]**.
 - Ako ne želite da menjate broj, predjite na korak br.8
- 7 Promenite broj telefona.
- 8 Pritisnite taster **[SET]**.

Brisanje memorisanih unosa

- 1 Pritisnite [**▶**].
- 2 Pritisnite [**+**] ili [**-**] da prikažete željeni unos.
- 3 Pritisnite **[MENU]** taster.
- 4 Pritisnite [**#**]. Da prekinete brisanje, pritisnite **[STOP]**.
- 5 Pritisnite taster **[SET]**.

Drugi metod brisanje memorisanih unosa (KX-FT938)

- 1 Pritisnite [**▶**].
- 2 Pritisnite [**+**] ili [**-**] da prikažete željeni unos.
- 3 Pritisnite **[ERASE]** taster. Da prekinete brisanje, pritisnite **[STOP]** taster 2 puta.
- 4 Pritisnite taster **[SET]**.

Snimanje telefonskog razgovora (KX-FT938)

Možete da snimite telefonski razgovor. Razgovor se snima kao nova poruka.

- 1 Pritisnite **[RECORD]** tokom razgovora.
- 2 Da zaustavite snimanje, pritisnite **[STOP]**.

Napomena

- Možete da snimite i telefonski razgovor preko spikerfona.
- Postoje pravna ograničenja u vezi snimanja dvosmernih telefonskih razgovora. Obavestite drugu stranu o tome da se razgovor snima.

Caller ID usluga

Ovaj uređaj je kompatibilan sa uslugom identifikacije poziva, koja može biti u ponudi vaše telefonske kompanije. Ako želite da koristite ovu funkciju, morate biti pretplaćeni na ovu uslugu.

Važne napomene:

- Uredaj je projektovan u skladu sa ETS-om (Evropski telekomunikacioni standard) i podržava samo osnovne CLIP (Calling Line Identification Presentation) funkcije.
- Ovaj uređaj prikazuje samo telefonski broj i ime pozivaoca.
- Ovaj uređaj ne podržava buduće telefonske usluge.

- U zavisnosti od usluge lokalne telefonske kompanije, informacija o datumu/vremenu poziva ili ime sagovornika možda neće biti prikazana.

Vodite računa o tome da postavka zvana bude podešena na na dva ili više zvona:

- Za KX-FT932: FAX ring setting (funkcija broj #06). i TEL/FAX ring setting (funkcija broj #78).
- Za KX-FT938: FAX ring setting (funkcija broj #06). TAM/FAX ring setting (funkcija #06) i TEL/FAX ring setting (funkcija broj #78).

Prikaz podataka o strani koja poziva

Broj telefona druge strane i ime prikazuju se posle prvog zvana. Nakon toga možete da odlučite da li želite da odgovorite na poziv. Uredaj automatski memorise informacije o sagovorniku (broj telefona, ime i vreme poziva) poslednjih 30 poziva. Informacije se memorisu od najnovijeg do najstarijeg poziva. Kada uređaj primi 31. poziv, najstariji poziv se briše.

Možete da pogledate informacije o sagovorniku ili da odštampate listu poziva (Caller ID list).

- Dužina informacije o pozivaocu: do 16 cifara/karaktera.
- Kada informacije o pozivu odgovaraju memorisanom unosu, prikazuje se ime sagovornika.
- Ako je uređaj priključen na PBX (Private Branch Exchange) sistem, možda nećete primiti informacije o sagovorniku. Obratite se administratoru PBX sistema.
- Ako uređaj ne može da primi informacije o sagovorniku, prikazuju se naredne poruke:
"OUT OF AREA": sagovornik zove iz oblasti koja ne pruža Caller ID uslugu.
"PRIVATE CALLER": sagovornik je zatražio od telefonske kompanije da informacije ne budu prikazane.
"LONG DISTANCE": sagovornik zove sa velike udaljenosti.

Da proverite informacije o sagovorniku štampanjem Caller ID liste.

- Da ručno odštampate listu poziva, pogledajte nastavak teksta.
- Za funkciju automatskog štampanja nakon svakih 30 poziva, aktivirajte funkciju #26.

Pregled i pozivanje broja iz liste identifikovanih poziva

Možete lako da pogledate informacije o pozivaocu i uzvratite poziv.

Važna napomena

Ne možete da pozivate brojeve iz liste ako:

- telefonski broj sadrži u sebi druge znakove sem brojeva (na primer * ili #),
- podaci o strani koja je zvala ne sadrže telefonski broj.

1. Pritisnite **[CALLER ID]**.
 2. Pritisnite taster [-] da započnete traganje od najnovijeg broja. Pritisnite taster [+1] da započnete traganje od poslednjeg broja.
 3. Podignite slušalicu ili pritisnite taster **[MONITOR]** (KX-FT932)/[SP-PHONE] (KX-FT938) da uzvratite poziv prikazanom broju. Uredaj će automatski započeti biranje broja.
- Ako želite da pošaljete faks, ubacite dokument licem ka dole i pritisnite **[FAX/START]**

Promena prikaza informacija o sagovorniku

Pritisnite taster **[CALLER ID]** više puta nakon prikazivanja informacija o pozivaocu.

Primer: SAM LEE
20 Jul. 11:20 ✓
↓
12345678901
20 Jul. 11:20 ✓

- Znak (✓) na ekranu znači da ste taj poziv već pregledali ili odgovorili.

Prikaz tokom pregleda informacija o pozivu

- Kada uređaj ne može da dobije podatke o imenu, na ekranu se prikazuje "NO NAME RCVD".
- Kada ni jedan poziv nije primljen, na ekranu se prikazuje "MEMORY EMPTY" poruka.

Prekid pregleda

Pritisnite taster **[STOP]**.

Promena telefonskog broja pre uzvraćanja poziva

1. Pritisnite [**CALLER ID**].
2. Pritisnite taster [+/-] da prikažete željeni unos.
3. Pritisnite [**CALLER ID**] da prikažete broj telefona.
4. Da unesete broj ispred telefonskog broja, pritisnite numerički taster (0-9). Možete da pokrenete mod za promenu broja pritiskom na [*].
5. Podignite slušalicu ili pritisnite taster [**MONITOR**] (KX-FT932)/[**SP-PHONE**] (KX-FT938) da uzvrati poziv prikazanom broju.
Uredaj će automatski započeti biranje broja.
Ako želite da pošaljete faks, ubacite dokument licem ka dole i pritisnite [**FAX/START**]

Napomena

Promene telefonskog broja neće biti snimljene medju informacije o pozivima.

Da ispravite grešku

1. Pritisnite ▲ ili ▼ da pomerite kurzor na netačan broj.
2. Pritisnite [**STOP**] da obrišete broj.
3. Unesite tačan broj.

Da obrišete broj

Upotrebite ▲ ili ▼ da pomerite kurzor na broj koji želite da obrišete i zatim pritisnite taster [**STOP**].

Da unesete broj

1. Pritisnite ▲ ili ▼ da pomerite kurzor desno od pozicije na koju želite da unesete broje.
2. Unesite broj.

Brisanje svih podataka o pozivima

1. Pritisnite [**MENU**] taster da prikažete "CALLER SETUP" poruku.
2. Pritisnite [**SET**]. Prikazuje se „CALL LIST ERASE“ poruka.
3. Pritisnite [**SET**]. Da otkažete brisanje, pritisnite taster [**STOP**] i nakon toga [**MENU**].
4. Pritisnite [**SET**].
5. Pritisnite [**STOP**] da izadjete.

Brisanje podataka o pojedinim pozivima

1. Pritisnite [**CALLER ID**].
2. Pritisnite tastere [+/-] da prikažete željeni unos.
3. Pritisnite [◀]. Da otkažete brisanje, pritisnite taster [**STOP**].
4. Pritisnite taster [**SET**]. Da obrišete druge unose, ponovite korake od 2 do 4.
5. Pritisnite taster [**STOP**].

Drugi metod za brisanje svih informacija o pozivaocima (KX-FT938)

1. Pritisnite [**CALLER ID**].
2. Pritisnite [**ERASE**].
3. Pritisnite [**SET**]. Da otkažete brisanje, pritisnite taster [**STOP**].

Drugi metod za brisanje podataka o pojedinim pozivima (KX-FT938)

1. Pritisnite [**CALLER ID**].
2. Pritisnite [+/-] ili [-] da prikažete željeni unos.
3. Pritisnite [**ERASE**]. Da obrišete ostale stavke, ponovite korake 2 i 3.
4. Pritisnite [**STOP**].

Snimanje podataka iz liste poziva u imenik i tastere za poziv jednim pritiskom

Važna napomena

Ova funkcija nije dostupna ako podaci o strani koja je zvala ne sadrže telefonski broj.

Snimanje u imenik

1. Pritisnite [**CALLER ID**].
2. Pritisnite taster [+/-] ili [-] da prikažete željeni unos.
3. Pritisnite [**MENU**].
4. Pritisnite [▶]. Ako ne želite da menjate ime, predjite na korak 6.
5. Unesite ime u dužini do 16 karaktera.
6. Pritisnite [**SET**] dva puta.
- Možete da proverite memorisane unose štampanjem liste telefonskih brojeva.

Snimanje na tastere za poziv jednim pritiskom

1. Pritisnite [**CALLER ID**].
2. Pritisnite taster [+/-] ili [-] da prikažete željeni unos.
3. Pritisnite [**MENU**].
4. Odaberite taster.

Za tastere 1-5

Pritisnite željeni taster.

Za tastere 6-10

Pritisnite [LOWER] i nakon toga pritisnite željeni taster.

Ako ne želite da menjate ime, predjite na korak 6.

5. Unesite ime u dužini do 16 karaktera.

6. Pritisnite [**SET**] dva puta.

Pažnja

- Možete da proverite memorisane unose štampanjem liste telefonskih brojeva.

Faks

Ručno slanje faksa

- 1 Otvorite stazu za unos dokumenata i prilagodite širinu vodjica dokumenta veličini dokumenta.
- 2 Unesite dokument (do 10 strana) LICEM KA DOLE, sve dok ne čujete jedan zvučni signal i dok uredaj ne prihvati dokument.
- 3 Ako je potrebno, pritisnite [+/-] ili [-] nekoliko puta da odaberete rezoluciju.
- 4 Pritisnite taster [**MONITOR**] (KX-FT932)/[**SP-PHONE**] (KX-FT938).
- 5 Pozovite broj faksa.

6 Kada čujete zvuk faksa:

Pritisnite taster [**FAX START**].

Kada druga strana odgovori na poziv:

Podignite slušalicu i zamolite sagovornika da pritisne start taster.

Kada čujete zvuk faksa, pritisnite [**FAX START**] taster.

Ako u koraku 4 pritisnete [**MONITOR**], podignite slušalicu pre razgovora.

Napomena

Nakon što pritisnete [**FAX START**], možete da spustite slušalicu.

Da odaberete rezoluciju

Odaberite željenu rezoluciju u skladu sa vrstom dokumenta.

- STANDARD: Za štampane ili kucane originale sa karakterima normalne veličine.
- FINE: za dokumente sa sitnim detaljima.
- SUPER FINE: Za dokumente sa veoma sitnim detaljima. Ova postavka je efikasna samo ako druga strana ima kompatibilan uredaj.
- PHOTO: Za originale sa fotografijama.
- Pri "FINE", "SUPER FINE" ili "PHOTO" postavci, potrebno je više vremena za prenos dokumenta.
- Ako promenite rezoluciju tokom unosa dokumenta, promena će imati efekta tek na narednom listu.

Ponovni poziv poslednjeg biranog broja

1. Pritisnite [**REDIAL**] (KX-FT932) / [**REDIAL/PAUSE**] (KX-FT938).

2. Pritisnite [**FAX START**].

- Ako je linija zauzeta, uredaj će automatski pozvati isti broj do 5 puta.

- Da otkažete poziv, pritisnite [**STOP**].

Slanje faksa koji je duži od 10 strana

Unesite prvi 10 strana dokumenta. Dodajte ostale strane (do 10 strana) na prethodno unete strane pre nego što poslednja strana uđe u uredaj.

Praktičan način za slanje faksova

Možete da pozovete broj faksa pre unosa dokumenta. Ovo je praktično ako se broj faksa nalazi na dokumentu.

1. Unesite broj faksa.

2. Unesite dokument.

3. Pritisnite [**FAX START**].

Zaustavljanje prenosa


Pritisnite taster [**STOP**]

Štampanje izveštaja o slanju

Ovaj izveštaj prestavlja štampani zapis rezultata prenosa. Da upotrebite ovu funkciju, aktivirajte funkciju #04. Dodatne informacije o porukama u slučaju greške možete naći u nastavku teksta.

Dnevnik (Journal)

Uredaj pamti podatke o rezultatima komunikacije za poslednjih 30 faks poruka. Za automatsko štampanje nakon svakih 30 prenosa, aktivirajte funkciju #22.

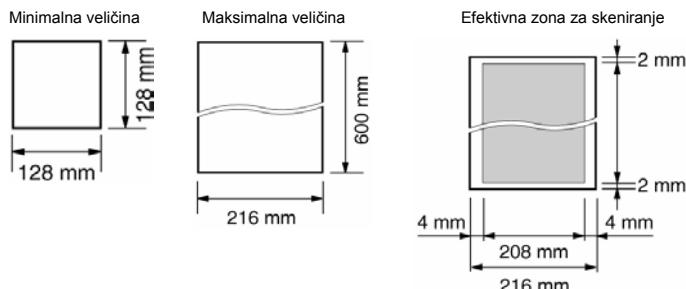Dokumenti koje možete da šaljete**Težina dokumenta**

Jedan list: 45 g/m² do 90 g/m²
Više listova: 60 g/m² do 80 g/m²

Primedba:

- Uklonite spajalice i slične predmete.
- Proverite da li se mastilo, otisak ili tečnost korektora kompletno osušilo.
- Nemojte da šaljete sledeće tipove dokumenata (upotrebite kopije za slanje faks-a):
 - Hemijski obradjeni papir (indigo i ne-indigo) za duplike.
 - Papir nabijen elektrostatickim elektricitetom.
 - Izrazito uvijen, izgužvan ili pocepan papir.
 - Papir sa obloženom površinom.
 - Papir sa bledom slikom.
 - Papir sa otiskom na drugoj strani koji se providi.
- Za slanje dokumenta sa širinom koja je jednaka ili manja od širine A4 papira (210 mm), preporučujemo vam da upotrebite kopiju originala na A4 ili letter formatu.

Slanje faksa pomoću tastera za brzo pozivanje i imenika

Pre upotrebe ove funkcije, programirajte željena imena i telefonske brojeve na tastere brzo pozivanje i u imenik.

- 1 Otvorite stazu za unos dokumenata i prilagodite širinu vodjica dokumenta veličini dokumenta.
- 2 Unesite dokument (do 10 strana) LICEM KA DOLE, sve dok ne čujete jedan zvučni signal i dok uređaj ne prihvati dokument.
- 3 Ako je potrebno, pritisnite [+] ili [-] nekoliko puta da odaberete rezoluciju.
- 4 Unesite željeni broj faksa
Za tastere 1-5: Pritisnite željeni taster.
Za tastere 6-10: Pritisnite [LOWER] taster i nakon toga željeni taster za brzo pozivanje.
Pomoću imenika: Pritisnite [▶], zatim pritisnite [+] ili [-] da prikažete željeno ime i pritisnite [FAX/START].

Automatsko ponavljanje slanja faksa

Ako je linija zauzeta ili nema odgovora, uređaj će automatski do 5 puta ponoviti poziv.

- Da prekinete ponovno pozivanje pritisnite taster [STOP]

Ako vaš uređaj ne pošalje faks

- Proverite da li ste odabrali odgovarajući broj faksa i da li je na poziv odgovreno.
- Proverite da li faks uređaj druge strane odgovara na poziv uključivanjem funkcije #76.

**Slanje faksa na više brojeva
(Broadcast transmission)**

Ova funkcija je korisna kada isti dokument šaljete na više različitih lokacija (do 20 lokacija). Programirana odredišta ostaju u memoriji i mogu se upotrebiti kasnije.

- Možete da memorišete unose iz imenika ili tastere za pozivanje jednim pritiskom.

Programiranje unosa u memoriju

- 1 Pritisnite [MENU] više puta da prikažete „BROADCAST“.
- 2 Pritisnite [SET].
- 3 Programirajte unose.
Za tastere 1-5:
Pritisnite željeni taster.
Za tastere 6-10:
Pritisnite [LOWER] i nakon toga pritisnite željeni taster.
Ako ne želite da menjate ime, predjite na korak 6.
Pomoću imenika: Pritisnite [+] ili [-] da prikažete željeni unos i pritisnite [SET].
Da programirate druge lokacije, ponovite ovakj korak (za do 20 unosa).
Ako programirate pogrešan unos, pritisnite [STOP] da obrišete taj unos.
- 5 Pritisnite taster [SET].
- 6 Pritisnite taster [STOP].

Napomena:

Proverite memorisane unose štampanjem broadcast liste brojeva.

Dodavanje novog unosa u memoriju za prenos

- 1 Pritisnite [▶].
- 2 Pritisnite [+] ili [-] da prikažete <BROADCAST>.
- 3 Pritisnite [MENU] taster.
- 4 Pritisnite [*].
- 5 Pritisnite [+] ili [-] da prikažete unos koji želite da dodate.
- 6 Pritisnite taster [SET].
Da dodate druge unose, ponovite korake 5 i 6.
- 7 Pritisnite [STOP] taster.

Brisanje unosa iz broadcast memorije

- 1 Pritisnite [▶].
- 2 Pritisnite [+] ili [-] da prikažete <BROADCAST>..
- 3 Pritisnite [MENU] taster.
- 4 Pritisnite [#].
- 5 Pritisnite [+] ili [-] da prikažete unos koji želite da obrišete.
Da otkažete brisanje, pritisnite [STOP].
- 6 Pritisnite [SET].
- 7 Pritisnite [SET]. Da obrišete druge unose, ponovite korake 5 do 7.
- 8 Pritisnite [STOP] taster.

Slanje istog dokumenta na programirane lokacije

- 1 Unesite dokument LICEM KA DOLE u uređaj..
- 2 Ako je potrebno, pritisnite taster [+] ili [-] i odaberite željenu rezoluciju
- 3 Pritisnite taster [BROADCAST] taster.
 - Dokument se uvlači u uređaj i skenira u memoriju. Uredaj će nakon toga emitovati podatke na svaku lokaciju, pojedinačnim pozivom svakog broja.
 - Nakon prenosa, memorisani dokument se automatski briše i uređaj štampa izveštaj o prenosu.

Napomena:

- Pri "FINE", "SUPER FINE" ili "PHOTO" postavci rezolucije, broj strana koje uređaj može da pošalje se smanjuje.
- Ako veličina dokumenta premaši kapacitet memorije, prenos se prekida.
- Ako je neki od odabranih brojeva zauzet ili ne odgovara na poziv, biće preskočen. Svi preskočeni unosi se pozivaju do 5 puta nakon što uređaj pozove ostale brojeve.

Slanje dokumenta grupi brojeva

Možete da odaberete grupu brojeva za jedno slanje dokumenta. Nakon slanja ova grupa se briše.

- 1 Unesite dokument.
 - 2 Pritisnite [►]
 - 3 Pritisnite [+] ili [-] i odaberite „<ONE TIME BROAD>“.
 - 4 Pritisnite [SET] da pokrenete proceduru programiranja brojeva kojima želite da pošaljete dokument.
 - 5 Programirajte brojeve.
- Pomoću tastera 1-5:**
Pritisnite željeni taster.
- Pomoću tastere 6-10:**
Pritisnite [LOWER] i nakon toga pritisnite željeni taster.
- Pomoću imenika:** Pritisnite [+] ili [-] da prikažite željeni unos i pritisnite [SET].
- Da programirate druge lokacije, ponovite ovaj korak (za do 20 unosa).
- Ako programirate pogrešan unos, pritisnite [STOP] da obrišete taj unos.
- 6 Pritisnite [FAX/START] da pokrenete slanje dokumenta.

Da otkažete postavku BROADCAST funkcije

1. Pritisnite taster [STOP] dok se na ekranu prikazuje poruka „SEND CANCELLED?“.
2. Pritisnite taster [SET].

Napomena

- Možete da proverite otakzane brojeve za prijem na Broadcast izveštaju koji se štampa nakon otakzivanja slanja.

Izbor načina na koji koristite faks

U zavisnosti od situacije, odaberite način na koji planirate da koristite uređaj.

- Kao uređaj za odgovor na pozive i/ili faks (TAM/FAX mod) (KX-FT938)
- Kao faks (FAX ONLY mod)
- Kao telefon (TEL mod)
- Kao telefon i/ili faks (TEL/FAX mod).

Kao uređaj za odgovor na pozive i/ili faks (TAM/FAX) (KX-FT938)

Ako želite da odgovarate na telefonske pozive pomoću uređaja za odgovor na pozive i automatski primate faksove.

Postavite faks uređaj u TAM/FAX mod, pritiskom na [AUTO ANSWER].

- [AUTO ANSWER] indikator na uređaju svetli.
- Prethodno morate da postavite funkciju #77 na "TAM/FAX".
- Nemojte da priključujete uređaj za odgovor na pozive na istu telefonsku liniju. Ako je uređaj priključen, postavite funkciju za automatski odgovor na pozive na OFF pritiskom na [AUTO ANSWER] taster.

Kako uređaj prima pozive i faksove

Ako se radi o telefonskom pozivu, faks će automatski snimiti poruku pozivaoca. Ako uređaj prepozna faks signal, automatski će primiti faks.

Kao faks uređaj (FAX ONLY)

Ako imate odvojenu telefonsku liniju namenjenu samo za faks komunikaciju. Postavite faks uređaj u FAX ONLY mod pritiskom na [AUTO ANSWER].

- [AUTO ANSWER] indikator na uređaju svetli.
- Prethodno postavite funkciju #77 na "FAX ONLY".

Kako uređaj prima pozive i faksove

Na sve pozive, uređaj odgovara kao da se radi o faks pozivima.

Upotreba uređaja za telefonske pozive (TEL)

Upotrebite ovaj mod ako želite da se lično javljate na sve pozive. Kada uređaj primi faks poziv, faks morate da primite ručno.

Postavite uređaj u TEL mod pritiskom na taster [AUTO ANWSER].

- [AUTO ANSWER] indikator na uređaju je isključen.
- Prethodno postavite funkciju #73 na "TEL".

Kako uređaj prima pozive i faksove

Na sve pozive morate da odgovorite ručno. Ako želite da primite faks, pritisnite [FAX/START].

Upotreba telefona i/ili faksa (TEL/FAX)

Ako želite da odgovarate na telefonske pozive i automatski primate faks pozive bez zvona.

Odaberite TEL/FAX mod pritiskom na taster [AUTO ANWSER].

- [AUTO ANSWER] indikator na uređaju je isključen.
- Prethodno postavite funkciju #73 na "TEL/FAX".

Kako uređaj prima pozive i faksove

Ako se radi o telefonskom pozivu, faks uređaj zvoni. Ako uređaj prepozna faks poziv, uređaj prima faks automatski bez zvona.

Ručni prijem faksova – Auto answer OFF

Aktiviranje TEL moda

1. Proverite da li je funkcija #73 postavljena u „TEL“ (str. 25).
2. Pritisnite [AUTO ANSWER] da prikažete „TEL MODE“ na ekranu.
• [AUTO ANSWER] indikator na bazi se isključuje.

Prijem telefonskih poziva i faksova

1. Podignite slušalicu da odgovorite na poziv.
2. Kada je potreban prijem dokumenta, kada čujete pozivni signal faks uređaja (spor zvuk) ili kada ne čujete ton, pritisnite taster [FAX/START]. Na ekranu se prikazuje poruka „CONNECTING...“ Uredaj pokreće prijem faksa.
3. Spustite slušalicu.

Napomena:

- Ako ne odgovorite na poziv tokom 10 zvona.
- Za KX-FT932:** uređaj se privremeno prebacuje na mod za prijem faksa. Druga strana može da pošalje faks.
- Za KX-FT938:** uređaj privremeno aktivira sistem za odgovor na pozive. Pozdravna poruka se reproducuje i druga strana može da pošalje faks.

Prijem telefonskih poziva i faksova preko lokalnog

Ako posedujete drugi telefon na istoj liniji (lokal), možete da ga upotrebite za prijem faksova.

1. Kada lokal zvoni, podignite slušalicu.
2. Kada je potreban prijem dokumenta, kada čujete pozivni signal faks uređaja (spor zvuk) ili kada ne čujete ton, pritisnite [*] [#] [9] (uobičajeni kod za aktiviranje faksa). Uredaj će pokrenuti prijem faksa.
3. Vratite slušalicu na mesto.

Napomena:

- Da primite faks pomoću lokalnog, prethodno morate da uključite (ON) kod za daljinsko aktiviranje faksa (funkcija #41). Uobičajena postavka je ON.

Da prekinete prijem.

Pritisnite taster [STOP].

Aktiviranje TEL/FAX moda

1. Proverite da li je funkcija #73 postavljena na „TEL/FAX“.
2. Pritisnite [AUTO ANSWER] da prikažete „TEL/FAX MODE“ na ekranu.
• [AUTO ANSWER] indikator se isključuje.
3. Zvono mora biti uključeno.

Prijem telefonskih poziva i faksova

1. Na ekranu se prikazuje poruka „INCOMING CALL“, ali uređaj ne zvoni.
2. Uredaj čeka dva zvona pre odgovora na poziv.
 - Broj zvona odredjen je „TEL/FAX delayed ring setting“ postavkom (funkcija #78).
 - Tokom ovog perioda, lokal (ako je priključen na istu liniju) zvoni.
3. Uredaj će odgovoriti na poziv i pokušati da prepozna pozivni signal faksa.

Kako uređaj prepozna pozivni signal faksa

Uredaj automatski prima faks bez zvona.

Kako uređaj ne prepozna pozivni signal faksa

1. Uredaj će zvoniti. Možete da odgovorite na poziv.
 - Pozivalac čuje uzvratno zvono koje se razlikuje od uzvratnog zvona telefonske kompanije.
 - Lokal (ako je priključen) neće zvoniti u ovom trenutku.
2. Ako ne odgovorite na poziv, uređaj aktivira faks funkciju.
 - Neki faks uređaji ne generišu pozivni signal pri slanju, zato će uređaj pokušati da primi faks čak iako ne prepozna signal.

Napomena

- Ako odgovorite na poziv preko lokala, uređaj može aktivirati faks funkciju u zavisnosti od tipa lokala. Pritisnite [STOP] taster na faks uređaju da razgovarate sa drugom stranom.

Automatski prijem faksa – Auto answer ON**Aktiviranje TAM/FAX moda (KX-FT938)**

1. Prethodno postavite funkciju #77 na "TAM/FAX" mod.
2. Pritisnite [AUTO ANSWER] da prikažete poruku „TAM/FAX MODE“.
 - [AUTO ANSWER] indikator se uključuje.
 - Uredaj će reprodukovati snimljenu pozdravnou poruku. Možete da snimite vlastitu poruku.
 - Preostalo vreme za snimanje dolazećih poruka se prikazuje.

Napomena

- Maksimalno vreme za snimanje dolazećih poruka možete da promenite (funkcija #10).
Kada uređaj odgovori na poziv, pozdravnou poruka se čuje preko zvučnika. Ako vam ova funkcija nije potrebna, isključite je (#67).
- Ako uređaj objavi da je memorija puna, obrišite nepotrebne poruke.

Kako uređaj prima pozive i faksove

Pri prijemu poziva, uređaj vrši odgovor na poziv i/ili prima faks.

- Ako se radi o telefonskom pozivu, uređaj automatski snima poruku.
- Ako se radi o faks pozivu, uređaj prima faks automatski.

Prijem glasovne poruke i faksa u istom pozivu

Strana koja poziva može ostaviti i glasovnu i faks poruku tokom istog poziva. Molimo vas da upoznate pozivaoca sa sledećom procedurom:

1. Sagovornik poziva vaš uređaj.
 - Uredaj za odgovor na pozive se javlja.
2. Sagovornik može ostaviti poruku posle uvodne poruke.
3. Sagovornik treba da pritisne [*][9].
 - Uredaj će aktivirati faks funkciju.
4. Sagovornik treba da pritisne taster za početak slanja faks poruke,

Podešavanje broja zvona za TAM/FAX mod.

Možete da promenite broj zvona kojima se uređaj oglašava pre odgovora na poziv. Možete da odaberete "2" (uobičajeno), "3", "4", "5", "6", "7", ili „AUTO“. Ovu postavku možete promeniti preko funkcije #06.

- "AUTO": Uredaj odgovara nakon drugog ili trećeg zvona ako su snimljene nove poruke, odnosno nakon petog ili šestog zvona ako nema novih poruka. Ako pozovete uređaj sa udaljene lokacije kako bi preslušali nove poruke, znaćete da nema novih poruka ako se uređaj oglasi četvrti put. Nakon toga, možete da prekinete poziv bez obračunavanja cene poziva.

Aktiviranje FAX ONLY moda

1. Prethodno postavite funkciju #77 na "FAX ONLY" mod.
2. Pritisnite [AUTO ANSWER] da prikažete poruku „FAX ONLY MODE“.
 - [AUTO ANSWER] indikator se uključuje.

Kako uređaj prima faksove

Kada primi poziv, uređaj automatski odgovara na sve pozive i prima samo faksove.

- Broj zvona kojima se uređaj oglašava u FAX ONLY modu možete da promenite (funkcija #06).

**Zahtev za preuzimanjem faksa
(Receive Polling)**

Ova funkcija dozvoljava vam da preuzmete dokument sa drugog kompatibilnog uređaja. Zbog toga vi plaćate poziv.
Uverite se da nema dokumenata u vašem uređaju.

1. Pritisnite [MENU] taster da na ekranu ne prikažete „POLLING“.
2. Pritisnite taster [SET].
3. Pozovite broj željenog faks uređaja.
Pomoći tastera za poziv [0] do [9], [*] ili [#]: unesite broj faksa.
Pomoći one-touch tastera:
Za stanice 1–5: pritisnite željeni taster.
Za stanice 6–10: pritisnite [LOWER], zatim pritisnite željeni taster.
Preko imenika: pritisnite [+] ili [-] da prikažete željeni unos.
4. Pritisnite [FAX/START]. Uredaj pokreće prijem faksa.

Kopiranje**Izrada kopije**

1. Otvorite stazu za unos dokumenata i podesite širinu vodjica u zavisnosti od veličine dokumenta.
2. Unesite dokument (do 10 strana) LICEM KA DOLE sve dok uređaj ne uvuče dokument i ne oglasi se kratkim zvučnim signalom.
3. Ako je potrebno, pritisnite [+] ili [-] da odaberete željenu rezoluciju.
4. Pritisnite [COPY] Uredaj će pokrenuti kopiranje.

Napomene:

- Kada kopirate višestrani dokument koji je duži od A4 formata (oko 300 mm), preporučujemo vam da unosite jednu po jednu stranu.
- Svi dokumenti koje uređaj može da pošalje kao faks se mogu i kopirati.
- Kopija će biti nešto duža od dokumenta.

Izbor rezolucije

Izaberite željenu rezoluciju u zavisnosti od dokumenta koji kopirate:

- "FINE": za štampane ili kucane dokumente sa sitnim tekstom.
- "SUPER FINE": za dokumente sa veoma sitnim tekstom.
- "PHOTO": za originale sa fotografijama.
- Ako odaberete „STANDARD“, kopiranje se vrši uz „FINE“ postavku.

Da zaustavite kopiranje

Pritisnite [STOP] taster.

Uredaj za odgovor na pozive (KX-FT938)**Snimanje vaše pozdravne poruke**

Možete da snimite vlastitu pozdravnou poruku u trajanju od 16 (uobičajeno) ili 60 sekundi. Preporučujemo vam da snimate poruke koje su kraće od 12 sekundi radi lakšeg prijema faksova.

1. Proverite da li je funkcija #77 postavljena na „TAM/FAX“.
2. Pritisnite [RECORD] taster dva puta.
3. Pritisnite [SET]. Uredaj se oglašava dugim zvučnim signalom.
4. Govorite razgovetno sa rastojanja od oko 20cm od mikrofona.
5. Da prekinete snimanje, pritisnite taster [STOP].
Uredaj ponavlja vašu poruku.

Napomene

- Možete da promenite maksimalno vreme za snimanje TAM/FAX poruke na 60 sekundi (funkcija #54).
 - Ako promenite postavku na 60 sekundi, preporučujemo vam da u pozdravnoj poruci obavestite sagovornike da mogu pokrenuti prijem faksa tokom pozdravne poruke ako pritisnu tastere [*][9].
 - Ako promenite dužinu poruke sa 60 na 16 sekundi, vaša pozdravna poruka se briše. Kada primi poziv, uređaj će emitovati pozdravnu poruku iz fabričke postavke.

Provera pozdravne poruke

1. Proverite da li je funkcija #77 postavljena na „TAM/FAX“.
2. Pritisnite [AUTO ANSWER] taster da prikažete „TAM/FAX MODE“.
 - Uredaj će reprodukovati vašu pozdravnu poruku.

Brisanje vaše pozdravne poruke

1. Proverite da li je funkcija #77 postavljena na „TAM/FAX“.
2. Pritisnite [ERASE] 2 puta.
3. Pritisnite [SET] taster. Da otkažete brisanje, pritisnite [STOP].
4. Pritisnite [SET] taster.

Napomena

- Ako obrišete pozdravnu TAM/FAX poruku, uređaj reprodukuje fabričku pozdravnu poruku prilikom prijema poziva.

Ostavljanje poruka drugima i sebi

Možete da ostavite privatnu poruku sebi ili drugoj osobi. Ovakve poruke se tretiraju kao nove poruke.

1. Pritisnite [RECORD] taster.
2. Pritisnite [SET]. Uredaj se oglašava dugačkim zvučnim signalom.
3. Govorite razgovetno sa udaljenosti od 20cm od mikrofona.
4. Da zaustavite snimanje, pritisnite taster [STOP].

Slušanje snimljenih poruka

Kada uređaj snimi nove glasovne poruke:

- Indikator [AUTO ANSWER] trepće ako je funkcija za automatski odgovor na pozive uključena.
- Ukupan broj snimljenih poruka trepće na ekranu.

Pritisnite [PLAYBACK] taster.

- Uredjaj će reprodukovati samo nove poruke.
 - Odaberite nivo zvuka pomoću tastera [+] ili [-].
 - Nakon reprodukcije svih novih poruka, indikator [AUTO ANSWER] prestaje da trepće i svetli neprekidno ako je aktivirana funkcija za automatski odgovor na pozive.
- Ukupan broj snimljenih poruka prestaje da trepće. Ako pritisnete [PLAYBACK] taster u ovom trenutku, uredjaj reprodukuje sve snimljene poruke.

Napomena

- Ukupno vreme za snimanje svih poruka (pozdravnih, dolazećih i razgovora) je oko 18 minuta. Možete da snimite maksimalno 18 poruka. Ako poruke snimate u bučnom okruženju, vreme dostupno za snimanje biće kraće.

Da ponovite poruku

Pritisnite taster [**◀**] dok slušate poruke.

- Ako pritisnute taster [**◀**] do 5 sekundi nakon početka reprodukcije, uredjaj reprodukuje prethodnu poruku.
- Da reprodukujete određenu poruku, pritisnite taster [**◀**] ili [**▶**] da pronađete poruku koju želite da čujete.

Preskakanje poruke

Pritisnite taster [**▶**] da reprodukujete narednu poruku.

Da zaustavite reprodukciju

Pritisnite [STOP].

Brisanje snimljenih poruka

Brisanje određene poruke

Pritisnite [ERASE] taster dok slušate poruku koju želite da obrišete

Brisanje svih poruka

- Pritisnite [ERASE] dok je uređaj sloboden.
- Pritisnite [SET]. Da otkažete brisanje, pritisnite [STOP].
- Pritisnite [SET].

Upotreba uređaja sa udaljene lokacije

Možete da pozovete ovaj uređaj sa udaljene lokacije i pristupite sistemu za odgovor na pozive.

Važno:

- Aktivirajte funkciju za upotrebu uređaja sa udaljene lokacije (#11).
- Postavite uređaj u TAM/FAX mod pre izlaska iz stana.
- Upotrebite telefon sa tastaturom i tonskim biranjem.

- Pozovite ovaj uređaj.
- Unesite kod za aktiviranje sa udaljene lokacije tokom ili nakon reprodukcije pozdravne TAM/FAX poruke.
- Unesite komandu tokom narednih 10 sekundi.

Taster	Daljinska komanda
[0]	Preskakanje pozdravne poruke
[1]	Ponavljanje poruke
[2]	Preskakanje poruke
[4]	Reprodukcijski novih poruka
[5]	Reprodukcijski svih poruka
[6]	Nadzor zvuka u prostoriji
[7]	Ponovno snimanje pozdravne poruke
[9]	Zaustavljanje operacije snimanja pozdravne poruke
[*][4]	Brisanje određene poruke (tokom reprodukcije)
[*][5]	Brisanje svih poruka
[8][0]	Isključivanje AUTO ANSWER moda
[8][3]	Uključivanje poziva pejdžera
[8][4]	Isključivanje poziva pejdžera

Pregled funkcije za upotrebu uređaja sa udaljene lokacije

- Pozovite ovaj uređaj
- Tokom ili nakon reprodukcije pozdravne TAM/FAX poruke, unesite ID kod. Uredjaj se oglašava dugačkim zvučnim signalom.
- Ako postoje nove poruke**
 - Uredjaj se oglašava kratkim zvučnim signalima do 8 puta.
Na ovaj način se označava broj novih poruka.
 - Nove poruke se reprodukuju.
- Ako nema novih poruka**
 - Sačekajte 4 sekunde ili pritisnite [5].
 - Reprodukujete se sve snimljene poruke.
- Unesite komandu.
- Da završite upotrebu uređaja, prekinete vezu.

Nadzor zvuka u prostoriji

Pritisnite [6] da slušate zvuk u prostoriji gde je uređaj instaliran.

- Nakon 30 sekundi, uređaj se oglašava zvučnim signalom. Da nastavite nadzor zvuka, pritisnite [6] tokom narednih 10 sekundi.

Ponovno snimanje vaše pozdravne poruke

- Pritisnite [7] da pokrenete snimanje. Uredjaj se oglašava dugačkim zvučnim signalom.
- Govorite razgovetno do 16 sekundi.
Ako napravite pauzu dužu od 2 sekunde, uređaj se oglašava sa 6 zvučnih signala i snimanje se zaustavlja. Ponovite proceduru od prvog koraka tokom 10 sekundi.
- Kada završite snimanje, pritisnite [9].
Nova pozdravna poruka se reprodukuje.

Isključivanje AUTO ANSWER moda

- Mod za prijem postavlja se na TEL ili TEL/FAX u zavisnosti od postavke funkcije #73.
- Ne možete da vratite uređaj u TAM/FAX mod u istom pozivu.

Uključivanje/isključivanje poziva pejdžera

Prethodno morate da programirate broj pejdžera (funkcija #70).

Pritisnite [8][3] da uključite poziv pejdžera.

Pritisnite [8][4] da isključite poziv pejdžera.

- Ako broj pejdžera nije programiran, ne možete da uključite ovu funkciju. Uredjaj se oglašava sa 6 zvučnih signala.

Snimanje poruke

Nakon reprodukcije poruka, možete da ostavite dodatnu poruku.

- Sačekajte 3 zvučna signala koja označavaju kraj kontrole sa udaljene lokacije.
- Uredjaj se oglašava jednim zvučnim signalom.
- Sačekajte 10 sekundi.
- Nakon glasovnog vodiča čućete jedan zvučni signal.
- Ostavite poruku.

Prebacivanje u TAM/FAX mod iz TEL moda

- Pozovite uređaj i sačekajte 10 signala zvona.
Uredjaj privremeno odgovara na poziv.
- Unesite kod za daljinsku kontrolu tokom pozdravne poruke.
Uredjaj se oglašava dugačkim zvučnim signalom i prebacuje u TAM/FAX mod.
- Spustite slušalicu.

Poziv pejdžera

Ova funkcija dozvoljava uređaju da pozove vaš pejdžer kada uređaj primi glasovnu poruku.

- Pritisnite [MENU].
- Pritisnite [#], zatim [7] [0].
- Pritisnite [+] ili [-] da odaberete „ON“.
- Pritisnite [SET].
- Unesite broj vašeg pejdžera i/ili pauze (do 46 cifara).
 - Na primer: **1 202 555 1234PP12345678PP5555#**
 - 1 202 555 1234:** Broj vašeg pejdžera
 - PP:** Pauze
 - 12345678:** Broj za pristup pejdžeru, ako je potrebljano.
 - 5555 (primer):** Poruka koja se prikazuje na pejdžeru.
- Pritisnite [SET]. Uredjaj poziva memorisani broj.
- Proverite da li je pejdžer primio poziv.
- Pritisnite [SP-PHONE] ili sačekajte 10 sekundi (samo pejdžer).
Kada pejdžer primi poziv: na ekranu se prikazuje poruka koju ste uneli.

Programiranje uređaja

Programiranje osnovnih funkcija

1. Pritisnite [MENU].
2. Odaberite funkciju koju želite da programirate.
Pritisnite [\blacktriangleleft] ili [\triangleright] da prikažete željenu funkciju.
Prikazuje se aktuelna postavka funkcije.
3. Pritisnite [+] ili [-] da prikažete željenu postavku.
• Ovaj korak se razlikuje od funkcije do funkcije.
4. Pritisnite [SET]. Odabrana postavka je memorisana i prikazuje se naredna funkcija.
5. Da izadete iz moda za programiranje, pritisnite [MENU].

Programiranje naprednih funkcija

1. Pritisnite [MENU].
2. Pritisnite [\blacktriangleleft] ili [\triangleright] da prikažete „ADVANCE SETTINGS“.
3. Pritisnite [SET].
4. Odaberite funkciju koju želite da programirate.
Pritisnite [\blacktriangleleft] ili [\triangleright] da prikažete željenu funkciju.
Prikazuje se aktuelna postavka funkcije.
5. Pritisnite [+] ili [-] da prikažete željenu postavku.
• Ovaj korak se razlikuje od funkcije do funkcije.
6. Pritisnite [SET]. Odabrana postavka je memorisana i prikazuje se naredna funkcija.
7. Da izadete iz moda za programiranje, pritisnite [MENU].

Programiranje korektnim unosom koda programa

Možete da odaberete funkciju direktnim unosom programskog koda (# i dvocifreni broj) umesto tasterima [\blacktriangleleft] ili [\triangleright].

1. Pritisnite [MENU].
2. Pritisnite [+] i unesite dvocifreni kod (pogledajte nastavak teksta).
3. Pritisnite [+] ili [-] da prikažete željenu postavku.
• Ovaj korak se razlikuje od funkcije do funkcije.
4. Pritisnite [SET].
5. Da izadete iz moda za programiranje, pritisnite [MENU].

Osnovne funkcije

#01: Podešavanje datuma i vremena

#02: Unos vašeg logotipa

#03: Unos telefonskog broja vašeg faksa

#04: Štampanje izveštaja o slanju poruka

„ERROR“ (uobičajeno): Izveštaj o slanju se štampa samo u slučaju neuspešnog prenosa faksa.

„ON“: Izveštaj o slanju se štampa nakon svakog prenosa.

„OFF“: Izveštaj o slanju se ne štampa.

#06: Promena postavke zvona u FAX ONLY modu (KX-FT932)

Za promenu broja zvučnih signala kojima se uređaj oglašava pre odgovora na poziv u FAX ONLY modu.

Možete da odaberete „1“, „2“ (uobičajeno), „3“, „4“, „5“, „6“, „7“, „8“ ili „9“.

#06: Promena postavke zvona u TAM/FAX modu (KX-FT938)

Za promenu broja zvučnih signala kojima se uređaj oglašava pre odgovora na poziv u TAM/FAX modu. Možete da odaberete „2“ (uobičajeno), „3“, „4“, „5“, „6“, „7“ ili „AUTO“.

- Pre toga postavite funkciju #77 na „TAM/FAX“.

#06: Promena postavke zvona u FAX ONLY modu (KX-FT938)

Za promenu broja zvučnih signala kojima se uređaj oglašava pre odgovora na poziv u FAX ONLY modu. Možete da odaberete „1“, „2“ (uobičajeno), „3“ ili „4“.

- Pre toga postavite funkciju #77 na „FAX ONLY“.

#10: Promena maksimalne dužine dolazeće poruke (KX-FT938)

„1 MIN“

„NO LIMIT“ (uobičajeno): neograničeno snimanje u zavisnosti od kapaciteta memorije.

„GREET ONLY“: uređaj reprodukuje pozdravne poruke ali ne snima dolazeće.

#11: Kod za daljinsku kontrolu uređaja (KX-FT938)

Trocifreni kod morate da unesete kada kontrolisete uređaj sa udaljene lokacije. Na ovaj način se sprečava neovlašćena upotreba vašeg uređaja. Nakon memorisanja koda, kontrola uređaja sa udaljene lokacije je dozvoljena.

1. Pritisnite [MENU].
2. Pritisnite [#] [1] [1].
3. Da aktivirate funkciju daljinske kontrole, unesite 3-cifren kod. Da isključite ovu funkciju, pritisnite [*].
4. Pritisnite [SET].
5. Pritisnite [MENU].

#13: Postavka načina izbora brojeva

„PULSE“: za pulsno biranje brojeva.

„TONE“ (uobičajeno): za tonsko biranje brojeva.

#17: Izbor obrasca zvona za spoljašnje pozive

Odaberite jedan od tri tipa zvona za spoljašnje pozive.

„RINGER 1“ (uobičajeno)

„RINGER 2“

„RINGER 3“

Napredne funkcije

#22: Automatsko štampanje dnevnika o faks komunikacijama

„ON“ (uobičajeno): Uredaj automatski štampa dnevnik na svakih 30 faks prenosa.

„OFF“: Uredaj ne štampa izveštaj ali vodi evidenciju o poslednjih 30 faks komunikacija.

#23 Slanje dokumenata na prekooceanske lokacije

Ako ne možete da pošaljete dokument na prekooceansku lokaciju, aktivirajte ovu funkciju pre slanja. Ova funkcija unapredjuje pouzdanost slanja smanjivanjem brzine prenosa.

„ERROR“ (uobičajeno): Ako je prenos faksa neuspešan i želite da pošaljete dokument ponovo.

„NEXT FAX“: Ova postavka je efikasna tek od narednog slanja. Nakon toga, uređaj se vraća na prethodnu postavku.

[0] „OFF“: Funkcija je isključena.

- Ova funkcija nije dostupna za prenos na više lokacija (Broadcast).

• Cena poziva biće viša zbog manje brzine prenosa.

#25: Slanje faksa u određeno vreme

Ova funkcija omogućava vam da iskoristite prednost niže cene poziva u nekim intervalima. Ovom funkcijom možete da pripremite slanje dokumenta u naredna 24 časa.

Da pošaljete dokument:

1. Unesite dokument.
2. Ako je potrebno, pritisnite [+] ili [-] da odaberete željenu rezoluciju.
3. Pritisnite [MENU] taster, zatim pritisnite [#] [2] [5].
4. Pritisnite [+] ili [-] da odaberete „ON“ i pritisnite [SET].
5. Unesite broj faksa i pritisnite [SET].
6. Unesite početno vreme slanja.
 - Ako odaberete 12-časovni sistem za prikaz vremena, pritisnite [*] da odaberete „AM“ ili „PM“.
 - Ako odaberete 24-časovni sistem za prikaz vremena, unesite vreme u odgovarajućem formatu.
7. Pritisnite [SET] i pritisnite [MENU].
- Da otkažete slanje nakon programiranja, pritisnite [STOP], a zatim [SET].

#26: Automatsko štampanje liste identifikovanih poziva

„ON“: Uredaj automatski štampa listu poziva (Caller ID list) nakon 30 različitih poziva.

„OFF“ (uobičajeno): Uredaj neće odštampati listu poziva, ali vodi evidenciju o poslednjih 30 različitih razgovora.

#36: Prijem velikih dokumenta

Da smanjite primljenih faks prilikom štampanja kako bi bio približno iste dužine kao original.

„ON“ (uobičajeno): primljeni dokument biće nešto manji od originala.

„OFF“: isključivanje ove funkcije. Slika primljenog faksa biće ista kao originalna slika.

Napomena:

- Štampanim dokumentima dodaje se mala margina i kada je ova funkcija isključena , primljeni dokument može biti nešto duži od originalnog dokumenta.

#39: Podešavanje kontrasta ekrana

“NORMAL” (uobičajeno): Za normalan kontrast
“DARKER”: Upotrebite kada je ekran suviše svetao.

#41: Promena koda za aktiviranje faksa

Ako želite da upotrebite lokal za prijem faksa, aktivirajte ovu funkciju i nakon toga programirajte kod.

1. Pritisnite [MENU] i pritisnite [#] [4] [1].
2. Pritisnite [+] ili [-] da odaberete “ON” i pritisnite [SET].
3. Unesite kod (2-4 cifre) pomoću tastera 0-9, [*] i [#].
 - Uobičajeni kod je “*#9”.
 - Nemojte da unosite „0000“.
4. Pritisnite [SET] i pritisnite [MENU].

#44: Podešavanje upozorenja o dokumentu u memoriji

Uredaj vas obaveštava o tome da je dokument primljen u memoriju zbog nekog problema.

Uredaj se oglašava sporim zvučnim signalima sve dok ne otklonite problem sa štampanjem i uverite se da u uredaju postoji dovoljno papira za štampanje memorisanog dokumenta.

“ON” (uobičajeno): Uredaj oglašava problem prijema dokumenta.
“OFF”: Funkcija je isključena.

#46: Funkcija za jednostavan prijem

Da automatski primite faks kada odgovorite na poziv i čujete pozivni signal (spor zvučni signal).

“ON” (uobičajeno): Ne morate da pritisnete [FAX/START] za prijem faksa.
“OFF”: Morate da pritisnete [FAX/START] da primite faks.

#54 : Promena vremena snimanja za TAM/FAX pozdravnu poruku (KX-FT938)

“16s” (uobičajeno): Maksimalno vreme snimanja je do 16 sekundi
“60s”: Maksimalno vreme snimanja je do 60 sekundi.

#58: Podešavanje kontrasta za skeniranje

Da pošaljete ili kopirate dokument koji je suviše bled ili taman, podešite ovu funkciju pre slanja ili kopiranja.

“NORMAL” (uobičajeno): Koristi se za normalnu štampu

“LIGHT”: Koristi se za svetliju štampu

“DARKER”: Koristi se za tamniju štampu

- Ova funkcija ne radi ako odaberete „PHOTO“ rezoluciju za slanje ili kopiranje.

#59: Izbor kontrasta za štampanje

Da odaberete osvetljenost primljenih ili kopiranih dokumenata.

“NORMAL” (uobičajeno): Normalan otisak

“DARKER”: Tamniji otisak

#67: Praćenje dolazećih poruka (KX-FT938)

Ako želite da slušate dolazeći poruku preko zvučnika dok uredaj snima odgovora na poziv..

“ON” (uobičajeno): Možete da slušate dolazeći poruku tokom snimanja.
“OFF”: Funkcija je isključena.

#73: Pozivanje pejdžera (KX-FT938)**#73: Promena moda za prijem pri ručnom odgovoru na poziv**

„TEL“ (uobičajeno): mod za telefon.

„TEL/FAX“: mod za telefon/faks.

#76: Izbor signala povezivanja

Ako često imate problema pri slanju faksa, ova funkcija dozvoljava vam da čujete zvuk povezivanja: faks ton, povratni zvučni signal i signal zauzete linije. Na ovaj način možete da proverite status faks uređaja druge strane.

“ON” (uobičajeno): Čuje se signal povezivanja.

“OFF”: Funkcija je isključena.

- Ako se nastavi emitovanje signala zvona, sa druge strane se možda ne nalazi faks uređaj ili je uređaj ostao bez papira. Proverite status uređaja sa drugom stranom.
- Nivo signala veze ne možete da odaberete.

#77: Promena moda prijema u automatski mod (KX-FT938)

“TAM/FAX” (uobičajeno): uređaj za odgovor na pozive/faks uređaj.

“FAX ONLY”: samo faks.

#78: Promena postavke odloženog zvona u TEL/FAX modu

Ako koristite lokal u TEL/FAX modu, odaberite željeni broj zvučnih signala kojima se uređaj oglašava pre odgovora na poziv. Možete da odaberete “1”, “2” (uobičajeno), “3”, “4”, “5”, “6”, “7” ili “9”.

#80: Vraćanje naprednih funkcija na fabričke vrednosti

Da ponište postavku naprednih funkcija na fabričke vrednosti.

1. Pritisnite [MENU], zatim pritisnite [#] [8] [0].
2. Pritisnite [+] ili [-] da odaberete “YES”.
3. Pritisnite [SET] dva puta i pritisnite [MENU].

Poruke o grešci**Izveštaji**

Ako prilikom faks komunikacije dodje do problema, jedna od narednih poruka štampa se na prijemnom izveštaju, odnosno dnevniku.

COMMUNICATION ERROR (Kod: 40-42, 46-72, FF)

- Došlo je do greške u prijemu ili prenosu dokumenta. Probajte ponovo ili proverite sa drugom stranom.

COMMUNICATION ERROR (Kod: 43, 44)

- Postoji problem sa linijom. Priključite telefonski kabl na drugu utičnicu i probajte ponovo.
- Došlo je do greške pri slanju faksa na preookeanski broj. Probajte da upotrebite mod za preookeansko slanje faksa (funkcija #411).

DOCUMENT JAMMED

- Dokument je blokirani. Uklonite blokirani dokument.

ERROR-NOT YOUR UNIT (Kod 53, 54, 59, 70)

- Došlo je do greške u slanju faksa zbog problema na uređaju koji prima poruku. Proverite status uređaja druge strane.

MEMORY FULL

Memorija je puna zbog toga što je nestao papir ili zato što je papir zaglavljen.

NO DOCUMENT/FAILED PICKUP

- Dokument nije unet u uređaj pravilno. Unesite dokument i probajte ponovo.

OTHER FAX NOT RESPONDING

- Faks uređaj druge strane je zauzet ili je ostao bez papira za štampanje. Probajte ponovo.
- Faks uređaj druge strane oglašava se sa previše zvučnih signala. Pošaljite faks ručno.
- Uredaj druge strane nije faks. Proverite sa drugom stranom.
- Broj koji ste pozvali nije uključen.

PRESSED THE STOP KEY

- Pritisnut je taster [STOP] i komunikacija medju uređajima je otkazana.

OK

Komunikacija medju uređajima je uspešno izvedena.

Poruke

Ako uređaj utvrdi problem, jedna ili više poruka prikazuje se na ekranu.

Poruka na displeju	Uzrok i rešenje problema
CALL SERVICE	<ul style="list-style-type: none"> • Došlo je do problema sa uređajem. Kontaktirajte servis.
CHECK DOCUMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Dokument nije pravilno unet u uređaj. Unesite dokument ponovo. Ako se ovaj tip greške često ponavlja, očistite valjke po kojima dokument ulazi u uređaj i probajte ponovo. • Pokušali ste da pošaljete dokument koji je duži od 600 mm. Pritisnite [STOP] da izvadite dokument. Podelite dokument na dva ili više listova i pokušajte ponovo.
COVER OPEN CHECK PAPER	<ul style="list-style-type: none"> • Poklopac je otvoren. Zatvorite ga i pritisnite [FAX/START] da uklonite poruku. • Uredaj je ostao bez papira za štampanje. Instalirajte papir za štampanje i pritisnite [FAX/START] da obrišete poruku.
FAX IN MEMORY	<ul style="list-style-type: none"> • Postoji dokument u memoriji. Pogledajte prikazane instrukcije i odštampajte dokument.
FAX MEMORY FULL	<ul style="list-style-type: none"> • Memorija je popunjena primljenim dokumentima zbog nedostatka papira za štampanje ili usled zaglavljivanja papira. Instalirajte ili uklonite zaglavljeni papir. • Kada sprovodite slanje dokumenta na više lokacija (Broadcast), memorisani dokument prelazi kapacitet uređaja. Pošaljite dokument ručno.

Poruka na displeju	Uzrok i rešenje problema
MEMORY FULL	<ul style="list-style-type: none"> Nema mesta za skladištenje novih unosa u imenik. Obrisite nepotrebne unose.
MESSAGE FULL	<ul style="list-style-type: none"> Nema mesta za skladištenje novih glasovnih poruka. Obrisite nepotrebne poruke.
MODEM ERROR	<ul style="list-style-type: none"> Postoji problem sa modemom. Kontaktirajte servisera.
NO FAX REPLY	<ul style="list-style-type: none"> Faks uredjaj druge strane je zauzet ili je ostao bez papira. Probajte ponovo.
PAPER JAMMED	<ul style="list-style-type: none"> Papir za štampanje je zaglavljen. Oslobođite papir.
PLEASE WAIT	<ul style="list-style-type: none"> Uredjaj se zagревa i inicijalizuje sekač papira. Molimo vas da sačekate da uredjaj završi proveru.
POLLING ERROR	<ul style="list-style-type: none"> Faks uredjaj druge strane ne podržava Polling funkciju. Proverite sa drugom stranom.
RREDIAL TIME OUT	<ul style="list-style-type: none"> Faks uredjaj druge strane je zauzet ili je ostao bez papira. Probajte ponovo.
REMOVE DOCUMENT	<ul style="list-style-type: none"> Dokument je zaglavljen. Uklonite dokument. Pritisnite taster [STOP] da uredjaj izbaci dokument.
SYSTEM IS BUSY	<ul style="list-style-type: none"> Sistem je zauzet. Spustite slušalicu ili upotrebu monitora i pokušajte ponovo..
TRANSMIT ERROR	<ul style="list-style-type: none"> Greška pri prenosu. Pokušajte ponovo.
UNIT OVERHEATED	<ul style="list-style-type: none"> Uredjaj je pregrejan. Isključite ga i sačekajte da se ohladi.

Kada uredjaj ne radi, proverite sledeće

Inicijalna postavka

Problem	Uzrok i rešenje problema
Ne čujem signal za poziv.	<ul style="list-style-type: none"> Telefonski kabl je priključen na [EXT] priključak. Priklučite ga na [LINE]. (KX-FT932) Ako koristite razdelnik za priključivanje uredjaja, uklonite ga i priključite uredjaj direktno na zidnu utičnicu. Ako uredjaj radi pravilno, proverite razdelnik. Isključite uredjaj sa telefonske linije i povežite ga na telefon u koji ste sigurni. Ako drugi telefon radi pravilno, kontaktirajte servis radi popravke uredjaja. Ako telefon ne radi pravilno, kontaktirajte telefonsku kompaniju. Kabl za napajanje ili telefonski kabl nije priključen pravilno. Proverite veze kablova. Ako ste priključili faks preko modema, priključite ga direktno na telefonsku utičnicu.
Ne mogu da zovem.	<ul style="list-style-type: none"> Odabran je pogrešan mod za pozive. Promenite postavku funkcije #13.
Uredjaj ne zvoni.	<ul style="list-style-type: none"> Zvuk zvona je isključen. Uključite zvono.

Opšti problemi

Problem	Uzrok i rešenje problema
Druga strana čuje samo faks ton dok je glasovna komunikacija nemoguća.	<ul style="list-style-type: none"> Odabran je mod FAX ONLY. Obavestite drugu stranu da je linija predviđena samo za faks pozive Promenite postavku u TEL ili TEL/FAX mod (KX-FT932) / TAM/FAX , TEL ili TEL/FAX mod (KX-FT938).
Tokom programiranja, ne mogu da unesem kod ili ID broj.	<ul style="list-style-type: none"> Svi ili deo brojeva je isti. Promenite broj: funkcija #11 (KX-FT938) i #41.
Uredjaj se oglašava zvučnim signalom	<ul style="list-style-type: none"> Uredjaj je ostao bez papira za štampanje. Pritisnite taster [STOP] da prekinete zvučne signale i instalirajte papir.
Informacija o sagovorniku se ne prikazuje.	<ul style="list-style-type: none"> Niste pretplaćeni na Caller ID servis. Pozivalac je zatražio da informacije o njemu ostanu skrivene.
Dok posmatrate informacije o pozivaocu, prikaz se vraća na pripremni mod.	<ul style="list-style-type: none"> Nemojte da pauzirate duže od 3 minute tokom pretraživanja.
Spikerfon ne radi (KX-FT938).	<ul style="list-style-type: none"> Koristite spikerfon u tijeku prostoriji. Ako ne možete da čujete drugu stranu, podesite nivo zvuka.

Problemi pri slanju faksa

Problem	Uzrok i rešenje problema
Ne mogu da šaljem faksove.	<ul style="list-style-type: none"> Kabl linije je priključen na EXT ulaz uredjaja. Povežite ovaj kabl na LINE ulaz. (KX-FT932) Faks uredjaj druge strane je zauzet ili je ostao bez papira. Probajte ponovo. Uredjaj druge strane nije faks. Proverite sa drugom stranom. Uredjaj druge strane nije uspeo da automatski primi faks. Pošaljite faks ručno.
Ne mogu da izvedem medjunarodni faks poziv.	<ul style="list-style-type: none"> Upotrebite mod za prekooceanski prenos dokumenta (funkcija #23). Dodajte dve pauze na kraj telefonskog broja ili zovite ručno.
Druga strana se žali da su slova na primljenom dokumentu distorzirana ili nejasna.	<ul style="list-style-type: none"> Ako vaša linija ima posebne telefonske usluge, kao što je poziv na čekanju, možda je došlo do aktiviranja ove funkcije tokom prenosa dokumenta. Povežite uredjaj na liniju koja nema ovaj servis. Podignuta je slušalica na lokalnu koji je priključen na istu liniju. Spusnite slušalicu i probajte ponovo. Probajte da kopirate dokument. Ako je kopirana slika jasna, verovatno se radi o grešci u uredaju drugе strane. Podesite kontrast pomoću funkcije #58.
Druga strana se žali na mrle ili crne linije na primljenom dokumentu.	<ul style="list-style-type: none"> Staklo, bela pločica ili valjci su prljavi. Očistite ih. Nemojte da unosite dokument pre nego što se korektor ne osuši.

Problemi pri prijemu faksa

Problem	Uzrok i rešenje problema
Ne mogu da primam dokumente	<ul style="list-style-type: none"> Kabl linije je priključen na EXT ulaz uredjaja. Povežite ovaj kabl na LINE ulaz. (KX-FT932) Memorija je napunjena dokumentima koje uredaj nije mogao da odštampa zbog nedostatka ili zaglavljivanja papira. Instalirajte ili uklonite zaglavljeni papir.
Ne mogu da primam dokumente automatski.	<ul style="list-style-type: none"> Odabran je TEL mod za prijem. Promenite postavku u FAX ONLY ili TEL/FAX (KX-FT932) / TAM/FAX, FAX ONLY ili TEL/FAX (KX-FT938). Vreme odredjeno za prijem poziva je previše dugačko. Smanjite broj potrebnih zvučnih signala (funkcija #06). Pozdravna poruka je suviše dugačka. Snimite kraću poruku. (KX-FT938).
Prikazuje se poruka „CONNECTING...“, ali dokument nije primljen.	<ul style="list-style-type: none"> Odabran je FAX ONLY mod za prijem, a dolazeći poziv nije sa faksa. Promenite postavku u TEL ili TEL/FAX (KX-FT932) / TAM/FAX, TEL ili TEL/FAX (KX-FT938).
Izbachen je prazan papir.	<ul style="list-style-type: none"> Papir za štampanje nije instaliran pravilno. Vodite računa o tome da sjajna strana papira bude usmerena ka dole i ponovo instalirajte papir. Druga strana unela je dokument u uredaj pogrešno. Obavestite drugu stranu.
Kvalitet otiska je slab.	<ul style="list-style-type: none"> Termalna glava je prljava. Očistite je. Podesite kontrast otiska pomoću funkcije #59. Ako možete da kopirate dokument, uredaj radi normalno. Druga strana poslala je bled dokument. Zamolite ih da pošalju jasniju kopiju dokumenta.
Druga strana se žali da ne može da pošalje dokument.	<ul style="list-style-type: none"> Odabran je TEL mod za prijem. Primiti dokument ručno ili promenite postavku: FAX ONLY ili TEL/FAX (KX-FT932) / TAM/FAX, FAX ONLY ili TEL/FAX (KX-FT938). Memorija je puna zbog toga što nema papira za štampanje. Instalirajte papir ili uklonite blokirani papir.
Ne mogu da odaberem željeni mod za prijem.	<ul style="list-style-type: none"> Ako želite da odaberete TAM/FAX (KX-FT938) ili FAX ONLY mod: Pritisnite [AUTO ANSWER] i odaberite FAX ONLY (KX-FT932). Odaberite željeni mod pomoću funkcije #77 i pritisnite [AUTO ANSWER] da odaberete željeni mod (KX-FT938). Ako želite da odaberete TEL ili TEL/FAX: odaberite željeni mod pomoću funkcije #73 i pritisnite [AUTO ANSWER] da odaberete željeni mod.
Kada je povezan loka, ne mogu da primim dokument pritiskom na [*] [#] [9]	<ul style="list-style-type: none"> Prethodno morate da uključite funkciju za aktiviranje faksa sa udaljene lokacije (#41). Pritisnite [*] [#] [9] u potpunosti. Memorija je napunjena dokumentima koje uredaj nije mogao da štampa. Instalirajte ili uklonite zaglavljeni papir.

Problemi u modu za kopiranje

Problem	Uzrok i rešenje problema
Uredjaj ne kopira.	<ul style="list-style-type: none"> Ne možete da kopirate tokom programiranja ili telefonskog razgovora.
Na kopiranom dokumentu javlja se crna ili bela linija ili mrlje.	<ul style="list-style-type: none"> Staklo, bela pločica ili valjci su prljavi. Očistite ih. Nemojte da unosite dokument sve dok se korektor ne osuši u potpunosti.
Kopija je prazna.	<ul style="list-style-type: none"> Papir za štampanje nije instaliran pravilno. Proverite da li je sjajna strana usmerena ka dole i instalirajte papir ponovo.
Kopirana slika je distorzirana.	<ul style="list-style-type: none"> Pribiližite vodjice ivicama dokumenta.
Kvalitet kopije je loš.	<ul style="list-style-type: none"> Termalna glava je prijava. Očistite je. Podesite kontrast otiska pomoću funkcije #59.

Problemi pri upotrebi uređaja za odgovor na pozive (KX-FT938)

Problem	Uzrok i rešenje problema
Uredjaj je uključen, ali poruka se ne snima.	<ul style="list-style-type: none"> Vreme za snimanje postavljeno je na „GREET ONLY“. Odaberite „1 MIN“ ili „NO LIMIT“ (#10). Memorija je puna. Obrišite nepotrebne poruke.
Ne mogu da slušam snimljene poruke sa udaljene lokacije.	<ul style="list-style-type: none"> Aktivirajte funkciju za kontrolu uređaja sa udaljene lokacije i odaberite kod (#11). Uredjaj je u TAM/FAX modu. Odaberite drugi mod.
Druga strana se žali da ne može da ostavi poruku.	<ul style="list-style-type: none"> Memorija je puna. Obrišite nepotrebne poruke. Vreme za snimanje postavljeno je na „GREET ONLY“. Odaberite „1 MIN“ ili „NO LIMIT“ (#10).
Tokom snimanja pozdravne poruke ili reprodukcije snimljenih poruka, uređaj zvoni i snimanje se prekida.	<ul style="list-style-type: none"> Uredjaj prima poziv. Odgovorite na poziv i pokušajte kasnije ponovo.

Ako dodje do prekida napajanja

- Uredjaj neće raditi
- Uredjaj nije projektovan za telefoniranje bez napajanja. Morate da obezbedite drugo rešenje za telefoniranje u slučaju prestanka napajanja.
- Prenos ili prijem faksa biće prekinut.
- Ako je funkcija odloženog slanja (#25) programirana i prekid napajanja spreči slanje, prenos može biti otkazan.
- Ako je faks dokument memorisan, nakon prekida napajanja biće obrisan. Nakon vraćanja napajanja, uređaj štampa izveštaj i obaveštava vas o obrisanom sadržaju.
- Datum i postavka vremena mogu biti izgubljeni. Ako tačan datum i vreme nisu prikazani nakon povratka napajanja, odaberite datum i vreme ponovo.

Zaglavljeni papir

- Otvorite poklopac pritiskom na taster za otvaranje (1).
- Za KX-FT932: predjite na korak 3.
Za KX-FT938: pomerite polugu noža ka napred (1). Nož se oslobođa.
- Uklonite papir za štampanje.
- Odsecite zgužvani deo.
- Instalirajte papir za štampanje i zatvorite poklopac pritiskom na obe strane.

Zaglavljivanje dokumenata pri slanju

- Otvorite poklopac pritiskom na taster za otvaranje (1) i pažljivo uklonite zaglavljeni papir (2).
- Zatvorite poklopac pritiskom na obe strane.
Nemojte silom da izvlačite papir pre otvaranja poklopca.

Čišćenje valjaka za unos dokumenata / staklene površine skenera

Ako često dolazi do nepravilnog unosa originala, ako se na otisku, originalu ili dokumentu druge strane javljuju crne/bele linije, učinite sledeće:

- Isključite kabl za napajanje i telefonski kabl.
 - Otvorite prednji poklopac pritiskom na taster za otvaranje.
 - Očistite valjke (1) i gumenu pločicu (2) tkaninom natopljenom alkoholom i sačekajte da se delovi osuše. Očistite belu pločicu (3) i staklo skenera (4) mekom i suvom tkaninom.
- Pažnja:**
Nemojte da koristite papirne maramice za čišćenje unutrašnjosti uređaja.
- Priklučite kabl za napajanje i telefonski kabl.
 - Zatvorite poklopac pritiskom na obe strane.

Čišćenje termalne glave

Ako se na kopiranom ili primljenom dokumentu pojave mrlje, crne ili bele linije, proverite da li na termalnoj glavi postoji prašina i očistite je ako je to potrebno.

- Isključite kabl za napajanje i kabl telefonske linije.
- Otvorite poklopac pritiskom na taster za otvaranje i uklonite papir za štampanje.
- Očistite termalnu glavu (1) pomoću tkanine natopljene alkoholom i sačekajte da se delovi potpuno osuše.
 - Kako bi sprečili kvar usled pražnjenja statičkog elektriciteta, nemojte da koristite suvu tkaninu i nemojte da dodirujete termalnu glavu direktno.
- Priklučite kabl za napajanje i kabl telefonske linije.
- Instalirajte papir za štampanje i zatvorite gornji poklopac pritiskom na obe strane.

Štampanje izveštaja

Možete da odštampate sledeće liste i izveštaje.

Setup list: objašnjava aktuelnu postavku osnovnih i naprednih programskih funkcija uređaja.

Telephone number list: lista telefonskih brojeva - sadrži imena i telefonske brojeve sklađštene imenik i ONE-TOUCH tastere.

Journal report: evidencija o prijemu i slanju faksova. Izveštaj se štampa automatski nakon svakih 30 faks komunikacija (funkcija #22).

Printer test: štampanje test strane radi provere kvaliteta otiska. Ako se na test otisku javlja mrlja, mutna zona ili linije, očistite unutrašnjost uređaja. Ako je kvalitet otiska i dalje slab, zamenite kertridž i valjak.

Broadcast programming list: lista programiranog prenosa – pruža informacije o odabranim lokacijama na koje uređaj treba da prosledi faks.

Caller ID List: informacije o poslednjih 30 poziva. Da automatski odštampate listu nakon svakih 30 poziva, aktivirajte funkciju #26.

- Pritisnite [MENU] taster da prikažete „PRINT REPORT“.
- Pritisnite [$\blacktriangle/\triangleright$] da odaberete željenu opciju.
- Pritisnite [SET] da počnete štampanje. Da zaustavite štampanje pritisnite [STOP].
- Pritisnite taster [MENU].

Specifikacija uređaja

Linija:	Javna telefonska linija	Potrošnja:	Pripremni mod: oko 1,5 W (KX-FT932) Pripremni mod: oko 1,8 W (KX-FT938)
Veličina dokumenta:	Max. 216mm (Š) / Max. 600mm (D)	Prenos:	oko 13 W
Širina skeniranja:	208 mm	Prijem:	oko 30 W (uz 20% crne boje)
Format papira za štampanje:	216 mm x maksimalno 30 m rolna	Kopiranje:	oko 35 W (uz 20% crne boje)
Širina otiska:	208 mm	Maksimalno:	oko 110W (uz 100% crne boje)
Vreme prenosa ^{*1} :	oko 15 sek. po strani (Original)* ²	220-240 V AC, 50 Hz	
Osetljivost skenera:	Horizontalna: 8 pels/mm Vertikalna: 3.85 linija/mm – STANDARD 7.7 linija/mm - FINE/PHOTO 15.4 linija/mm – SUPER FINE	Napajanje:	Oko 28 strana za prijem u memoriju (ITU-T No.1 obrazac, standardna rezolucija u Original modu)
Polutonovi:	64-nijanse	Kapacitet memorije ^{*3} :	Oko 18 minuta, uključujući pozdravnu poruku, kada dokument nije u memoriji
Tip skenera:	Kontaktni senzor slike (CIS – Contact Image Sensor)	Memorija za poruke ^{*4} :	
Tip štampe:	Termalni štampač		
Sistem kompresije podataka:	Modified Huffman (MH), Modified READ (MR)		
Brzina modema:	9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps; Automatska promena		
Radno okruženje.	5°C – 35°C, 20%-80% RH (Relativne vlažnosti)		
Dimenzije (V x Š x D):	121 mm x 352 mm x 224 mm		
Masa (težina):	KX-FT932: oko 2.7 kg KX-FT938: oko 2.8 kg		

^{*1} Brzina prenosa zavisi od sadržaja stranica, rezolucije, uslova veze i performansi faks uređaja druge strane.

^{*2} Brzina prenosa procenjena je na osnovu ITU-T No.1 obrasca i original moda. Ako je faks uređaj druge strane slabiji od ovog uređaja, vreme prenosa može biti duže.

^{*3} Ako dodje do greške prilikom prijema faksa (zaglavljivanje papira ili uređaj ostaje bez papira za štampanje), aktuelni i naredni faksovi se primaju u memoriju.

^{*4} Vreme snimanja može biti kraće usled pozadinskog šuma druge strane.

Primedbe:

- Informacije predstavljene u ovom uputstvu mogu se promeniti bez upozorenja.
- Slike i ilustracije u uputstvu mogu se malo razlikovati od samog proizvoda.