

EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

CS	Vážení zákazníci, společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.	PL	Szanowny Kliencie, Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH. Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
SK	Vážený zákazník, Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.	TR	Sayın Müşterimiz, Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır. Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
RO	Stimate client, Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH. Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.	RU	Уважаемый покупатель! Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH. Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.
SR	Poštovani potrošaču, Gigaset Communications GmbH je pravni nasljednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.		
BG	Уважаеми потребители, Gigaset Communications GmbH е правопреемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH. Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.		
HU	Tisztelt Vásárló! A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni. Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.		

SIEMENS



Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt


© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset

Kratki pregled baznog telefona

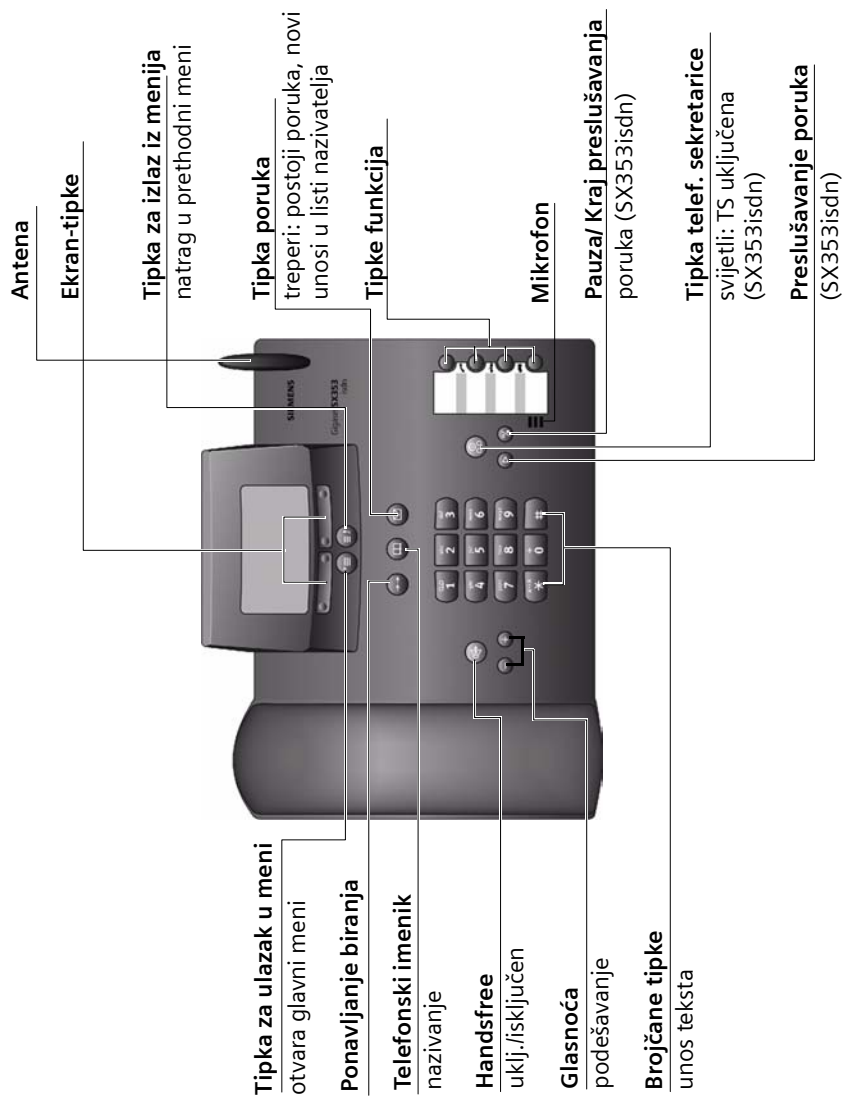

Sadržaj

Kratki pregled baznog telefona	1
Sigurnosni napuci	6
Sredstvo prikazivanja	7
Stavljanje baznog telefona u rad	8
Sadržaj pakiranja	8
Postavljanje baznog telefona	8
Priključivanje baznog telefona	9
Priključivanje dodatnih uređaja	11
Korištenje baznog telefona - Pregled menija	12
Upravljanje baznim telefonom putem mobilne slušalice	14
Stavljanje baznog telefona u rad - Asistent za stavljanje u rad	15
Telefoniranje	22
Eksterno nazivanje i završetak razgovora	22
Interno nazivanje	22
Prihvatanje poziva	23
Prikrivanje prijenosa pozivnog broja	24
Uklj./isključivanje razgovora putem zvučnika i glasnog slušanja	25
Preuzimanje poziva tijekom odgađanja poziva (Call PickUp)	26
Odbijanje poziva	27
Rezerviranje linije	27
Određivanje odlaznog MSN-a za sljedeći razgovor	27
Uzvratni poziv ako je zauzeto (CCBS) / kod nejavljanja (CCNR)	28
Lovac poziva	29
Funkcije tijekom razgovora	30
Isključivanje mikrofona baznog telefona	30
Telefoniranje sa više sudionika	30
Prespajanje dolaznog poziva – CD (Call Deflection)	34
Prespajanje razgovora	34
Obrada eksternog razgovora na čekanju – CW (Call Waiting)	35
Zadržavanje veze (Call Hold)	36
Parkiranje/nastavljanje razgovora	36
Korištenje telefonskog imenika i ostalih lista	37
Telefonski imenik i lista brzog biranja	37
Prikaz slobodne memorije	42
Lista ponavljanja biranja	42
Pozivanje lista putem tipke za poruke	43
Lista nazivatelja	44

Štedljivo telefoniranje	48
Ulančavanje Call-by-Call-broja sa pozivnim brojem	48
Prikaz trajanja razgovora	48
Prikaz troškova razgovora	49
SMS (Tekstualne poruke)	52
Općenito	52
Predpostavke za slanje i prijem SMS-a	52
Upravljanje SMS servisnim centrima	53
Unos, mijenjanje ili brisanje pozivnih brojeva SMS-centara	54
Aktiviranje/deaktiviranje SMS-otpremnog centra	55
Prijavljivanje/odjavljivanje kod SMS-centra	55
Memorija	56
Slanje SMS-a i izlazna lista	57
Slanje SMS-a na jednu E-Mail adresu	60
Prijem SMS-a i ulazna lista	61
SMS na telefonskoj centrali	66
Greške prilikom slanja i prijema SMS poruke	66
Vremenske funkcije	68
Podešavanje datuma i vremena	68
Podešavanje termina	69
Noćni servis	70
Sigurnosna podešavanja	74
Mijenjanje PIN-a sustava	74
Određivanje ovlaštenja	75
Pozivni brojevi u nuždi	75
Podešavanje sustava	78
Mijenjanje imena internog sudionika	78
Kreiranje/brisanje ISDN-pozivnih brojeva (MSN)	78
Dodjeljivanje pozivnog broja (MSN)	79
Kreiranje liste odlaznih MSN-a za sljedeći razgovor	81
Podešavanje signala zauzeća kada je MSN zauzet (Busy on Busy)	81
Dodjeljivanje melodije tona zvona MSN-u	82
Kreiranje odbijanja za ukupnu MSN-grupu	82
Preusmjerenje poziva	83
Uklj./isključivanje biranja pri spuštenoj slušalici	87
Predzauzeće cilja prespajanja poziva – CD (Call Deflection)	87
Kreiranje automatskog preusmjerenja poziva prilikom nedostupnosti krajnjeg aparata	88
Interno kreiranje grupe zbirnog poziva	89
Podešavanje odgađanja poziva	89
Uklj./isključivanje poziva na čekanju ("kucanja") – CW (Call Waiting)	90
Eksterno/interno podešavanje povratnog upita	91

Sadržaj

Organizacija melodije čekanja	91
Mijenjanje prebrojeva daljinskog biranja	92
Ponovno uspostavljanje tvorničkog postava	94
Provjera statusa	95
Provjera verzije softvera	95

Podešavanje glasnoće, ekrana i tipki 96

Podešavanje ekrana	96
Mijenjanje glasnoće	97
Mijenjanje tonova zvona	98
Uklj./isključivanje signalnih tonova	98
Korištenje funkcijskih tipki	99

Korištenje Bluetooth-uređaja 103

Podešavanje BT-moda	103
Korištenje GSM-mobilnog telefona	103
Korištenje naglavne slušalice	104

Rad sa drugim aparatima 106

Prijavljivanje mobilnih slušalica	106
Odjavljivanje mobilnih slušalica	110
Prijavljivanje Bluetooth-uređaja	110
Konfiguriranje Bluetooth-uređaja	112
Odjavljivanje Bluetooth-uređaja	113
Priključivanje kabelom pripojenih analognih uređaja	114
Određivanje vrste uređaja	116
Telefoniranje sa aparatima na analognom priključku	116
Spajanje PC-a putem USB sučelja	120

Rad na kućnim telefonskim centralama 121

Predbrojka (vanjska linija)	121
Uklj./isključivanje predaje razgovora– ECT (Explicit Call Transfer)	121
Opcije biranja	122

Rad sa portafonom 124

Postavljanje portafona	124
Pridruživanje internog sudionika portafon-pozivnoj grupi	126
Telefoniranje sa portafonom	126
Preusmjeravanje portafona prema eksterno	127
Priključivanje portafona	129

Prilog	132
Održavanje	132
Kontakt sa tekućinom	132
Pitanja i odgovori	132
Servis (Customer Care)	134
Tehnički podaci	135
Tablica znakova	136
Kompatibilnost	137
Pregled menija	138
Glavni meni	138
Podmeni „Podesavanja baze”	139
Tipka telefonskog imenika i tipka ponavljanja biranja	142
Pribor	143
Gigaset mobilne slušalice	143
Gigaset-data moduli	149
Bluetooth-uređaji	149
Rječnik	150
Pojmovnik	158

Sigurnosni napuci ⚠



Koristite **samo isporučeni mrežni adapter**, kako je označeno na podnožju telefona.



Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okoliša (npr. liječnička praksa).



Ne postavljajte telefon u kupaonicama ili prostorima za tuširanje (vidi str. 9 i str. 132). Mobilna slušalica i bazni telefon nisu zaštićeni protiv brizgajuće vode.



Ne koristite telefon u eksplozijom ugroženim prostorima (npr. lakirnice).



Svoj Gigaset dajte trećim licima samo zajedno sa uputama za rukovanje.



Zbrinite svoj telefon u skladu sa propisima o zaštiti okoliša.

i

Sve funkcije opisane u ovim uputama nisu na raspolaganju u svim zemljama.

i

Molimo, pripazite, da na analognim TAE-priključcima smiju biti priključeni samo krajnji aparati, koji su predviđeni za *inhouse* rad (u zgradama).

Sredstvo prikazivanja

Tablica pod jednim naslovom daje informaciju o tome da li bazni telefon ili mobilna slušalica raspolaže sa tom funkcijom.

Primjer: Telefonski imenik odn. Lista brzog biranja: Slanje pojedinačnog unosa odn. kompletne liste na mobilnu slušalicu

na MS:	S1	SL1	C2
---------------	----	-----	----

Primjer: Određivanje telefonske sekretarice u mreži za brzo biranje

na bazi:	SX303isdn
-----------------	-----------

Stavljanje baznog telefona u rad

Sadržaj pakiranja

Pakiranje sadrži:

- ◆ 1 bazni telefon,
- ◆ 1 slušalicu sa spiralnim kabelom slušalice,
- ◆ 1 mrežni adapter sa mrežnim kabelom,
- ◆ 1 ISDN-priključni kabel,
- ◆ 1 kabel za analogne dodatne uređaje
- ◆ 1 USB-kabel za priključivanje PC-a
- ◆ 1 upute.

Postavljanje baznog telefona

Napuci za postavljanje

Bazni telefon je razvijen za rad u zatvorenim suhim prostorima sa temperaturnim područjem od +5 °C do +45 °C. Postavite bazni telefon na nekom centralnom mjestu u stanu/kući, npr. u predsoblju.



- ◆ Ne izlažite bazni telefon nikada sljedećim utjecajima: izvorima topline, direktnim sunčevim zracima, drugim električkim uređajima.
- ◆ Zaštitite svoj Gigaset od vlage, prašine, agresivnih tekućina te para.

Domet i intenzitet prijema prilikom rada sa mobilnom slušalicom

Domet iznosi u slobodnom prostoru ca. 300 m. U zgradama se doseže domet do 50 m. Prikaz intenziteta prijema pokazuje koliko je dobar radio kontakt između baznog telefona i mobilne slušalice:

▣▣▣▣ intenzitet prijema 100 %

▣▣▣▣ intenzitet prijema 50 %


▣▣▣▣ bez prijema (treperi)

▣▣▣▣ intenzitet prijema 75 %

▣▣▣▣ mali intenzitet prijema


Priključivanje baznog telefona

Pripazite na navedeni redoslijed

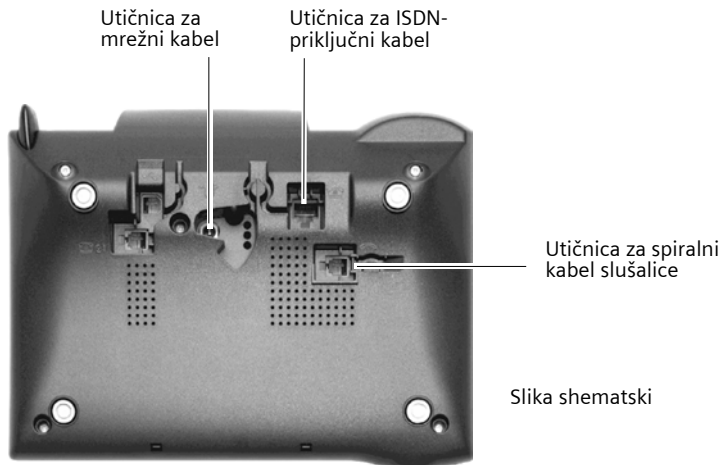

1.


- ◆ Utaknite utikač na dugačkom kraju spiralnog kabela slušalice u utičnicu na baznom telefonu,
- ◆ položite kabel slušalice u kabelski žlijeb,
- ◆ utaknite drugi kraj kabela slušalice u slušalicu.

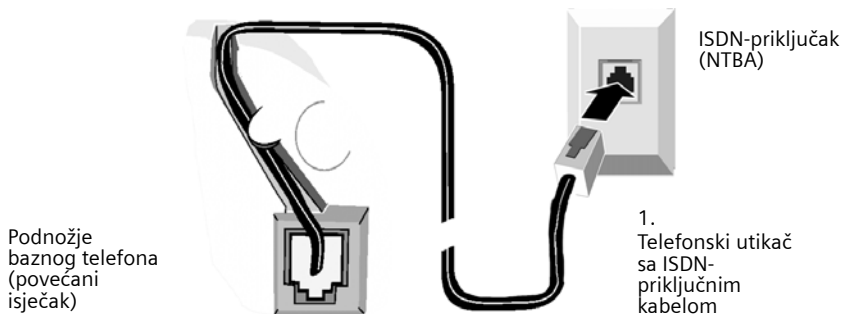

2.

- ◆ Utaknite jedan utikač ISDN-priključnog kabela u utičnicu na baznom telefonu (uskače),
- ◆ položite kabel u kabelski žlijeb,
- ◆ utaknite drugi utikač ISDN-priključnog kabela u NTBA (ISDN-priključak).

Stavljanje baznog telefona u rad

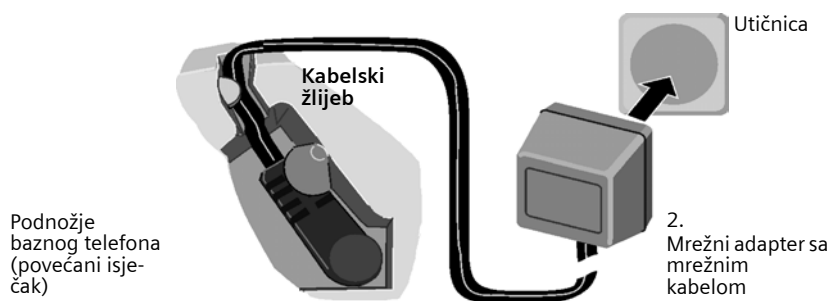

3.

- ◆ Mali utikač mrežnog kabela utaknite u utičnicu na baznom telefonu,
- ◆ položite kabel u kabelski žlijeb,
- ◆ **pripazite na to, da je slušalica položena!** Utaknite mrežni adapter u utičnicu.

i

Da biste svoj telefon održavali uvijek spremnim za rad, mrežni adapter mora biti **uvijek zataknut**.


Bazni telefon i prijavljene mobilne slušalice nisu sposobne za rad prilikom nestanka struje. Svi postavi i pohranjeni podaci (poruke, unosi u telefonski imenik itd.) ostaju sačuvani na neograničeno vrijeme.

Priključivanje dodatnih uređaja

Na Gigaset-u SX303isdn/SX353isdn je moguć rad jednog analognog uređaja (str. 114) te jednog PC-a preko USB-priključka baznog telefona (str. 120).


Priključak kabelom pripojenog
krajnjeg uređaja sa internim
brojem 21

USB-priključak

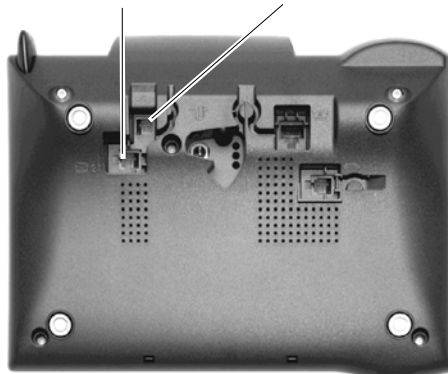

Budući da za analogne uređaje postoje dva različita ožičenja utikača (3/4 odn. 2/5), priloženi je kabel tako napravljen (vidi skicu), da je moguće u svakom slučaju uspostaviti vezu između baznog telefona i analognog dodatnog uređaja, kojeg se priključuje. Ako ne znate ožičenje utikača svog analognog dodatnog uređaja, spojite oba uređaja proizvoljno. Ukoliko veza nije uspješno uspostavljena, tada će okretanjem kabela zauzeće (ožičenje) utikača biti zamijenjeno i na taj način automatski izabrano ispravno zauzeće.

Ožičenje isporučenog kabela

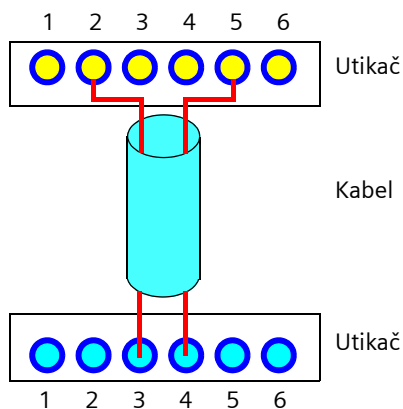


Korištenje baznog telefona - Pregled menija

Ekran-tipke

Ekran-tipke su **vodoravne ozibne tipke** direktno ispod ekrana. U skladu sa dotičnom situacijom u rukovanju mijenja se njihova funkcija. Aktualna funkcija je prikazana direktno iznad na ekranu.

Primjer:

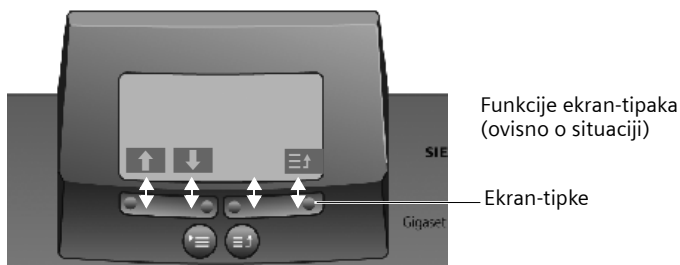

Različiti prikazi imaju sljedeće značenje:

Simbol na ekranu	Značenje prilikom pritiskanja tipke
OK	OK-tipka: Potvrđivanje funkcije menija odn. pohranjivanje unosa sa potvrđivanjem.
≡+	Meni+-tipka: Otvaranje podmenija, npr. u poljima za unos.
←	Tipka za brisanje: Brisanje unosa znak po znak s desna na lijevo.
≡↑	Escape-tipka: Jedna razina menija natrag odn. prekid postupka.
↓ ↑ ← →	Tipke sa strelicama

Korigiranje pogrešnih unosa

Nakon jednog korektnog unosa čut ćete jedan ton potvrde (rastući niz tonova), prilikom pogrešnog unosa ton pogreške (padajući niz tonova). Vi možete ponoviti unos.

Ako ste u **tekst** unijeli pogrešne znakove, možete ih korigirati kako slijedi:

Brisanje znaka lijevo od kursora sa ←

Za korigiranje jednog pozivnog broja ili teksta postavite kursor pomoću ekran-tipki iza pogrešnog znaka. Pritisnite zatim ekran-tipku ←. Znak je brisan. Unesite sada ispravan znak.

Umetanje znaka lijevo od kursora

Ako ste ispustili znak, skočite pomoću ekran-tipki na mjesto, na koje treba biti umetnut znak i unesite znak.

Pisanje preko znakova

Prilikom unosa **Datum/Vrijeme** broj znamenki je fiksno zadan i polje je predzauzeto. Postavite kursor pomoću ekran-tipki **na** znamenku, koja treba biti izmijenjena, i pišite novu preko nje.


Pisanje preko znakova

Prilikom unosa **Jedin./Troskovi** broj znamenki je fiksno zadan i polje je predzauzeto. Postavite kursor s pomoću ekran-tipki na pogrešno uneseni podatak i napišite preko njega novi.

Stanje mirovanja


Ekran u stanju mirovanja (primjer)

Gigaset SX303isdn

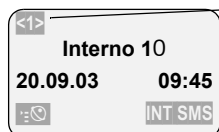

Pokazuje, koliko je telefonskih linija upravo zauzeto, <1> jedna linija ili <2> obje linije.

Gigaset SX353isdn

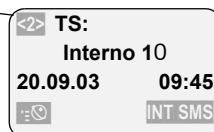

Vraćanje u stanje mirovanja sa proizvoljnog mjesta u meniju

- ◆ Pritišćite tipku za izlazak iz menija ca. 1 sekundu ili
- ◆ ne pritišćite niti jednu tipku: Nakon 1 minute na ekran se prikaz **automatski** mijenja u stanje mirovanja.

Izmjene, koje niste potvrdili odn. pohranili sa pritiskanjem **OK**, **DA**, **Spremiti**, **Slati** ili sa **Spremiti** **OK**, ostaju zanemarene.

Ulaz u meni na primjeru „Podešavanje glasnoće Handsfree“

1. Pritisnite tipku za ulaz u meni. Meni se otvara.
2. **OK** Pritisnite ekran-tipku toliko često, dok na ekranu ne bude markirano **Audio** (sa okvirom), i potvrdite sa ekran-tipkom **OK**.
3. **OK** Pritisnite ekran-tipku toliko često, dok na ekranu ne bude markirano **Glasnoc.zvucnika** (sa okvirom), i potvrdite sa ekran-tipkom **OK**.
4. Pritisnite ekran-tipku, da biste izabrali glasnoću (1–5).
5. **OK** Pritisnite ekran-tipku, da biste postav pohranili.
6. Pritisnite **dugo** tipku za izlazak iz menija, da biste dospjeli u stanje mirovanja.

Upravljanje baznim telefonom putem mobilne slušalice

Baze SX303isdn i SX353isdn podržavaju mobilne slušalice S1, SL1, C1 i C2. Vaša baza zajedno sa Gigaset mobilnom slušalicom nudi Vam mnogobrojne usluge. Ovisno o korištenoj mobilnoj slušalici možete koristiti određeni opseg ovih usluga. Na str. 145 naći ćete koja karakteristika se može koristiti sa kojom mobilnom slušalicom.

Uputa za korištenje mobilnih slušalica S1, SL1, C1 i C2 je priložena. Aktualno stanje upute naći ćete na Internetu pod www.siemens-mobile.com/gigaset.

Za „Dodjeljivanje melodije tona zvona jednom MSN“ predstavljeno je u sljedećim primjerima upravljanje baznim telefonom putem mobilne slušalice S1 ili SL1 i putem mobilne slušalice C1 ili C2.

Upravljanje bazom putem mobilne slušalice S1 ili SL1

Mobilne slušalice S1 i SL1 imaju kao centralni upravljački element jednu upravljačku tipku , koja je opremljena sa strelicama smjera i pripadajućim simbolima. Već prema tome, na koju oznaku pritisnete (gore, dolje, desno ili lijevo) pozvana će biti jedna određena funkcija. U uputama dotična je strana, na koju morate pritisnuti, označena sa jednim crnim trokutom, npr.: Tipka  za desno = otvaranje menija.

Primjer: „Dodjeljivanje melodije tona zvona jednom MSN“

		Otvorite meni.
	Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
	Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
	 	Eventualno unesite PIN-sustava (str. 74).
	ISDN postavke 	Izaberite i potvrdite.
	Podesi MSN 	Izaberite i potvrdite.
		Izaberite MSN, npr. MSN1: Ana .
		Otvorite podmeni.
	Melodija: 	Izaberite i potvrdite.
	Melodija: 5 	Izaberite melodiju i potvrdite, npr. Melodija: 5 .

Upravljanje bazom putem mobilne slušalice C1 ili C2

Mobilne slušalice C1 i C2 imaju uvijek ozibnu tipku, koja ima dvije funkcije.

Kod Gigaset-a C1 gornja polovica ozibne tipke ima funkciju tipke za poziv , donja polovica tipke telefonskog imenika .

Kod Gigaset-a C2 gornja polovica ozibne tipke ima funkciju tipke za poziv , donja polovica tipke funkciju "Handsfree" (zvučnika) .

Primjer: „Dodjeljivanje melodije tona zvona jednom MSN“

MENU		Otvorite meni.
 Podesavanja baze OK		Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja OK		Izaberite i potvrdite.
 OK		Eventualno unesite PIN-sustava (str. 74).
 ISDN postavke OK		Izaberite i potvrdite.
 Podesi MSN OK		Izaberite i potvrdite.
		Izaberite MSN, npr. MSN1: Ana.
		Otvorite podmeni.
 Melodija: OK		Izaberite i potvrdite.
 Melodija: 5 OK		Izaberite melodiju i potvrdite, npr. Melodija: 5.

Stavljanje baznog telefona u rad - Asistent za stavljanje u rad

Za rad Vašeg baznog telefona potrebna su još neka podešavanja. Asistent za stavljanje u rad Vas pri tome podržava. Njega je moguće u svako doba pozvati putem ekrana Vašeg baznog telefona (str. 17) ili putem mobilne slušalice S1 ili SL1 (vidi upute mobilne slušalice). Sljedeća podešavanja možete poduzeti jedno za drugim:

- ◆ datum i vrijeme
- ◆ prikazivanje/sakrivanje telef. sekretarice u meniju 1... 3 SX353
- ◆ pronalaženje/unošenje MSN-a Vašeg priključka
- ◆ podešavanje tipa priključenih uređaja
- ◆ podešavanje prijemnog MSN broja
- ◆ podešavanje odlaznog MSN broja
- ◆ predbrojka vanjske linije (prilikom korištenja na telefonskoj centrali)

Alternativno možete svoj bazni telefon podesiti također putem PC-a (vidi upute za korištenje PC-softvera).

Upute za mobilne slušalice S1, SL1, C1 i C2 naći ćete na priloženom CD-u. Aktualno stanje za Vaš Gigaset naći ćete na Internetu pod www.siemens-mobile.com/customercare.

Stavljanje baznog telefona u rad

Što je MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, višestruki broj. Vi možete za ISDN-priključak zatražiti do deset različitih telefonskih brojeva. Jedan MSN je Vama dodijeljeni **telefonski broj bez mjesnog predbroja**.

Vaš telefon koristi MSN potpuno individualno prema Vašim željama. Pri tome se razlikuju:

- ◆ **Prijemni-MSN:** Pozivni brojevi na koje možete biti nazvani. Vi možete prijemne MSN-e pridijeliti određenim internim (krajnjim aparatima) sudionicima (str. 79). Dolazni se razgovori spajaju samo na krajnje aparate, kojima su pridijeljeni odgovarajući prijemni MSN brojevi. Krajnji aparati su npr. mobilne slušalice ili telefonska sekretarica.
- ◆ **Odlazni-MSN:** Pozivni brojevi, koji se priopćavaju osobama, koje nazivaju sudionici. Putem odlaznih MSN-a vrši se obračun kod mrežnog operatera. Vi možete svakom internom sudioniku fiksno pridijeliti odlazni MSN (str. 80).

Interni sudionik:

Vašem **baznom telefonu** dodijeljen je fiksni interni pozivni broj 10.

Mogući interni sudionici su:

- ◆ **Mobilne slušalice**, kojima možete dodijeliti interne pozivne brojeve 11 do 18.
- ◆ **analogni aparati**, kao analogni telefon, telefaks ili modem. Za analogni aparat je predviđen interni pozivni broj 21.
- ◆ **PC preko USB-priključka** baznog telefona, za kojeg je predviđen interni broj 40.
- ◆ **Bluetooth-aparati** kao Bluetooth-sposobni GSM-mobilni telefon, naglavna slušalica ili PC. Jednom preko Bluetooth prijavljenom PC-u dodjeljuje se automatski interni pozivni broj između 51 do 53.
- ◆ **data-moduli** (str. 120), kojima možete dodijeliti interne pozivne brojeve 41 do 48.
- ◆ integrirana **telefonska sekretarica** SX353, kojima su dodijeljeni interni pozivni brojevi 91 do 93.

Primjer pridjeljivanja MSN-a:

Vi ste zatražili četiri MSN-a, dva za poslovno korištenje (MSN1, MSN2) i dva za privatne svrhe (MSN3, MSN4). Na jednom baznom telefonu su priključene četiri mobilne slušalice. Dvije mobilne slušalice (Interno 11 i 12) te telefonska sekretarica TS 91 trebaju biti korištene u poslovne svrhe, dvije mobilne slušalice (Interno 13 i 14) te telefonska sekretarica TS 92 za privatne svrhe.

Interni sudionik		Korištenje	Prijemni-MSN	Odlazni-MSN
Mobilne slušalice	Interno 11 , 12	poslovno	MSN1, MSN2	MSN1
Telef. sekretarica	TS 91		MSN1, MSN2	---
Mobilna slušalica	Interno 13	privatno	MSN3	MSN3
Mobilna slušalica	Interno 14		MSN4	MSN4
Telef. sekretarica	TS 92		MSN3, MSN4	---

Usporavanje poziva

Kada je uključeno usporavanje poziva, dolazni poziv će biti sa zakašnjenjem signaliziran na baznom telefonu (npr. tek nakon 5 pozivnih ciklusa - broj je podesiv). Vi možete usporavanje poziva individualno podesiti za svakog internog sudionika i za svaki prijemni MSN (str. 89).

U primjeru treba dolazni poziv na MSN1 biti signaliziran na mobilnoj slušalici Interno 11 tek ako Interno 12 ne prihvati poziv. Uključite stoga usporavanje poziva za Interno 11 i MSN1 (npr. na 5 pozivnih ciklusa). Poziv će biti direktno signaliziran na Interno 12, a na Interno 11 tek nakon 5. pozivnog ciklusa.

Pokretanje asistenta za stavljanje u rad i poduzimanje podešavanja baze

Upravljanje sa asistentom za stavljanje u rad Vašeg baznog telefona možete vršiti ili direktno putem baznog telefona ili putem mobilne slušalice S1 / SL1.

Pokretanje asistenta za stavljanje u rad:

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Instalacija 	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste pokrenuli asistenta za stavljanje u rad. Ukoliko ste već podesili (različit od 0000) PIN sustava (str. 74), od Vas će biti zatražen unos PIN-a sustava.
 	Eventualno unesite PIN-sustava i potvrdite.

<i>i</i>	◆ Više internih sudionika ne mogu istodobno koristiti "asistent za stavljanje u rad". ◆ Postoje li već podaci o podešavanjima (tvornički postav odn. ranije provedeno podešavanje), tada se ti podaci pokazuju na odgovarajućim mjestima na ekranu i moguće ih je izmijeniti. ◆ Da biste asistenta za stavljanje u rad prijevremeno napustili, pritisnite tipku za izlazak iz menija (dugo). Sve izmjene, koje ste već pohranili sa Spremiti unos , ostaju sačuvane. Bazni telefon se vraća natrag u stanje mirovanja. ◆ Da biste jedno podešavanje preskočili, pritisnite ekran-tipku .
----------	--

Stavljanje baznog telefona u rad

Podešavanje datuma i vremena:

Ovisno o mrežnom operateru, datum i vrijeme se automatski preuzimaju iz telefonske mreže prilikom prvog odlaznog poziva.

Na ekranu je prikazano: **Unijeti vrijeme?**

	Pritisnite ekran-tipku, da biste podesili datum i vrijeme.
	Unesite jedan iza drugog datum (6-znamenkast) i vrijeme (4-znamenkast u 24h-modusu), npr. 200903 0945 za 20.09.03. i 9:45 sati.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti unos 	Izaberite i potvrdite.

Ako vrijeme treba biti prikazano u 12h-modusu, možete kasnije izmijeniti postav (str. 68).

SX353Unos vlastitih pozivnih brojeva (MSN-a) i davanje imena MSN-ima:

Mnogo priključaka pruža Vašem telefonu mogućnost, da automatski nakon priključivanja sazna MSN-e.

Predpostavka: Vi imate priključak, koji podržava ovu mogućnost.

Na ekranu je prikazano: **Naci vlastite brojeve (MSN)?**

Ako Vaš priključak ne podržava ovu mogućnost, morate rukom unijeti MSN-e.

	Pritisnite ekran-tipku, da biste potvrdili provjeru.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste potvrdili provjeru MSN1 MSN %f? .
	Unesite ime. Unos imena za MSN je opcijski.
	Event. skočite u redak <Broj> i unesite MSN. Ako su MSN-i automatski utvrđeni, broj je već unesen.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti unos 	Izaberite i potvrdite.

Uneseni MSN-i pridjeljuju se automatski svim mobilnim slušalicama kao prijemni i odlazni MSN-i.

Ovaj postupak se ponavlja za MSN2 do MSN10.

Podešavanje tipa uređaja

Na ekranu je prikazano: **Podesiti tip uređaja?**

Kada ste priključili na svoj bazni telefon analogni uređaj, birajte  .

Na ekranu je prikazano: **Podesiti tip uređaja za Interno 21 ?**, birajte  .

Izaberite odgovarajući tip uređaja i potvrdite sa  (✓ = uklj.). Sljedeća podešavanja su moguća (Određivanje vrste uređaja, str. 116).

- ◆ **Telefon** vidi str. 114, Priključivanje telefona
- ◆ **Faks** vidi str. 115, Priključivanje telefaksa
- ◆ **Modem** vidi str. 115, Priključivanje modema
- ◆ **Tel.sekretarica** vidi str. 115, Priključivanje telefonske sekretarice
- ◆ **Neutralno** vidi str. 115, Postav „Neutralno“
- ◆ **Vrata tip 1** vidi str. 124, Postavljanje portafona
- ◆ **Vrata tip2-DTMF** vidi str. 124, Postavljanje portafona
- ◆ **EXT muzika/cek.** vidi str. 116, Reproduciranje melodije čekanja sa eksternog uređaja
- ◆ **Nema funkcije** vidi str. 116, Nema priključenog uređaja


Pritisnite **kratko** tipku za izlazak iz menija da biste nastavili dalje.

Stavljanje baznog telefona u rad

Podešavanje prijemnog MSN-a:

Na ekranu je prikazano: **Podesiti dolazne MSN?**

Preko prijemnog MSN-a prihvaćaju se dolazni pozivi. Vašem ISDN-priključku dodijeljene MSN-e možete po želji razdijeliti različitim krajnjim uređajima. Vi možete jednom krajnjem uređaju pridružiti više prijemnih MSN-a.


	Pritisnite ekran-tipku, da biste potvrdili provjeru.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste potvrdili provjeru Postaviti parametre za Interno 11? Prikazana je lista unesenih MSN-a.
 MSN 1:12345678 	Izaberite MSN, koji treba biti pridružen ovom krajnjem uređaju, i potvrdite. Ponovite ovaj postupak za sve MSN-e, koji trebaju biti pridruženi krajnjem uređaju kao prijemni MSN (✓ = uklj.).
	Kratko pritisnite tipku za izlazak iz menija, da biste okončali pridruživanje za ovaj krajnji uređaj.

Ovaj proces se ponavlja za sve, na Vašem telefonu prijavljene, mobilne slušalice SX353.

Podešavanje odlaznog MSN-a:

Na ekranu je prikazano: **Podesiti odlazne MSN?**

Svakom internom sudioniku možete pridružiti točno jedan od raspoloživih odlaznih MSN-a. On se priopćava sugovorniku i mrežni operater obračunava pripadajuće troškove pod tim MSN-om. Svakom od krajnjih uređaja možete pridijeliti točno jedan od raspoloživih odlaznih MSN-a.

	Pritisnite ekran-tipku, da biste potvrdili provjeru.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste potvrdili provjeru Postaviti parametre za Interno 11? Prikazana je lista unesenih MSN-a.
 MSN 1:12345678 	Izaberite MSN, koji treba biti pridružen ovom krajnjem uređaju, i potvrdite.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste okončali pridruživanje za ovaj krajnji uređaj.

Ovaj proces se ponavlja za sve, na Vašem telefonu prijavljene, mobilne slušalice.

Rad na kućnoj telefonskoj centrali:

Sljedeće korake morate provesti, samo ako želite svoj telefon priključiti na kućnu telefonsku centralu (ne direktno na NTBA).

Na ekranu je prikazano: **Koristenje iza telef. Centrale?**

	Pritisnite ekran-tipku, da biste potvrdili provjeru.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste potvrdili provjeru Podesiti predbroj? .
	Unesite predbrojku (vanjska linija).
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti unos 	Izaberite i potvrdite. Asistent za stavljanje u rad se okončava.

Na ekranu je prikazano **Instalacija je završena**. Pritisnite tipku za završetak, da biste se vratili u stanje mirovanja mobilne slušalice.

Telefoniranje

Eksterno nazivanje i završetak razgovora

Eksterni pozivi su pozivi u javnu telefonsku mrežu. Na Vašem baznom telefonu moguće je istodobno voditi dva razgovora.

ili ...	Neposredno biranje:
	Podignite slušalicu.
	Unesite pozivni broj. Pozivni broj se bira.
ili ...	Biranje u bloku:
	Unesite pozivni broj.
	Podignite slušalicu. Pozivni broj se bira.
	Završetak razgovora:
	Spustite slušalicu.

<i>i</i>	◆ Spuštanjem slušalice prekidate biranje. ◆ Ako je aktivirano Bir. 'bez ruku' (str. 87), možete također i pri spuštеноj slušalici birati i telefonirati. Birajte pozivni broj, aktivira se modus rada bez korištenja ruku. ◆ Ako ste funkcijsku tipku odgovarajući zauzeli (str. 100), možete također birati i preko te funkcijske tipke. ◆ Sa jednim GSM-telefonom, koji je sa baznim telefonom spojen putem Bluetooth, moguće je samo biranje u bloku. Detalje o Bluetooth, vidi str. 103.
----------	--

Interno nazivanje

Interni pozivi su razgovori

- ◆ između baznog telefona i jednog krajnjeg aparata prijavljnog na baznom telefonu.
- ◆ između krajnjih aparata, koji su prijavljeni na isti bazni telefon.

Oni su besplatni. Na Vašem baznom telefonu moguće je istodobno voditi tri interna razgovora.

Vi možete nazvati ili jedan određeni krajnji aparat ili sve prijavljene interne sudionike istodobno („zbirni poziv“).

<i>i</i>	Ako tijekom internog razgovora ili zbirnog poziva dobijete jedan poziv, razgovor se ne prekida. Vi čujete ton „kucanja“.
----------	--

Nazivanje određene mobilne slušalice

	Podignite slušalicu.
INT	Pritisnite ekran-tipku, da biste proveli interni poziv.
ili ...	
	Unesite broj željenog internog sudionika.
ili ...	
LISTA	Pritisnite ekran-tipku.
 Interno 11 OK	Izaberite i potvrdite željeni interni broj, npr. Interno 11 .
... zatim	Završetak razgovora:
	Spustite slušalicu.

<i>i</i>	◆ Ako je aktivirano Bir. 'bez ruku' (str. 87), možete također birati i razgovarati dok je slušalica spuštена. Birajte pozivni broj, aktiviran će biti rad bez korištenja ruku ("handsfree"). ◆ Ako ste prethodno zauzeli jednu funkcijsku tipku (str. 100), možete birati i putem te funkcije.
----------	--

Pokretanje zbirnog poziva svim internim sudionicima

Vi možete sa svog baznog telefona odaslati zbirni poziv svim ostalim prijavljenim internim sudionicima, koji su uneseni za zbirni poziv (str. 89). U tvorničkom postavu je aktivirana ova opcija.

INT	Pritisnite ekran-tipku, da biste proveli interni poziv.
ili ...	
LISTA	Pritisnite ekran-tipku.
 Poziv na sve OK	Izaberite i potvrdite.
ili ...	
	Pritisnite zvijezda tipku.

Prvi interni sudionik, koji prihvati poziv, spojen je sa Vama.

Prihvaćanje poziva

Vaš bazni telefon zvoni, poziv je prikazan na ekranu i tipka zvučnika  treperi. Da biste prihvatili poziv, podignite slušalicu ili pritisnite tipku zvučnika .

<i>i</i>	Ako Vas ton zvona smeta , pritisnite ekran-tipku Ruf aus . Poziv možete još tako dugo prihvatiti, dok je prikazan na ekranu.
----------	--

Kako ćete promijeniti ton zvona, naći ćete na str. 98.

Prikrivanje prijenosa pozivnog broja

Predpostavka: Karakteristika „Prikrivanje prijenosa pozivnog broja“ podržana je od Vašeg mrežnog operatera.

U tvorničkom postavu je Vaš pozivni broj prikazan kod nazvanog sudionika (CLIP - prilikom odlazne veze) odn. na Vašoj mobilnoj slušalici je prikazan broj nazivatelja (COLP - prilikom dolazne veze).

Vi možete prikriti ovaj prijenos pozivnih brojeva (CLIR - kod odlaznih veza/COLR - kod dolaznih veza). Pri tome su CLIP/CLIR vezani na COLP/COLR: Kada Vi aktivirate prikrivanje prijenosa pozivnih brojeva, aktiviraju se oba - CLIR i COLR .

Objašnjenja za korištene kratice naći ćete u Pojmovniku na str. 150.


Prikaz pozivnog broja nazivatelja

Prilikom jednog poziva pozivni broj odn. ime nazivatelja prikazano je na ekranu.

Predpostavka: Pozivni broj nazivajućeg se prenosi.

Prikaz na ekranu prilikom CLIP

Kod prijenosa pozivnih brojeva na ekranu se prikazuje pozivni broj nazivatelja. Ako ste uz taj broj u svom telefonskom imeniku pohranili ime, umjesto pozivnog broja prikazuje se unos iz telefonskog imenika, npr. „Ana“.

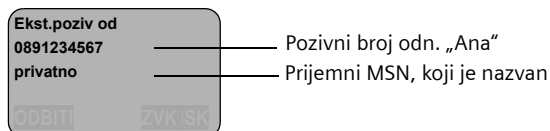

Na ekranu se prikazuje **Ekst.poziv od od nepoznatog**, ako nema prijenosa pozivnog broja nazivatelja.

Prikrivanje prijenosa pozivnog broja

Vi ne želite, da Vaš broj bude prenesen Vašem sugovorniku. Vi možete spriječiti prijenos Vašeg pozivnog broja. Prijenos svog pozivnog broja možete prikriti ciljano za sljedeći poziv ili trajno. U slučaju trajnog postava, pozivni broj se ne prenosi drugom sudioniku kako kod odlaznih poziva (CLIR) tako i kod dolaznih poziva (COLR).

Prikrivanje prijenosa pozivnog broja samo za sljedeći poziv:

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Priprema poziva 	Izaberite i potvrdite.
 Privre.anoniman 	Izaberite i potvrdite. (✓ = uključeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

<i>i</i>	Nakon razgovora postav je ponovno resetiran. Vašem sljedećem sugovorniku će Vaš pozivni broj biti ponovo prenesen. Nazivate li birani broj iz liste ponavljanja biranja, tada taj poziv isto tako nije anoniman.
----------	--

Trajno prikrivanje ili dopuštenje prijenosa pozivnog broja:

U tvorničkom postavu nije aktivirano **Sakriti broj**.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 ISDN postavke 	Izaberite i potvrdite.
 Sakriti broj 	Izaberite i potvrdite. (✓ = uključeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Uklj./isključivanje razgovora putem zvučnika i glasnog slušanja

Funkcionalnost tipke zvučnika  ovisi o stanju u kojem se upravo nalazi Vaš bazni telefon:

Vaš se bazni telefon nalazi u stanju mirovanja:

	Uključivanje zvučnika prilikom biranja:
 	Unesite pozivni broj i pritisnite tipku zvučnika.

Telefonirate putem slušalice ili telefonirate putem slušalice i uključili ste glasno slušanje:

	Uklj./isključivanje glasnog slušanja:
	Pritisnite tipku zvučnika.
	Uključivanje zvučnika tijekom razgovora:
 + 	Držite pritisnutu tipku zvučnika i spustite slušalicu.
	Završetak razgovora:
	Spustite slušalicu.

Telefoniranje

Vi telefonirate putem funkcije "Handsfree":

	Isključivanje "Handsfree":
	Podignite slušalicu.
	Završetak razgovora:
	Pritisnite tipku zvučnika.

i	Tijekom razgovora možete glasnoću podesiti sa ⊖ i ⊕.
----------	--

Preuzimanje poziva tijekom odgađanja poziva (Call PickUp)

Vi možete prijevremeno preuzeti pozive uprkos podešenog odgađanja poziva (str. 89).

Predpostavke:

- ◆ Sudionik, koji preuzima poziv, mora biti najmanje ovlašten za **Samo dolazni** (str. 75).
- ◆ Obojici sudionika mora biti dodijeljen isti prijemni MSN (str. 79).

	Podignite slušalicu. Prihvati? je prikazano.
DA	Potvrdite, da biste preuzeli poziv.

Odbijanje poziva

Primate eksterni poziv ili vodite jedan razgovor i primete eksterni poziv. Poziv je prikazan kako akustički tako i na ekranu svih telefona ili mobilnih slušalica ove MSN-grupe. Vi možete odbiti ovaj eksterni poziv. Pritisnite ekran tipku **ODBITI**.

Ovisno o postavu (str. 82) odbijanje se provodi samo za vlastiti bazni telefon (telefoni ili mobilne slušalice sa istim prijemnim MSN zvone i dalje) ili se provodi za ukupnu MSN-grupu (nazivatelj čuje ton zauzeća).

Rezerviranje linije

Vaš ISDN-priključak Vam nudi 2 istodobno upotrebljive telefonske linije (B-kanali).

Predpostavka: Vi želite eksterno telefonirati, ali su ipak obje telefonske linije Vašeg priključka zauzete (od drugih internih sudionika).

Pritisnite ekran-tipku **UZVR.P.** Sljedeća linija, koja postane slobodna, je tada rezervirana za Vas.

Vaš bazni telefon zvoni, čim je eksterna linija slobodna.

ili ...	Zauzimanje slobodne linije:
	Podignite slušalicu. Vi možete sada na uobičajeni način unijeti pozivni broj .
ili ...	Brisanje rezervacije:
BRISATI	Pritisnite ekran-tipku. Rezervacija se ukida.

<i>i</i>	Ako Vi rezervaciju niti prihvatite niti obrišete, ona se nakon 30 sekundi automatski briše.
----------	---

Određivanje odlaznog MSN-a za sljedeći razgovor

Također i ako ste za bazni telefon odredili jedan individualni odlazni MSN (str. 80), možete prije svakog razgovora izabrati jedan drugi MSN kao odlazni MSN, npr. radi odvojenih troškova.

Pripazite pri tome, da kod SMS-a odlazni/prijemni MSN odgovaraju pozivnom broju registriranom kod Vašeg SMS-centra (str. 53).

Telefoniranje

U tvorničkom postavu **MSN sljed.poziv** nije aktiviran za niti jedan MSN.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Priprema poziva 	Izaberite i potvrdite.
 MSN sljed.poziv 	Izaberite i potvrdite.
 MSN 	Izaberite i potvrdite željeni MSN. (✓ = uključeno). Sljedeće biranje slijedi sa ovim MSN-om.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

<i>i</i>	◆ Trenutni odlazni MSN prenosi se nazvanima kao informacija o pozivnom broju. ◆ Da biste ovu funkciju lakše mogli koristiti, možete i programirati jednu funkcijsku tipku (str. 101).
----------	---

Vi možete svoj bazni telefon tako organizirati, da se nakon podizanja slušalice ili pritiskanja tipke zvučnika  prikaže lista svih raspoloživih odlaznih MSN-a (str. 81).

Uzvratni poziv ako je zauzeto (CCBS) / kod nejavljanja (CCNR)

Predpostavka: Posrednička centrala nudi ovu uslugu.

Uzvratni poziv ako je zauzeto – CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

Sudionik, kojeg ste upravo nazvali, telefonira. Sa automatskim uzvratnim pozivom uštedujete si ponovne pokušaje nazivanja.

Uzvratni poziv kod nejavljanja – CCNR (Completion of calls no reply)

Ako se sudionik, kojeg ste nazvali, ne javlja, možete pokrenuti automatski uzvratni poziv: Čim je sudionik uspostavio jednu vezu i ponovno je slobodan, primit ćete uzvratni poziv. Nalog za uzvratni poziv briše se automatski nakon ca. 2 sata (ovisno o posredničkoj centrali).

Aktiviranje uzvratnog poziva

Sudionik, kojeg ste nazvali, je zauzet ili se ne javlja.

 UZR.P	Pritisnite ekran-tipku.
	Pričekajte potvrdu od mreže.

Prihvatanje uzvratnog poziva

Bazni telefon zvoni sa posebnim tonom zvona, a ekran prikazuje pozivni broj.

	Podignite slušalicu. Veza se uspostavlja.
---	---

Provjera uzvratnog poziva i brisanje

Brisanje uzvratnog poziva prilikom dolaznog uzvratnog poziva

Bazni telefon zvoni, a ekran prikazuje pozivni broj uzvratnog poziva.

BRISATI	Pritisnite ekran-tipku. Uzvratni poziv je brisan.
----------------	---

Provjera ili brisanje uzvratnog poziva prije dolaznog uzvratnog poziva

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Status OK	Izaberite i potvrdite. Statusna lista je prikazana (✓ = uključeno).
↓ Uzvratni poziv OK	Izaberite i potvrdite. Aktualni uzvratni pozivni broj prikazan je na ekranu.
ili ...	Provjera:
NAZAD	Pritisnite ekran-tipku. Uzvratni poziv ostaje aktivan.
ili ...	Brisanje:
BRISATI	Pritisnite ekran-tipku. Uzvratni poziv je brisan.

Lovac poziva

Lovac poziva služi za otkrivanje nazivatelja, koji smetaju ili prijete.

Predpostavka: Vi ste zatražili *lovca poziva* od svog mrežnog operatera.

Aktivirajte ovu funkciju tijekom razgovora ili odmah, nakon što je nazivatelj spustio slušalicu. Vezu ne smijete Vi prekinuti.

i	◆ Vi ne smijete spustiti slušalicu! ◆ Da biste ovu funkciju lakše mogli koristiti, možete i programirati jednu funkcijsku tipku (str. 102).
----------	--

	Otvorite meni.
↓ Otkriti nazivat. OK	Izaberite i potvrdite.

Identificiranje nazivatelja obavlja se u posredničkoj centrali i tamo se snima informacija o pozivnom broju nazivatelja, vremenu i datumu poziva. Ispis liste Vam kasnije dostavlja mrežni operater.

Funkcije tijekom razgovora

Isključivanje mikrofona baznog telefona

Tijekom razgovora možete isključiti mikrofonski dio baznog telefona, da biste npr. diskretno razgovarali sa nekom osobom u prostoriji. Vaš sugovornik na telefonu tijekom tog vremena ne čuje ništa. Vi međutim njega možete i dalje čuti.

NIJEM	Pritisnite ekran-tipku. Razgovor je „zadržan“.
	Deaktiviranje isključenja mikrofona:
ZVUCAN	Pritisnite ekran-tipku.

i	Prilikom dopunskog biranja ili izvođenja drugih funkcija, npr. internog povratnog upita, isključivanje mikrofona se prekida.
----------	--

Telefoniranje sa više sudionika

Telefoniranje sa više sudionika aktivirate sa povratnim upitom. Tada možete razgovarati sa drugim sudionicima naizmjenice („Zamjena razgovora“, str. 32) ili istodobno („Konferencijska veza“, str. 33).

Eksterni povratni upit

Tijekom jednog eksternog ili internog razgovora želite nazvati jednog eksternog sudionika.

i	Povratni upit k jednom drugom eksternom razgovoru iz jednog eksternog razgovora možete tako podesiti (str. 91), da obje ISDN-linije budu zauzete (veza je interno zadržana), ili tako, da Vaša druga ISDN-linija ostane slobodna (veza je eksterno zadržana - HOLD).
----------	--

Provođenje eksternog povratnog upita:

	Otvorite meni.
Povratni upit OK	Izaberite i potvrdite.

Veza sa prvim sudionikom je sada zadržana. Ako je veza interno zadržana (str. 91), prvi sudionik čuje podešenu melodiju čekanja (str. 91).

Uspostavljanje veze k drugom eksternom sudioniku:

	Unesite pozivni broj drugog sudionika. Uspostavljanje veze je također moguće putem telef. imenika odn. drugih lista (str. 37).
	Birani drugi eksterni sudionik je zauzet:
NAZAD	Pritisnite ekran-tipku, da biste se vratili k prvom sudioniku.
	Drugi eksterni sudionik se javio:
ili ...	Zamjenjivanje (str. 32):
 	Zamjenjivanje sugovornika pomoću ekran-tipki.
ili ...	Konferencijska veza (str. 33):
KONF.	Pritisnite ekran-tipku, da biste uspostavili konferencijsku vezu.
ili ...	
	Prespajanje razgovora (str. 34).

Interni povratni upit

Vi želite tijekom jednog eksternog razgovora nazvati jednog internog sudionika.

Aktiviranje internog povratnog upita:

ili ...	
INT	Provedite interni povratni upit.
ili ...	
	Otvorite meni.
P.UPIT OK	Pritisnite ekran-tipku.
INT	Aktivirajte interni povratni upit.

Veza sa prvim sudionikom je sada zadržana. Prvi (eksterni) sudionik čuje podešenu melodiju čekanja (str. 91), ako je veza zadržana interno (str. 91).

Funkcije tijekom razgovora

Uspostavljanje veze k internom sudioniku:

ili ...	
	Unesite broj željenog internog sudionika.
ili ...	
LISTA	Pritisnite ekran-tipku.
↓ Interno 11 OK	Izaberite željeni interni broj, npr. Interno 11 , i potvrdite. Veza sa internim sudionikom se uspostavlja.
	Birani interni sudionik je zauzet:
NAZAD	Pritisnite ekran-tipku, da biste se vratili natrag eksternom sudioniku.
	Interni sudionik se javio:
ili ...	Zamjenjivanje (str. 32):
↓ ↑	Zamjenjivanje sugovornika pomoću ekran-tipki.
ili ...	Konferencijska veza (str. 33):
KONF.	Pritisnite ekran-tipku, da biste uspostavili konferencijsku vezu.
ili ...	
	Prespajanje razgovora (str. 34).

Zamjenjivanje sugovornika

Predpostavka : Vi ste uspostavili povratni upit (str. 30 odn. str. 31).

Postoji jedna aktivna (uspostavljena sa povratnim upitom) i jedna zadržana (prva) veza. Vi možete naizmjenice razgovarati sa oba sugovornika:

Sa ↓ zamjenjujete sugovornike.

Eksterni sudionik u zadržanoj vezi čuje podešenu melodiju čekanja (str. 91), ako je veza interno zadržana (str. 91). Interni sudionik u zadržanoj vezi ne čuje nikakvu melodiju čekanja.

Okončanje povratnog upita/zamjenjivanja

ili ...	Okončanje upravo aktivnog razgovora:
	Otvorite meni.
 Zavrsiti OK	Izaberite i potvrdite. Vi se vraćate k čekajućem sudioniku.
ili ...	
	Spustite slušalicu (natrag u stanje mirovanja). Aktivna veza se prekida. Vas automatski ponovno naziva zadržani sugovornik.

Konferencijska veza

Predpostavka: Vi ste uspostavili povratni upit (str. 30 odn. str. 31).

Postoji jedna aktivna (uspostavljena sa povratnim upitom) i jedna zadržana (prva) veza. Prilikom konferencijske veze razgovarate istodobno sa oba sugovornika.

<i>i</i>	Konferencijsku vezu možete uspostaviti sa ◆ dva eksterna sudionika ili ◆ sa jednim internim sudionikom i jednim eksternim sudionikom.
----------	--

Na Vašem baznom telefonu moguće je voditi istodobno dvije konferencijske veze.

Uspostavljanje konferencije

Vi vodite razgovor povratnog upita. Prvi sudionik je zadržan.

Pritisnite ekran-tipku **KONF.**, da biste uspostavili konferencijsku vezu.

Okončanje konferencije

Vi imate više mogućnosti, da okončate konferencijski razgovor:

ili ...	Vi okončavate konferenciju:
	Spustite slušalicu (natrag u stanje mirovanja).
ili ...	Vi pretvarate konferenciju u povratni upit:
INDIV.	Pritisnite ekran-tipku, da biste konferencijsku vezu pretvorili u razgovor povratnog upita (str. 30 odn. str. 31). Veza, koja je bila aktivna neposredno prije uspostavljanja konferencije, postaje ponovno aktivna veza.

Prespajanje dolaznog poziva – CD (Call Deflection)

CD omogućuje, da jedan dolazni poziv tijekom zvonjenja prespojite na proizvoljni broj, a da ne prihvatite razgovor.

Vi možete cilj prespajanja unaprijed definirati (str. 87), izabrati jedan pozivni broj iz telefonskog imenika ili unijeti novi broj.

	Otvorite meni.
 Preusmjeriti 	Izaberite i potvrdite. Predzauzeti cilj prespajanja je biran.

Prespajanje razgovora

Eksterno prespajanje razgovora – ECT (Explicit Call Transfer)

Predpostavke:

- ◆ Usluga mreže mora biti uključena (str. 121).
- ◆ Prespajanje razgovora je samo tada moguće, ako posrednička centrala podržava ECT. Ako to nije slučaj, eksterni razgovor će biti prekinut. Ne slijedi nikakav ponovni poziv.
- ◆ Za „zadržavanje“ prilikom povratnog upita iz eksternog razgovora mora biti podešeno **Povrat.upit EXT** (str. 91).

Vi vodite eksterni razgovor i želite ovaj prespojiti jednom drugom eksternom sudioniku. Inicirajte za to jedan eksterni povratni upit (str. 30) i spustite slušalicu (prije javljanja), da biste prespojili razgovor.

<i>i</i>	Kod nekih ISDN-telefonskih centrala prilikom prespajanja Vaša dva sugovornika neće biti međusobno spojeni, ako Vi spustite slušalicu. U tom slučaju morate, ako je moguće, aktivirati ovu funkciju u svome ISDN-telefonskom uređaju.
----------	--

Prespajanje razgovora na neki drugi krajnji aparat

Vi vodite **eksterni** razgovor i želite ga prespojiti na drugi krajnji aparat.

Inicirajte interni povratni upit (str. 31) i tada spustite slušalicu (prije javljanja), da biste prespojili razgovor.

Obrađivanje eksternog razgovora na čekanju – CW (Call Waiting)

Predpostavka: Podešen je poziv na čekanju ("kucanje") - CW (Call Waiting), vidi str. 90. Ako tijekom razgovora (interni ili eksterni) dobijete eksterni poziv, čut ćete ton "kucanja" (kratki ton). Kod prijenosa pozivnog broja na ekranu je prikazan broj odn. ime nazivatelja.

Vi imate četiri mogućnosti obrade eksternog poziva na čekanju ("kucanju"):

Prihvati poziv na čekanju - povratni upit

Pritisnite ekran-tipku **PRIMITI**. Vi prihvaćate razgovor na čekanju, prvi razgovor ostaje zadržan. Oba sugovornika su prikazani na ekranu, aktualni je markiran.

O zamjenjivanju oba sugovornika vidi str. 32, o konferencijskoj vezi vidi str. 33.

Odbiti poziv na čekanju

Pritisnite ekran-tipku **ODBITI**, da biste odbili razgovor na čekanju.

<i>i</i>	Ako odbijete ton "kucanja" na svom baznom telefonu, još ga je moguće čuti na ostalim prijavljenim krajnjim aparatima.
----------	---

Promjena sugovornika

	Završite aktualni razgovor. Razgovor na čekanju postaje normalni poziv.
	Podignite slušalicu, da biste prihvatili poziv.

Interno prespajanje poziva na čekanju

Vi možete sudionika na čekanju ("kucanju") interno prespojiti, a da ne prihvatite razgovor.

	Otvorite meni.
 Preusmjeriti OK	Izaberite i potvrdite.
 Interno 11 OK	Izaberite željeni interni broj i potvrdite, npr. Interno 11 .
ili ...	Ton "kucanja" će utihnuti. Razgovor na čekanju bit će uspješno prespojen.
	Vodite dalje aktivni razgovor.
ili ...	Vi čujete i dalje ton "kucanja". Razgovor na čekanju nije bilo moguće prespojiti.

<i>i</i>	Prespajanje je moguće samo na interne sudionike, koji već nisu nazvani.
----------	---

Zadržavanje veze (Call Hold)

Zadržavanje eksternog sudionika

Vi vodite eksterni razgovor.

Pritisnite ekran-tipku **INT**. Eksterni sudionik je zadržan. Čekajući eksterni sudionik čuje melodiju čekanja (str. 91), kada je veza interno zadržana (str. 91). Vi možete provesti interni povratni upit (str. 31).

Zadržavanje internog sudionika

Vi vodite interni razgovor.

Pritisnite ekran-tipku **P.UPIT**. Interni sudionik je zadržan.

Parkiranje/nastavljanje razgovora

Vi vodite eksterni razgovor i želite ga predati drugom krajnjem aparatu svoga ISDN-priključka.

	Otvorite meni.
 Parkirati razgo. OK	Izaberite i potvrdite.
 OK	Unesite proizvoljni jedno- ili dvoznamenkasti parkirni broj i potvrdite. Pričekajte pozitivnu povratnu poruku Poziv parkiran .
	Spustite slušalicu (natrag u stanje mirovanja).

“Deparkirati” razgovor prije podizanja slušalice

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
 Priprema poziva OK	Izaberite i potvrdite.
 Depark.razgovor OK	Izaberite i potvrdite.
 OK	Unesite i potvrdite prethodno uneseni broj za parkiranje.
	Podignite slušalicu.

“Deparkirati” razgovor nakon podizanja slušalice

	Podignite slušalicu.
	Otvorite meni.
 Depark.razgovor OK	Izaberite i potvrdite.
 OK	Unesite i potvrdite prethodno uneseni broj za parkiranje.

Korištenje telefonskog imenika i ostalih lista

Telefonski imenik i lista brzog biranja

U telefonskom imeniku možete pohraniti do 200 pozivnih brojeva. U listi brzog biranja do 10 pozivnih brojeva.

Telefonski imenik Vam olakšava biranje. Vi pozivate telefonski imenik u stanju mirovanja sa tipkom .

Lista brzog biranja je specijalni telefonski imenik, u kojeg možete deponirati posebno važne pozivne brojeve, npr. privatne telefonske brojeve, predbrojeve providera (tzv. „Call-by-Call-brojeve”) ili sl. Listu brzog biranja pozivate sa tipkom .

Telefonski imenik i listu brzog biranja sastavljate individualno za svoj bazni telefon. Ako liste ili pojedinačni unosi trebaju stajati na raspolaganju i na mobilnim slušalicama, možete liste/unose poslati na mobilne slušalice (str. 41).

Upravljanje listom brzog biranja, osim pohranjivanja unosa, identično je sa upravljanjem telefonskim imenikom.

<i>i</i>	◆ Kako ćete unijeti tekst, pogledajte u Tablici znakova (str. 136). ◆ Vi možete za jedan broj unijeti do 32 brojke, a za jedno ime do 16 slova.
----------	---

Pohranjivanje pozivnog broja u telefonski imenik

	Otvorite telefonski imenik.
	Otvorite meni.
 Novi unos 	Izaberite i potvrdite.
	Kreiranje unosa
	Unesite ime.
 	Skočite u sljedeći redak i unesite pozivni broj.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili meni.
Spremiti unos 	Izaberite i potvrdite. Unos je pohranjen.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Korištenje telefonskog imenika i ostalih lista

Pohranjivanje pozivnog broja u listu brzog biranja

Maksimalni broj unosa u listi brzog biranja ovisi o broju unosa u telefonskom imeniku i u E-Mail-popisu adresa.

	Otvorite listu brzog biranja.
 	Izaberite unos i otvorite podmeni.
Novi unos 	Potvrdite.
	Kreiranje unosa:
	Unesite ime.
 	Skočite u sljedeći redak i unesite pozivni broj.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili meni.
Spremiti unos 	Potvrdite. Unos je pohranjen.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Biranje sa telefonskim imenikom/listom brzog biranja

 	Otvorite telefonski imenik odn. otvorite listu brzog biranja.
ili ...	Prelistavanje do unosa:
	Izaberite unos.
ili ...	Unos početnog slova:
	Unesite početno slovo traženog imena, npr. „N“, da biste skočili na prvi unos sa odgovarajućim početnim slovom.
 	Izaberite željenog sudionika.
... zatim	
ili ...	Biranje nakon zauzimanja linije
 	Podignite slušalicu ili pritisnite tipku zvučnika.
	Otvorite meni.
 Prikazati broj 	Izaberite i potvrdite.
ili ...	Biranje prije zauzimanja linije (biranje u bloku)
	Otvorite meni.
Birati broj 	Potvrdite. Nazivanje se odmah provodi. Ako ne podignete slušalicu, automatski se aktivira funkcija "Handsfree".

Određivanje MSN broja za sljedeći razgovor

Također i kod biranja iz telefonskog imenika možete izabrati odlazni MSN, koji važi samo za taj razgovor. **Predpostavka:** Mora biti aktivirano **MSN sljed.poziv** (str. 81). Izaberite jedan unos i otvorite podmeni sa . Putem **Birati broj** prikazuje se lista MSN-a.

Uvid u unos iz telefonskog imenika/liste brzog biranja i mijenjanje unosa

	Otvorite telefonski imenik odn. otvorite listu brzog biranja.
↓	Izaberite unos i otvorite podmeni.
ili ...	Prikaz unosa:
↓ Prikazati unos	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste okončali prikaz.
ili ...	Mijenjanje unosa:
↓ Mijenjati unos	Izaberite i potvrdite, da biste proveli izmjene.

Dalje postupajte kako je opisano na str. 37 (Telefonski imenik) odn. str. 38 (Lista brzog biranja) pod „Kreiranje unosa“.

Brisanje pojedinačnog unosa odn. telef. imenika/liste brzog biranja

	Otvorite telefonski imenik odn. otvorite listu brzog biranja.
↓	Izaberite unos i otvorite podmeni.
ili ...	Brisanje pojedinačnog unosa:
↓ Brisati unos	Izaberite i potvrdite.
ili ...	Kompletno brisanje telefonskog imenika/liste brzog biranja:
↓ Brisati listu	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste potvrdili provjeru.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Korištenje telefonskog imenika i ostalih lista

Preuzimanje prikazanog pozivnog broja u telefonski imenik

Kada je na ekranu prikazan jedan pozivni broj (CLIP), možete ga preuzeti u telefonski imenik. Ovo može biti prilikom biranja iz liste ponavljanja biranja, iz liste nazivatelja SX303 ili tijekom jednog razgovora.

	Otvorite meni.
 Broj u imenik 	Izaberite i potvrdite.
 	Ako nemate CNIP, skočite u redak za ime i unesite ime.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili meni.
Spremiti unos 	Potvrdite. Unos je pohranjen.

	Ako pored CLIP imate također CNIP, priopćava se uz pozivni broju i pripadajuće ime (maks. 16-slova).
---	--

Preuzimanje pozivnog broja iz telefonskog imenika

Ako od Vas prilikom korištenja telefona bude zatraženo da unesete jedan eksterni pozivni broj, za to možete koristiti telefonski imenik svog baznog telefona.

Predpostavka: Prikazano je polje za unos eksternih pozivnih brojeva.

	Otvorite telefonski imenik.
 	Izaberite unos i potvrdite.

Pozivni broj unosa preuzima se u polje za unos.

Slanje pojedinačnog unosa odn. kompletne liste na mobilnu slušalicu

na MS:	S1	SL1	C2
--------	----	-----	----

Vi možete pojedinačne unose ili kompletne liste prenijeti na mobilni telefon prijavljen na bazni telefon. Na taj način si uštedujete dvostruko unošenje.

	Otvorite telefonski imenik odn. otvorite listu brzog biranja.
 	Izaberite unos i otvorite meni.
ili ...	Slanje pojedinačnog unosa:
 Slati unos 	Izaberite i potvrdite.
ili ...	Slanje kompletne liste:
 Slati listu 	Izaberite i potvrdite.
... zatim	
 	Unesite interni broj mobilne slušalice primatelja i potvrdite. Provodi se postupak slanja.

Nakon slanja pojedinačnog unosa bit ćete upitani, da li želite slati daljnji unos. Tako dugo dok sa ekran-tipkom **DA** potvrđujete, možete izabrati daljnje unose; sa ekran-tipkom **NE** okončavate postupak slanja.

Uspješan prijenos podataka signaliziran je sa porukom i sa potvrdnim tonom na mobilnoj slušalici-primatelju. Na mobilnoj slušalici-primatelju već postojeći unosi ostaju sačuvani.

Unosi sa identičnim brojevima ne upisuju se jedan preko drugog. Stoga broj pohranjenih unosa u mobilnoj slušalici-primatelju može odstupati od broja prenesenih unosa.

Prijenos se prekida, kada je memorija mobilne slušalice-primatelja popunjena. Zadnji preneseni unos prikazan je na ekranu.

Ukoliko je unos, koji je poslan na mobilnu slušalicu, bez imena, tada je 16 zadnjih brojki pozivnog broja uneseno kao ime.

Prikaz slobodne memorije

Memorija je podijeljena između telefonskog imenika i liste brzog biranja (str. 37). Prikazana je slobodna memorija svih lista.

	Otvorite telefonski imenik.
	Izaberite proizvoljni unos i otvorite meni.
 Slobod. memorija 	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Lista ponavljanja biranja

U listi ponavljanja biranja stoji deset zadnjih biranih pozivnih brojeva (na Vašem baznom telefonu). Ako su s brojevima u telefonskom imeniku pohranjena i imena, ta imena su prikazana. Od više identičnih unosa prikazan je samo najnoviji. Ako je lista ponavljanja biranja popunjena, prilikom sljedećeg biranja brisan je najstariji unos.

Manualno ponavljanje biranja

	Otvorite listu ponavljanja biranja.
	Izaberite unos i podignite slušalicu. Pozivni broj je biran.

<i>i</i>	◆ Da biste pozivni broj nadopunili ili izmijenili, pritisnite   Prikazati broj . ◆ U slučaju prikaza jednog imena možete si dati prikazati pripadajući pozivni broj sa   Prikazati unos . ◆ Vi možete pozivni broj iz liste ponavljanja biranja preuzeti u telefonski imenik (str. 40).
----------	---

Određivanje MSN-a za sljedeći razgovor

Također i kod biranja iz liste ponavljanja biranja možete izabrati odlazni MSN, koji važi samo za taj razgovor. **Predpostavka:** Mora biti aktivirano **MSN sljed.poziv** (str. 81). Izaberite jedan unos i otvorite sa  podmeni. Preko točke **Birati broj**  dobit ćete prikaz liste MSN-a.

Automatsko ponavljanje biranja

Sa ovom funkcijom automatski se svakih 20 sekundi bira pozivni broj sugovornika, koji nije bio dostupan. Pri tome treperi tipka zvučnika i uključeno je „Glasno slušanje“. Ako se sudionik javi, pritisnite tipku za poziv (podizanje) . „Glasno slušanje“ ostaje aktivirano. Ne javi li se sudionik, poziv se prekida nakon ca. 30 sekundi. Funkcija se isključuje nako dvanaest neuspjelih pokušaja biranja.

Da bi bilo moguće svrsishodno koristiti automatsko ponovno biranje iz liste ponavljanja biranja, treba biti deaktiviran **MSN sljed.poziv** za mobilnu slušalicu (str. 81).

	Pritisnite tipku za završetak.
	Otvorite listu ponavljanja biranja. Nedostupni sugovornik je selektiran.
	Otvorite meni.
Auto.ponovno bir 	Potvrdite.

Da biste prekinuli automatsko ponavljanje biranja, pritisnite ekran-tipku **PREKID** ili proizvoljnu tipku.

<i>i</i>	Prilikom razgovora u međuvremenu, automatsko ponavljanje biranja se isključuje. Nakon toga morate ga ponovno uključiti.
----------	---

Brisanje pojedinačnih brojeva

	Otvorite listu ponavljanja biranja.
 	Izaberite unos i otvorite meni.
 Brisati unos 	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Pozivanje lista putem tipke za poruke

Sa tipkom za poruke  pozivate sljedeće liste, ukoliko u odgovarajućoj listi postoji jedan novi unos:

1. SMS-ulazna lista **Text poruke(SMS)** (str. 61),
2. Lista propuštenih poziva **Propusteni poz.** (str. 44)
3. Lista primljenih poruka na telefonskoj sekretarici (samo za uređaj SX353)

U listama su prikazani pozivi i SMS, koji pripadaju prijemnom MSN-u, koji je dodijeljen baznom telefonu.

Čim pristigne jedan **novi unos** (pozivii/ili SMS) u jednu ili više lista, **treperi** tipka  i oglašava se signalni ton.

Korištenje telefonskog imenika i ostalih lista

Kada pritisnete treptajuću tipku , prikazano je sljedeće:

- ◆ Postoje li novi unosi samo u jednoj listi, prikazan je prvi novi unos te liste.
Otvorite unos: ↓ (izaberite unos) 
- ◆ Postoje li novi unosi u više lista, dotične liste će biti ponuđene na izbor. Otvorite unos:
↓ (izaberite listu) , ↓ (izaberite unos) 

Kada pritisnete tipku , dok ona ne treperi, prikazano je sljedeće:

Kratko je prikazana poruka **Nema novih poruka**. Zatim će biti pozvana lista propuštenih poziva.

Lista nazivatelja

Postoje dvije liste nazivatelja:

- ◆ lista **propuštenih** poziva
Ona sadrži sve neprihvaćene i odbijene pozive
- ◆ lista **prihvaćenih** poziva

Ona sadrži sve pozive prihvaćene od internog sudionika ili telefonske sekretarice.

U ovim listama pozivi se prikazuju za prijemni MSN, koji je dodijeljen baznom telefonu. Uvijek su pohranjeni pozivni brojevi zadnjih 20 poziva. Ako je lista nazivatelja popunjena i pristižu novi unosi, najstariji unos se briše. Najnoviji unos stoji na početku liste, najstariji na kraju.

Nazivatelj se unosi u odgovarajuću listu nazivatelja na kraju poziva. Ako je njegov broj prenesen i ako je taj broj pohranjen u telefonskom imeniku, tada će se u listi pojaviti njegovo ime. Od više identičnih unosa u obje liste se prikazuje uvijek samo najmlađi. Uspostavi li se jedna odlazna veza sa jednim nazivateljem, tada se ovaj unos prenosi u listu ponavljanja biranja i briše se iz liste propuštenih poziva.

Uz svaki unos je prikazan:

- ◆ broj poziva tog nazivatelja,
- ◆ pozivni broj nazivatelja odn. njegovo ime (ako postoji unos u telefonskom imeniku) odn. **od nepoznatog**, ako pozivni broj nije prenesen,
- ◆ prijemni MSN,
- ◆ datum i vrijeme zadnjeg poziva

Otvaranje liste nazivatelja

Vi možete obje liste otvoriti putem menija. Listu propuštenih poziva moguće je također otvoriti pomoću ☹-tipke, ukoliko postoji jedan novi unos (str. 43). Novi unosi u listi propuštenih poziva signalizirani su sa treperenjem ☹-tipke.

☹	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
ili ...	
↓ Primljeni poz. OK	Izaberite i potvrdite.
ili ...	
↓ Propusteni poz. OK	Izaberite i potvrdite.

<i>i</i>	Tako dugo dok je lista nazivatelja već otvorena od drugog internog sudionika, Vi ju ne možete otvoriti.
----------	---

Uzvratni poziv nazivatelju

Predpostavka: Pozivni broj nazivatelja je prenesen (str. 24).

Otvorite listu propuštenih ili prihvaćenih poziva (str. 45). **Zatim**

↓	Izaberite unos.
ili ...	Biranje nakon zauzimanja linije
☎ ☹	Podignite slušalicu ili pritisnite tipku zvučnika.
ili ...	Biranje prije zauzimanja linije (biranje u bloku)
☰+	Otvorite meni.
Birati broj OK	Potvrdite. Uzvratni poziv se odmah provodi. Ako ne podignete slušalicu, automatski se aktivira funkcija "Handsfree".

Pozivni broj je brisan iz liste nazivatelja i unesen u listu ponavljanja biranja.

<i>i</i>	Na telefonskoj centrali: Ispred pozivnih brojeva automatski se postavlja predbrojka za vanjsku liniju (str. 121).
----------	---

Korištenje telefonskog imenika i ostalih lista

Uzvatni poziv sa predbrojem providera

Prilikom uzvatnog poziva možete ispred pozivnog broja postaviti predbroj nekog providera (str. 48). Izaberite jedan unos i otvorite podmeni sa . Putem **Lista brzog bir.** bit će prikazana lista brzog biranja sa pozivnim brojevima providera.

Određivanje MSN-a za sljedeći razgovor

Također prilikom uzvatnog poziva iz liste nazivatelja možete izabrati odlazni MSN, koji važi samo za ovaj razgovor. **Predpostavka:** Mora biti aktivirano **MSN sljed.poziv** (str. 81). Izaberite jedan unos i otvorite podmeni sa . Putem **Birati broj** prikazana će biti lista MSN-a.

Prikaz unosa

Otvorite listu propuštenih ili prihvaćenih poziva (str. 45). **Zatim:**

	Izaberite unos i otvorite podmeni.
Prikazati unos	Izaberite i potvrdite.

Promjena pozivnog broja nazivatelja

Otvorite listu propuštenih ili prihvaćenih poziva (str. 45). **Zatim:**

	Izaberite unos i otvorite podmeni.
Mijenjati broj	Izaberite i potvrdite. Broj je prikazan.
	Izmijenite broj.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti unos	Potvrdite.

Preuzimanje unosa iz liste nazivatelja u telefonski imenik

Otvorite listu propuštenih ili prihvaćenih poziva (str. 45). **Zatim:**

	Izaberite unos i otvorite podmeni.
Broj u imenik	Izaberite i potvrdite.
	Unesite ime u retku označenom sa <Ime> (o unosu teksta vidi str. 136).
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti unos	Potvrdite. Unos je pohranjen.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Brisanje unosa iz liste nazivatelja

Otvorite listu propuštenih ili prihvaćenih poziva (str. 45). **Zatim:**

ili ...	Brisanje pojedinačnog unosa:
↓ 	Izaberite unos i otvorite podmeni.
↓ Brisati unos 	Izaberite i potvrdite. Unos je brisan.
ili ...	Brisanje svih unosa:
	Otvorite podmeni.
↓ Brisati listu 	Izaberite i potvrdite.
	Potvrdite provjeru.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Štedljivo telefoniranje

Birajte preko providera, koji nudi posebno povoljne tarife (Call-by-Call), ili si dajte prikazati troškove razgovora na baznom telefonu. Vi možete primijeniti listu brzog biranja, da biste upravljali sa Call-by-Call-brojevima.

i

Unosima u listi brzog biranja upravljate isto kao sa unosima telefonskog imenika. Pročitajte od str. 37, kako pohranjujete, mijenjate ili brišete unose.

Ulančavanje Call-by-Call-broja sa pozivnim brojem

Sa ovom je funkcijom moguće predbroj jednog providera postaviti ispred pozivnog broja („ulančavanje“).

	Otvorite listu brzog biranja.
	Otvorite unos i otvorite podmeni.
Prikazati broj	Potvrdite.
ili ...	Unos pozivnog broja:
	Unesite pozivni broj.
ili ...	Biranje pozivnog broja iz telefonskog imenika:
	Otvorite telefonski imenik, izaberite unos i potvrdite.
... zatim	
	Podignite slušalicu. Broj će biti biran.

i

Da biste ovu funkciju lakše koristili, možete također odgovarajući zauzeti jednu funkcijsku tipku (str. 100).

Prikaz trajanja razgovora

Kada ste nazvani, na ekranu se automatski prikazuje trajanje razgovora.

Kada Vi nekoga nazivate, trajanje razgovora se tako dugo pokazuje, dok ne bude iskazan prikaz troška razgovora.

Nakon okončanja razgovora zaustavlja se prikaz trajanja razgovora. Prikaz ostaje stajati još ca. 3 sekunde, prije nego mobilna slušalica prijeđe u stanje mirovanja.

Prikaz troškova razgovora

Prikazivanje troškova možete koristiti, ako ste to zatražili kod svog mrežnog operatera. Vi možete na svakom krajnjem aparatu saznati broj jedinica razgovora/ukupne troškove i troškove zadnjeg vođenog razgovora (ovisno o postavu, vidi str. 51). Suma troškova sadrži naknade, koje su prouzročene tim aparatom. Ako od svog mrežnog operatera ne primate "troškovne impulse", tada je prikazano trajanje razgovora.

Postupak iskazivanja troškova

Informirajte se kod svog mrežnog operatera, da li se troškovi razgovora priopćavaju kao "troškovni impulsi" ili kao iznos. Podesite tada odgovarajuću vrstu kontiranja **Jedinice s cent** odn. **Troškovi s cent**.

Ako ste odabrali **Troškovi s cent**, ali se od mrežnog operatera prenose samo jedinice, automatski se uređaj nakon vođenog razgovora prebacuje na **Jedinice s cent**.

U tvorničkom postavu je unaprijed podešeno **Jedinice s cent**.

Podešavanje vrste kontiranja

		Otvorite meni.
	Troškovi 	Izaberite i potvrdite.
	Nacin racunanja 	Izaberite i potvrdite.
ili ...		Troškovi s cent postav:
	Troškovi s cent 	Izaberite i potvrdite (✓ = podešeno).
ili ...		Jedinice s cent postav:
	Jedinice s cent 	Izaberite i potvrdite (✓ = podešeno).

<i>i</i>	Ako ste dodatno unijeli jedan faktor (vidi odlomak „Unos cijene po jedinici“, (str. 50)), troškovi razgovora multipliciraju se s njim. Vi možete dodatno koristiti jedan faktor, ako želite obračunati više troškove razgovora (npr. troškovi trebaju biti uvećani sa faktorom 2); inače isključite faktor.
----------	---

Kod predpodešenja **Nema faktora** prikazuju se jedinice.

Štedljivo telefoniranje

Unos cijene po jedinici

Da bi bilo moguće kod vrste obračuna **Jedinice s cent** obračunavati troškove, morate odrediti valutu i cijenu po jedinici (u tvorničkom postavu: **Nema faktora**). Za ovaj obračun troškova mora biti podešeno **Jedinice s cent** (tvornički postav).

	Otvorite meni.
 Troškovi 	Izaberite i potvrdite.
 Nacin racunanja 	Izaberite i potvrdite.
ili ...	
 Faktor --- 	Izaberite i potvrdite faktor sa dec. zarezmom.
ili ...	
 Faktor ---- 	Izaberite i potvrdite faktor bez dec. zareza.
... zatim	
	Unesite faktor (4-znamenkast), npr. 0019 za 0,19 Euro.
	Event. unesite valutu (tvornički postav: EUR):
	Pritisnite ekran-tipku, da biste izabrali simbol valute.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
 Valuta: 	Izaberite i potvrdite valutu (€, \$, £, Kn).
	Pohranjivanje faktora:
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti unos 	Potvrdite.

Prikaz pregleda troškova i brisanje

Ovisno o postavu prikazane su jedinice razgovora ili troškovi za svakog internog sudionika, za svaki kreirani MSN i za ukupni sustav.

	Otvorite meni.
 Troškovi 	Izaberite i potvrdite.
Pregled trosk. 	Potvrdite. Prikazan je ukupni iznos (za sve interne sudionike).
	Daljnje prelistavanje do konta pojedinačnih internih sudionika odn. kreiranih MSN-a.
	Event. brisanje iznosa iz pregleda troškova:
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
 Brisati iznos 	Izaberite i potvrdite.

<i>i</i>	Ukupni troškovi i pojedinačni troškovi moraju se odvojeno brisati. To znači da ako npr. obrišete iznos jednog MSN, ostaju sačuvane troškovi nastali preko krajnjih aparata. Njih morate posebno obrisati.
----------	---

Uklj./isključivanje prikaza troškova zadnjeg razgovora

Na krajnjem aparatu možete dobiti prikaz sume troškova i troškove zadnjeg razgovora za taj krajnji aparat.

U tvorničkom postavu je isključen **Zadnji trosak**.

	Otvorite meni.
 Troškovi 	Izaberite i potvrdite.
 Zadnji trosak 	Izaberite i potvrdite (✓ = uključeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Nakon uključivanja funkcije prikazani će bit troškovi razgovora na krajnjem aparatu, kada podignete slušalicu. Ako nije došlo do uspostavljanja veze, troškovi se prikazuju nakon spuštanja slušalice.

SMS (Tekstualne poruke)

Sa svojim baznim telefonom možete slati i primiti tekstualne poruke, tzv. SMS (Short Message Service). Vi možete slati SMS-poruke na svaki priključak u fiksnoj mreži i mobilnoj radio mreži. Na SMS-sposobnim aparatima (mobilni telefon, PC, ostali telefoni) moguće je prijem Vaše SMS kao tekstualne poruke. Ako primatelj Vaše SMS ne posjeduje SMS-sposobni telefon, poruka će mu biti pročitana.

Općenito

SMS-i se razmjenjuju između Sevice-Provider-a putem SMS-centara. Pozivni brojevi SMS-centara, putem kojih želite SMS slati odn. primiti, moraju biti uneseni u Vašem telefonu (str. 54). Ukupno je moguće unijeti deset SMS-centara. Vi možete mijenjati pozivne brojeve SMS-centara.

Vi možete SMS-e primiti preko **svakog** od unesenih SMS-centara. Predpostavka, Vi ste kod dotičnog SMS-centra registrirani za prijem SMS-a (str. 55).

Vaše SMS se šalju putem SMS-centra, koji je **aktiviran** kao otpremni centar.

Predpostavke za slanje i prijem SMS-a

- ◆ Za korištene MSN brojeve ne smije prijenos pozivnog broja biti trajno isključen (str. 25).
- ◆ Za prijem morate biti registrirani kod svog Service-Provider-a (str. 55).
- ◆ Unesene pozivne brojeve SMS-centara ne smijete dati blokirati od strane mrežnog operatera.

Ako telefon primatelja u fiksnoj mreži ne može primiti SMS-e, automatski se SMS čita kao govorna poruka. Ovi SMS-i dostavljaju se između 7.00 i 22.00 sata direktno kao telefonski poziv. SMS-i koji pristignu nakon 22.00 sata, pohranjuju se i dostavljaju sljedećeg dana.

Ukoliko ste zaključili predseleksijski ugovor sa mrežnim operaterom, raspitajte se kod njega, da li podržava karakteristiku „SMS u fiksnoj mreži“. (Predselekcija je ugovorno vezivanje na određenog mrežnog operatera.)

Informirajte se kod svog Service provider-a (davatelja usluga),

- ◆ koji se troškovi obračunavaju za slanje odn. prijem jedne SMS poruke,
- ◆ kojem mobilnom radio operateru šaljete SMS poruke, a od kojeg mobilnog operatera možete SMS poruke primiti,
- ◆ koje funkcije nudi Vaš SMS-servis,
- ◆ u kojem obliku se registrirate kod event. definiranih SMS-centara; automatskim slanjem jedne SMS poruke ili putem specijalnog postupka prijavljivanja

Upravljanje SMS servisnim centrima

SMS-i se razmjenjuju putem SMS-centara. Da biste mogli SMS poslati i primiti, trebate imati pozivni broj SMS-centra svog Service provider-a. Ovaj pozivni broj morate pohraniti u svom telefonu.

U svoj telefon možete unijeti do deset SMS-centara.

Slanje SMS-a - Otpremni centar

Pozivni broj SMS-centra, putem kojeg želite odaslati SMS, morate unijeti na svom telefonu i aktivirati kao „otpremni centar“ (str. 54 i str. 55). Ovaj pozivni broj koristi se za slanje svih SMS.

Vi možete neki drugi SMS-centar aktivirati kao otpremni centar. Prethodno aktivirani otpremni centar nakon toga bit će automatski deaktiviran.

Prijem SMS-a

SMS možete primiti preko svih unesenih SMS-centara, uz pretpostavku da ste se kod tih SMS-centara registrirali kao SMS-primatelj (prijavljivanje, vidi str. 55).

Unos, mijenjanje ili brisanje pozivnih brojeva SMS-centara

Vi možete unijeti do deset SMS-centara.

Molimo, informirajte se prije unosa ili provođenju izmjena o posebnostima i ponudi SMS-Service-Provider-a.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 Servisni centri 	Izaberite i potvrdite. Pojavljuje se lista pozivnih brojeva.
	Izaberite unos, npr. <prazno> .
	Otvorite podmeni.
ili ...	Mijenjanje unosa:
Mijenjati unos 	Potvrdite.
	Unesite pozivni broj SMS-centra.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti unos 	Potvrdite.
ili ...	Brisanje unosa:
 Brisati unos 	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

<i>i</i>	◆ Obrišete li pozivni broj otpremnog centra, morate aktivirati jedan drugi SMS-centar kao otpremni centar, da biste mogli i dalje slati SMS poruke. ◆ Ako je Vaš telefon priključen na kućnu telefonsku centralu, morate ispred pozivnog broja event. postaviti predbrojku (brojka s kojom zauzimate vanjsku liniju, u pravilu „0“; ovisi o Vašoj telefonskoj centrali), vidi str. 66.
-----------------	---

Aktiviranje/deaktiviranje SMS-otpremnog centra

Za slanja SMS poruka morate kao otpremni centar aktivirati željeni SMS-centar. Time određujete preko kojeg SMS-centra će SMS biti poslane. Prijem SMS-a je moguć preko svih unesenih SMS-centara, ukoliko ste se tamo prethodno provjerili sa odgovarajućim postupkom prijavljivanja (vidi sljedeće poglavlje) da li ste SMS-sposobni primatelj.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 Servisni centri 	Izaberite i potvrdite. Pojavljuje se lista pozivnih brojeva.
	Izaberite željeni pozivni broj.
	Otvorite podmeni.
ili ...	Aktiviranje SMS-centra kao otpreznog centra:
 Servis.cent. ON? 	Izaberite i potvrdite. Prikaz se mijenja u Servis.cent.OFF?
	Kratko pritisnite (natrag k listi otpremnih centara). SMS-centar je aktiviran kao otpremni centar. U listi je pozivni broj SMS-centra markiran sa ✓. Dosadašnji otpremni centar je automatski deaktiviran.
ili ...	Deaktiviranje SMS-centra:
 Servis.cent.OFF? 	Izaberite i potvrdite. SMS-centar je deaktiviran.
	Kratko pritisnite (natrag k listi otpremnih centara).

<i>i</i>	◆ Prilikom otvaranja liste pozivnih brojeva Servisni centri prikaz preskače direktno na otpremni centar. ◆ Ako niste aktivirali niti jedan SMS-otprezni centar, ne možete poslati nikakve poruke, ali ipak ih možete primiti od svih unesenih SMS-centara.
----------	--

Prijavljivanje/odjavljivanje kod SMS-centra

Da biste sa svojim telefonom mogli primiti SMS poruke, morate prethodno registrirati svoj pozivni broj kod SMS-Service provider-a (prijaviti). Koje informacije za prijavljivanje i odjavljivanje morate poslati SMS-centru, saznajte iz informacija dotičnog Service provider-a.

Za prijavljivanje sa jednom porukom morate najprije unijeti pozivni broj tog SMS-centra i aktivirati ga kao otpremni centar.

SMS (Tekstualne poruke)

Ne zaboravite, nakon prijavljivanja, aktivirajte SMS-centar ponovno kao odlazni centar, preko kojeg želite slati SMS.

<i>i</i>	Pripazite, da prilikom prijavljivanja registriran bude onaj pozivni broj (MSN), koji je dodijeljen baznom telefonu kao odlazni MSN (str. 80), sa kojim šaljete SMS. Želite li i putem ostalih prijavljenih mobilnih slušalica sa drugim odlaznim MSN brojevima slati i primati SMS poruke, tada morate registrirati i te pozivne brojeve.
----------	---

Memorija

Ovisno o veličini pohranjenih SMS poruka moguće je na baznom telefonu pohraniti različiti broj SMS-a. Memorija se koristi zajednički za ulaznu i izlaznu listu. Ako je memorija popunjena, prikazana je poruka **Tekst lista je puna! Molim brisite unose.** Brišite iz ulazne i izlazne liste SMS-e, koje više ne trebate.

Vi možete provjeriti slobodni kapacitet svoje SMS-memorije (u %).

	Otvorite meni.
SMS OK	Potvrdite.
 Slobod. memorija OK	Izaberite i potvrdite. Prikazana je slobodna memorija (u %).
Nazad	Pritisnite. Natrag u stanje mirovanja.

Slanje SMS-a i izlazna lista

Napuci o pisanju i slanju poruke

Ako Vi tijekom pisanja budete prekinuti (sa jednim pozivom, dolaznom SMS ili zbog toga što je mobilna slušalica prešla u stanje mirovanja zbog predugog vremena čekanja), SMS se automatski pohranjuje u **izlaznu listu**. Možete ju kasnije nastaviti (str. 59).

SMS poruke, koje **nije** bilo moguće poslati, dobivaju status pogreške (str. 66) i pohranjuju se u **ulaznoj listi**.

Poruke se automatski pohranjuju samo prilikom prekida slanja. Ako želite jednu SMS pohraniti, morate to učiniti **prije slanja**.



Pripazite, neki **Service provider-i** obračunavaju troškove za prekinuto uspostavljanje veze sa SMS-centrom.

Pisanje poruke

Jedna SMS smije biti dugačka maks. 160 znakova.

SMS pišete kako slijedi:

	Otvorite meni.
SMS	Potvrdite.
Pisati poruku	Potvrdite. Otvara se polje za unos.
	Unesite tekst (o unosu teksta vidi str. 136).



- ◆ Kako unosite tekst, saznajte iz **Tablice znakova** (str. 136).
- ◆ Sa umećete znak praznog mjesta, sa prebacujete između pisanja velikih, malih slova i brojki (str. 136).
- ◆ Kako korigirati tekst, pročitatje na str. 12.
- ◆ Ako dobijete SMS, koja je nepotpuna (npr. jer je memorija Vašeg telefona popunjena), primit ćete jednu obavijest.

Pohranjivanje poruke

Predpostavka: Vi ste napisali SMS (str. 57) i polje za unos je otvoreno.

	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti	Izaberite i potvrdite. U nastavku možete poslati SMS (str. 58).

SMS (Tekstualne poruke)

SMS se pohranjuje u **izlaznu listu**. Moguće ju je odatle u nekom kasnijem trenutku pozvati i poslati (str. 59).

Slanje SMS-a bez pohranjivanja

Predpostavka: Vi ste napisali SMS (str. 57) i polje za unos je otvoreno.

	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili meni.
Slati	Potvrdite.
ili ...	
	Unesite pozivni broj primatelja (sa predbrojem). Određisni broj: 089123456 > <
ili ...	Preuzimanje pozivnog broja iz telef. imenika:
	Izaberite unos i potvrdite. Pozivni broj se pojavljuje na ekranu.
... zatim	
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Slati	Potvrdite.

i	Pozivni broj primatelja mora uvijek, također i u mjesnoj mreži, sadržavati pozivni broj mjesta (predbroj).
----------	---

Primjeri za unos pozivnog broja:

08912345678

Nacionalni pozivni broj u fiksnoj mreži.

017x1234567

Pozivni broj u mobilnoj radio mreži.


Otvaranje izlazne liste

U **izlaznoj listi** su prikazane:

- ◆ SMS, koje ste **prije slanja** pohranili (str. 56),
- ◆ SMS, koje nije bilo moguće poslati, jer ste tijekom pisanja SMS poruke npr. bili prekinuti sa jednim dolaznim pozivom.

Samo one SMS poruke, kojima je dodijeljen isti odlazni MSN kao i baznom telefonu, biti će prikazane.

Ove SMS poruke ostaju tako dugo pohranjene, dok ih ne obrišete.

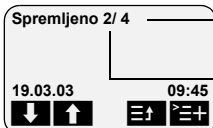	Otvorite meni.
SMS 	Potvrdite.
 Izlaz 4 	Izaberite i potvrdite. Brojka pokazuje broj SMS-a pohranjenih u izlaznoj listi.  Ukupni broj pohranjenih SMS-a u izlaznoj listi. Redni broj prikazane SMS. Sa   možete prelistavati u listi.

<i>i</i>	Ako je SMS-memorija popunjena, bit ćete upozoreni na to, da neke poruke brišete (str. 56).
----------	--

Čitanje i brisanje SMS-a iz izlazne liste

Predpostavka: Otvorili ste izlaznu listu (str. 59).

	Izaberite SMS.
	Otvorite podmeni.
ili ...	Čitanje SMS-a:
Citati text por. 	Potvrdite. Sa  možete vidjeti nastavak SMS-a na ekranu.
ili ...	Brisanje SMS-a:
 Brisati poruku 	Izaberite i potvrdite.

SMS (Tekstualne poruke)

Brisanje kompletne izlazne liste

Sa ovom funkcijom brišete sve SMS-e izlazne liste.

Predpostavka: Otvorili ste izlaznu listu (str. 59).

	Otvorite podmeni.
 Brisati listu 	Potvrdite.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste potvrdili provjeru.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Slanje ili mijenjanje SMS-a iz izlazne liste

Predpostavka: Otvorili ste radi čitanja jednu SMS iz izlazne liste (str. 59).

	Otvorite podmeni.
ili ...	Pisanje nove SMS i slanje:
Pisati poruku 	Potvrdite. Otvara se polje za unos (str. 57). Vi možete pisati novu SMS.
ili ...	Mijenjanje pohranjene SMS i slanje:
 Koristiti tekst 	Izaberite i potvrdite. Otvara se polje sa sadržajem pohranjene SMS. Vi možete tekst izmijeniti.

Zatim možete SMS poslati, kako je opisano na str. 58.

Slanje SMS-a na jednu E-Mail adresu

SMS možete poslati i na E-Mail adresu. Za to morate E-Mail adresu primatelja napisati na početak SMS-a i ovu SMS poslati na pozivni broj E-Mail-službe SMS otpremnog centra.

Unos E-Mail-adrese na početku SMS

Unesite na početku SMS-teksta E-Mail-adresu primatelja. Odvojite E-Mail-adresu od teksta poruke sa znakom praznog mjesta ili sa dvotočkom (event. kod drugih providera).

Unesite znak „@“ sa tipkom-ljestve  (2 x pritisnite), dvotočku sa tipkom  (8 x pritisnite) a znak praznog mjesta sa  (1 x pritisnite).

Sa ,  **Spremiti**  možete SMS u međuvremenu pohranjivati.

Predpostavka: Vi pišete jednu SMS (str. 57), polje za unos je otvoreno.

	Unesite potpunu E-Mail-adresu i zaključite ju sa znakom praznog mjesta ili dvotočkom.
---	---

Unos SMS-teksta

	Unesite SMS-tekst peroperic@adresa.hr Bok Pero > < ◀ ▶ ⬅ ➡ E-Mail-adresa, znak praznog mjesta, SMS-tekst (primjer)
⋮+	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Slati OK	Potvrdite.

Slanje SMS-a kao E-Mail

SMS morate poslati na **pozivni broj E-Mail službe otpremnog centra**.

	Unesite broj E-Mail službe. Određisni broj: 6245 > < ◀ ▶ ⬅ ➡
⋮+	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Slati OK	Potvrdite.

Prijem SMS-a i ulazna lista

Napomene o prijemu jedne SMS

Nove SMS signalizirane su sa porukom na ekranu, treperenjem tipke za poruke ⓘ i sa potvrdnim tonom. Uz svaku primljenu SMS navedeni su datum i vrijeme (onako kako je preneseno od otpremnog centra).

U prijemnoj listi stoje nove (još nepročitane) SMS ispred starih SMS. Kako nove tako su i stare SMS sortirane prema trenutku njihovog pristizanja.

Ulančane SMS prikazuju se kao **jedna** SMS. Ako je primljena ulančana SMS predugačka odn. prenesena je nepotpuno, bit će podijeljena u pojedinačne SMS i pohranjena u ulaznu listu.

Otvaranje ulazne liste

U **ulaznoj listi** prikazane su:

- ◆ sve primljene SMS poruke,
- ◆ SMS, koje uprkos višestrukom pokušavanju nije bilo moguće poslati. Te SMS poruke su uvijek pohranjene sa statusom pogreške (str. 66).

SMS-lista je prikazana npr. kako slijedi

Ulaz 2/ 5	Broj novih SMS u listi
	Broj starih, pročitanih SMS u listi

SMS (Tekstualne poruke)

Otvaranje putem tipke za poruke

Predpostavka: U listi se nalazi najmanje jedna **nova** SMS poruka.

	Pritisnite tipku za poruke. Ako se u ostalim listama ne nalaze novi pozivi/ poruke, tada će biti direktno otvorena prva nova SMS. Inače:
SMS	Pritisnite ekran-tipku.
↓ Ulaz 2/ 5 OK	Event. izaberite i potvrdite. Otvara se ulazna lista i prikazana je prva nova SMS.

Otvaranje putem menija

	Otvorite meni.
SMS OK	Potvrdite.
↓ Ulaz 2/ 5 OK	Izaberite i potvrdite.

Nova se SMS prikazuje npr. kao je prikazano:

Status SMS-a:
nova, stara, pogr. —

Pozivni broj pošiljatelja —

Nove por.

1234567890

12.07.03

↑ ↓

1/2

09:45

← →

Ukupni broj novih SMS

Redni broj prikazane SMS.

Ako je SMS-memorija popunjena i SMS-centar ne može prenijeti SMS, bit će prikazana odgovarajuća obavijest. Potvrdite sa **OK** i obrišite iz ulazne i izlazne liste one poruke, koje više ne trebate (vidi također str. 59 i str. 63). Nakon toga SMS-centar može ponovno prenositi poruke.

Čitanje i brisanje SMS-a u ulaznoj listi

Predpostavka: Otvorili ste ulaznu listu (str. 61).

	Izaberite SMS.
	Otvorite podmeni.
ili ...	Čitanje SMS-a:
Citati text por. 	Potvrdite. Sa  možete vidjeti nastavak SMS-a na ekranu.
ili ...	Brisanje SMS-a:
 Brisati poruku 	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Nakon što ste otvorili jednu novu poruku, ona dobiva status **Stare por.**

Brisanje kompletne ulazne liste

Sa ovom funkcijom brišete **sve nove i stare** SMS.

Predpostavka: Otvorili ste ulaznu listu (str. 61).

	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
 Brisati listu 	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste potvrdili provjeru.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Odgovor na SMS ili prosljeđivanje SMS poruka

Dok čitate jednu SMS, možete koristiti sljedeće funkcije:

	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
ili ...	Odgovor na primljenu SMS:
Odgovoriti 	Potvrdite. Vi možete u polju za unos odmah odgovoriti na SMS.
ili ...	Odgovar sa „Da“:
 Odgovor: Da 	Izaberite i potvrdite.
ili ...	Odgovar sa „Ne“:
 Odgovor: Ne 	Izaberite i potvrdite.
ili ...	Izmjena i slanje SMS-a natrag:
 Koristiti tekst 	Izaberite i potvrdite.
	Izmijenite tekst.
... zatim	
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Slati 	Potvrdite i pošaljite tada SMS, kako je opisano na str. 58. Automatski je ponuđen pozivni broj pošiljalatelja.
ili ...	
 Spremiti 	Izaberite i potvrdite, da biste pohranili unos.

Za prosljeđivanje jedne SMS otvorite meni sa  i izaberite unos **Slati**. Nakon toga pošaljite SMS kako je opisano na str. 58.

Uzvratni poziv SMS-pošiljatelju

Otvorite SMS-ulaznu listu (str. 61). **Zatim:**

	Izaberite unos.
ili ...	
	Pritisnite tipku za podizanje (poziv).
ili ...	
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Birati broj	Izaberite.
ili ...	Biranje sa predbrojem providera:
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Lista brzog bir.	Otvorite listu brzog biranja.
	Izaberite unos i potvrdite. Ispred pozivnog broja postavljen je predbroj providera.
... zatim	
	Ukoliko je za mobilnu slušalicu postavljeno MSN sljed.poziv (str. 81), izaberite otpremni-MSN i potvrdite.

Uzvratni poziv slijedi odmah. Pozivni broj je brisan iz liste nazivatelja i unesen u listu ponavljanja biranja.

<i>i</i>	Na kućnoj telefonskoj centrali: Ispred pozivnih brojeva automatski se postavlja (za vanjsku liniju) predbrojka (str. 121).
----------	--

Preuzimanje pozivnog broja pošiljatelja jedne SMS u telefonski imenik

Predpostavka: Otvorili ste ulaznu listu i izabrali jednu SMS (str. 61).

	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili meni.
Broj u imenik	Izaberite i potvrdite.
	Skočite u redak Ime i unesite (maks. 16 znakova) ime (o unosu teksta vidi str. 136).
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili meni.
Spremiti	Potvrdite. Unos je pohranjen.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

<i>i</i>	Vi možete unutar svog telefonskog imenika formirati specijalni telefonski imenik za SMS poruke, tako da ispred imena tih unosa postavite zvjezdicu (*).
----------	---

SMS na telefonskoj centrali

Vi možete primiti SMS poruke samo ako se prijenos pozivnog broja izvršava do kućnog broja telefonske centrale (CLIP).

CLIP-analiza pozivnog broja SMS-centra odvija se u Vašem telefonu.

Ako je Vaš telefon priključen na kućnu telef. centralu, morate ispred pozivnog broja SMS-centra postaviti predbrojku za vanjsku liniju (ovisno o telefonskoj centrali).

Predbrojka može biti pohranjena u Vašem baznom telefonu (str. 121).

Provjerite, u slučaju sumnje, svoju kućnu telefonsku centralu, tako da pošaljete SMS npr. na svoj vlastiti pozivni broj, a ispred pozivnog broja SMS-centra umetnete predbrojku za vanjsku liniju. Ne primite li ovu SMS, pošaljite sljedeću SMS, ali bez predbrojke.

Prilikom slanja SMS-a bit će Vaš pozivni broj eventualno poslan bez kućnog broja. U tom slučaju direktni odgovor primatelja nije moguć.

Greške prilikom slanja i prijema SMS poruke

Greške prilikom slanja SMS

SMS, koje **nije** bilo moguće poslati, dobivaju status greške npr. **Greska FD:** i pohranjuju se u **ulaznu listu**.

Prikazuju se sljedeći kôdovi greške:

Kôd greške	Opis
E0	Prijenos pozivnog broja je trajno isključen (str. 25).
FE	Greška tijekom prijensa SMS-a.
FD	Greška prilikom uspostavljanja veze sa SMS-centrom. Manjka li pozivni broj SMS-centra, ili je pogrešno pohranjen, slanje i primanje SMS-a nije moguće. Provjerite, da li je pozivni broj SMS-centra korektno pohranjen.
C3	Pogrešan pozivni broj primatelja.

Informacije o traženju greške možete si dati prikazati na ekranu.

Predpostavka: Otvorili ste ulaznu listu (str. 61).

	Prelistajte do SMS, koju nije bilo moguće odslati.
	Otvorite podmeni.
 Status greske 	Izaberite i potvrdite. Na ekranu je prikazano traženje greške.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste se vratili u ulaznu listu.

Greške prilikom prijema SMS-a

Ako Vaš telefon ne može više primiti SMS poruke, na ekranu se pojavljuje obavijest.

Pod sljedećim uvjetima ne možete primiti **nikakve** SMS-e:

- ◆ uključeno je preusmjeravanje poziva sa **Odmah**,
- ◆ memorija (ulazna lista i izlazna lista) je popunjena.

Samopomoć prilikom poruka o greški

Poruka o greški	Mogući uzrok	Pomoć
Slanje nije moguće.	„Prijenos pozivnog broja“ (CLIP) je trajno prikriven.	Ponovno dozvolite „prijenos pozivnog broja“ (CLIP) (str. 25).
	Prijenos SMS-a je bio prekinut (npr. dolaznim pozivom).	Ponovite slanje SMS-a.
	Za, kao otpremni centar, aktivirani SMS-centar nije unesen pozivni broj ili je unesen pogrešan broj.	Unesite pozivni broj (str. 54).
Vi ste primili SMS, čiji je tekst nepotpun.	Memorija Vašeg telefona je popunjena.	Brišite stare SMS (str. 63).
SMS bude pročitana.	Krajnji aparat je unesen u bazu podataka Vašeg SMS-providera kao nesposoban za SMS-uslugu u fiksnoj mreži, to znači da tamo niste više registrirani.	Dajte aparat (ponovno) registrirati za prijem SMS-a.
Prijem samo tijekom dana.	Ako iz baze podataka Vašeg SMS-providera još nije poznato, da krajnji aparat podržava SMS-funkcionalnost u fiksnoj mreži, pokušaji dostave obavljaju se samo tijekom dana.	Dajte aparat (ponovno) registrirati za prijem SMS poruka, da biste postigli ponovni unos u bazu podataka.
Ne postoji otpremni centar! SMS poruka samo pohranjena.	Vi niste unijeli nijedan SMS-centar.	Aktivirajte jedan SMS-centar (str. 55).

Ako ste organizirali jedan SMS-centar, ali tamo niste prijavljeni, tada se na ekranu pojavljuje **tekst poruka se šalje**. SMS je pohranjuje u ulaznu listu sa **Greska FD** .

Vremenske funkcije

Podešavanje datuma i vremena

Datum i vrijeme prenose se sa posredničke centrale prilikom prvog poziva.

Za vrijeme na satu možete birati između 12-satnog (am = 1. polovica dana; pm = 2. polovica dana) i 24-satnog prikaza (tvornički postav).

		Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesavanja	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Postavke sustava	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Datum/Vrijeme	OK	Izaberite i potvrdite.
ili ...		Izaberite modus prikazivanja:
↓ 12 sati	OK	Po potrebi birajte između prikaza 12 sati - i 24 sata - (✓ = uklj.).
↓ Datum DD.MM	OK	Po potrebi birajte između Datum DD.MM (dan-mjesec)- i Datum MM.DD (mjesec-dan)-prikaza (✓ = uklj.).
ili ...		Podešavanje datuma i vremena:
Podesi vrijeme	OK	Izaberite i potvrdite.
		Unesite datum i vrijeme. Event. preskočite sa ← → već ispravne podatke. Event. pri 12 sati -prikazu mijenjajte sa ekran-tipkama AM i PM između AM i PM .
		Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti unos	OK	Izaberite i potvrdite, da biste pohranili postav.

Uklj-/isključivanje pokazivanja vremena

Prikaz datuma i vremena na ekranu baznog telefona možete uključiti i isključiti.

		Otvorite meni.
↓ Podesavanja	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Prikaz vremena	OK	Izaberite i potvrdite (✓ = uklj.).
		Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Podešavanje termina

Bazni telefon Vas može podsjetiti na neki termin. Za to morate pohraniti željeni vremenski trenutak alarma.

Podešavanje termina

	Otvorite meni.
 Podsjetnik 	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Promijeni termin 	Izaberite i potvrdite.
 	Unesite datum i vrijeme. Event. preskočite sa   već ispravne podatke. Event. pri 12 sati -prikazu mijenjajte sa ekran-tipkama  i  između AM i PM . Potvrdite.
 	Unesite poruku (od maks. 16 znakova) i potvrdite. Unos je pohranjen.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

<i>i</i>	◆ Ako ne unesete nikakvu poruku, na ekranu se prilikom dospjeća pojavljuje Podsjetnik. ◆ Kako ćete podesiti glasnoću i melodiju, pročitajte od str. 97. ◆ Termin će biti prikazan, ako se bazni telefon nalazi u stanju mirovanja. Tijekom razgovora ili tijekom automatskog ponavljanja biranja ne slijedi nikakav prikaz termina. Terminski poziv slijedi tek onda, kada se bazni telefon vrati ponovno u stanje mirovanja. ◆ Tijekom strujnog ispada nije moguća signalizacija termina. Terminski poziv u tom slučaju slijedi čim u sustavu bude podešeno vrijeme na satu (str. 68).
----------	---

Prijevremeno isključivanje podsjetnika

	Otvorite meni.
 Podsjetnik 	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Brisi podsjetnik 	Izaberite i potvrdite. Unos je brisan.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Isključivanje terminskog poziva ili odgovor na njega

Terminski poziv je akustički signaliziran. Na ekranu je prikazana spremljena poruka (str. 69) ili **Podsjetnik**. Pritisnite ekran-tipku **Isključiti**, da biste isključili terminski poziv. Terminski poziv se oglašava 15 sekundi, ako ne bude prihvaćen. Propušteni termini ostaju pohranjeni. Da biste mogli podesiti jedan novi termin, morate propušteni termin najprije brisati.

i

Kada je termin prikazan, sa ekran-tipkom **SMS** možete otvoriti SMS-meni i napisati jednu SMS i poslati ju.

Noćni servis

Vi možete za svaki prijemni MSN podesiti preusmjerenje poziva, koje preusmjerava dnevno u određenom vremenskom razdoblju (**Vrijeme starta do Vrijeme kraja**) i event. tijekom vikenda (**Sub/Ned 24h**) automatski sve dolazne pozive na jedan eksterni pozivni broj, na nekog drugog internog sudionika ili kod SX353isdn na telefonsku sekretaricu. Vi možete npr. nakon završetka radnog vremena (od 18:00 do 8:00 sati) dati preusmjeriti sve pozive iz ureda na privatni broj.

Prilikom preusmjerenja poziva na drugi broj moguće je od strane baznog telefona preusmjeriti samo MSN, koji je baznom telefonu dodijeljen kao prijemni MSN.

Noćni servis je u tvorničkom postavu isključen. Da biste mogli uključiti noćni servis, morate najprije odrediti cilj preusmjerenja.

i

Ako je u početno vrijeme noćnog modusa prema jednom eksternom pozivnom broju aktivno eksterno preusmjeravanje poziva sa **Odmah** (str. 84), vrijedi sljedeće:

- ◆ Preusmjerenje poziva slijedi na neki drugi pozivni broj: preusmjerenje poziva ostaje aktivno, dok ne bude izričito isključeno.
- ◆ Preusmjerenje poziva slijedi na isti pozivni broj: preusmjerenje poziva deaktivira se završetkom vremena noćnog modusa.

Odgovarajuće vrijedi, ako preusmjeravanje poziva bude organizirano tijekom noćnog modusa.

Podešavanje cilja preusmjerenja

Predpostavka: Noćni servis je **isključen** (str. 73).

		Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Nocni servis	OK	Izaberite i potvrdite (✓ = noćni servis je uključen). Prikazana je lista MSN-a.
↓	OK	Izaberite i potvrdite MSN, npr. MSN1: Ana .
↓ Broj za preusm.	OK	Izaberite i potvrdite (✓ = podešeno).
ili ...		Podešavanje eksternog cilja preusmjerenja:
Eksterno	OK	Izaberite i potvrdite.
		Unesite eksterni ciljni pozivni broj.
		Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti unos	OK	Izaberite i potvrdite.
ili ...		Podešavanje internog cilja preusmjerenja:
↓ Interno	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Interno 11		Izaberite interni broj, npr. Interno 11 .
ili ...		Izaberite telefonsku sekretaricu (kod SX353isdn):
↓ Tel.sekretarica	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ TS2: TS 92		Izaberite željenu telefonsku sekretaricu, npr. TS2: TS 92 . Pozivi se preusmjeravaju na izabranu telefonsku sekretaricu.
... zatim		
		Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

<i>i</i>	◆ Noćni servis prema interno: Ako interni sudionik nije prijavljen ili nije dostupan (npr. krajnji aparat je isključen), poziv neće biti signaliziran i nazivatelj dobiva znak zauzeća. ◆
----------	--

Unos početnog odn. završnog vremena za noćni servis

U tvorničkom postavu je definirano za **Vrijeme starta** 20:00 sati odn. 8:00 pm, za **Vrijeme kraja** 08:00 sati odn. 8:00 am.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Nocni servis 	Izaberite i potvrdite.
 	Izaberite i potvrdite MSN, npr. MSN1: Ana.
ili ...	Unos početnog vremena:
 Vrijeme starta 	Izaberite i potvrdite.
	Unesite početno vrijeme (4-znamenkasto).
ili ...	Unos završnog vremena:
 Vrijeme kraja 	Izaberite i potvrdite.
	Unesite završno vrijeme (4-znamenkasto).
... zatim	
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti unos 	Potvrdite.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Cjelodnevno ukl./isključivanje noćnog servisa subota/nedjelja:

Ako je podešeno **Sub/Ned 24h**, tada slijedi noćni servis Po.-Pet. između zadanog početnog i završnog vremena i cjelodnevno preko vikenda. Ako je **Sub/Ned 24h** isključeno, slijedi preusmjerenje poziva također tijekom vikenda između podešenog početnog i završnog vremena.

U tvorničkom postavu je **Sub/Ned 24h** isključeno.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Nocni servis 	Izaberite i potvrdite.
 	Izaberite i potvrdite MSN, npr. MSN1: Ana.
 Sub/Ned 24h 	Izaberite i potvrdite. (✓ = uključeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Uklj-/isključivanje noćnog servisa

Vi možete uključiti noćni servis, samo ako ste za prijemni MSN unijeli cilj preusmjerenja i ako za taj MSN aktualno nije aktivirano nikakvo preusmjerenje poziva.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Nocni servis 	Izaberite i potvrdite.
 	Izaberite i potvrdite MSN, npr. MSN1: Ana .
ili ...	Uključivanje noćnog servisa:
Aktivirati? 	Izaberite i potvrdite.
ili ...	Isključivanje noćnog servisa:
Deaktivirati? 	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Ako je za jedan MSN uključen noćni servis, tada je **Nocni servis** markiran sa ✓.

Sigurnosna podešavanja

Mijenjanje PIN-a sustava

Sa PIN-om sustava (Personal Identification Number) možete zaštititi sljedeće postavke od neovlaštenog pristupa:

- ◆ postavke troškova razgovora (☎ / **Troškovi**)
- ◆ preusmjerenje poziva prema interno i eksterno (☎ **Podesavanja baze/ Preusmj.na ext. odn. Preusmj.na int.**)
- ◆ SMS servisni centar, konfiguracije sudionika, sigurnosna-, ISDN-podešavanja i podešavanja sustava (☎ / **Podesavanja baze / Podesavanja**)
- ◆ asistenta za stavljanje u rad (☎ / **Podesavanja baze / Instalacija**)

PIN sustava potreban je osim toga za prijavljivanje Bluetooth-aparata, npr. za GSM-telefone (str. 111) i PC-e (str. 112).

PIN sustava je samo u funkciji, ako je različit od 0000.

U tvorničkom postavu je podešen PIN sustava 0000.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
  	Ukoliko je aktualni PIN različit od 0000: Unesite PIN i potvrdite.
Sigurnost 	Potvrdite.
Promijeni PIN 	Izaberite i potvrdite.
  	Unesite novi PIN sustava (maks. 8 brojki, 0 do 9) i potvrdite.
  	Ponovite novi PIN sustava i potvrdite.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

	Zapamtite novi PIN sustava! Ako ga zaboravite potreban je zahvat u aparatu. Obratite se u tom slučaju na Siemens-Hotline.
---	---

Određivanje ovlaštenja

Vi možete podesiti različita ovlaštenja za sve prijavljene aparate:

- ◆ **Bez ograničenja** (u tvorničkom postavu)
Svi aparati mogu prihvatiti dolazne pozive i voditi odlazne eksterne/interne razgovore.
- ◆ **Samo dolazni**
Aparati mogu prihvatiti samo dolazne pozive. Eksterni razgovori nisu mogući. Interne razgovore je moguće voditi. Pozivne brojeve u nuždi je moguće birati.
- ◆ **Samo interni**
Aparati mogu prihvatiti samo interne pozive i voditi interne razgovore. Pozivne brojeve u nuždi je moguće birati.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN i potvrdite (str. 74).
Sigurnost 	Potvrdite.
 Autorizacija 	Izaberite i potvrdite.
 Interno 11	Izaberite interni broj, npr. Interno 11 .
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
 Samo interni 	Izaberite i potvrdite ovlaštenje (✓ = podešeno), npr. Samo interni .
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Pozivni brojevi u nuždi

U tvorničkom postavu su uneseni za zemlju specifični pozivni brojevi u nuždi. Njih ne možete mijenjati odn. brisati. Vi možete unijeti pet vlastitih pozivnih brojeva u nuždi.

i	Pozivni broj u nuždi moguće je birati i na mobilnoj slušalici sa ograničenim ovlaštenjem (npr. Samo interni).
----------	---

Kreiranje, mijenjanje, čitanje, brisanje vlastitih pozivnih brojeva u nuždi

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
  	Eventualno unesite PIN i potvrdite (str. 74).
Sigurnost 	Potvrdite.
 Hitan poziv	Izaberite. Otvara se lista brojeva poziva u nuždi.
 <nema unosa>	Izaberite unos u liste, npr. <nema unosa> .
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
ili ...	Kreiranje, mijenjanje poz. broja u nuždi:
Mijenjati broj 	Potvrdite.
	Unesite novi pozivni broj u nuždi (maks. 32 brojke) odn. izmijenite postojeći pozivni broj u nuždi. Vi možete također broj preuzeti iz telefonskog imenika  .
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti unos 	Potvrdite.
ili ...	Prikaz pozivnog broja u nuždi:
 Prikazati broj 	Izaberite i potvrdite.
ili ...	Brisanje pozivnog broja u nuždi:
 Brisati broj 	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

i

Ako je Vaš telefon priključen na kućnu telefonsku centralu, morate još ispred pozivnog broja u nuždi unijeti važeću predbrojku (vanjska linija, npr. 0; vidi str. 121). To vrijedi također i za unaprijed podešene pozivne brojeve u nuždi, za koje ćete morati ponovno unijeti npr. zamjenski broj „0110“ i „0112“.

Biranje pozivnog broja u nuždi

Predpostavka: Bazni telefon je blokiran za eksterno biranje (str. 75).

	Podignite slušalicu.
HITAN P	Pritisnite ekran-tipku.
... zatim	Biranje pozivnog broja u nuždi:
	Unesite pozivni broj u nuždi.

Ako se birani broj ne podudara sa unesenim pozivnim brojem u nuždi, poziv će biti odbijen sa „**Nije broj za hitan poziv**“.

Podešavanje sustava

Kratice u zagradama iza naslova stoje za dotičnu ISDN-uslugu. Neke usluge je moguće koristiti samo, ako ih mrežni operater uključi (eventualno dodatni troškovi).

Mijenjanje imena internog sudionika

U tvorničkom postavu su svim internim brojevima u skladu sa njihovom numeracijom dodijeljena imena **Interno 11**, **Interno 12** itd. Ove unose možete individualno mijenjati prema svojim potrebama.

		Otvorite meni.
	Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
	Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
		Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
	Postavke korisn. 	Izaberite i potvrdite.
	Podesi uređaj 	Izaberite i potvrdite.
	Interno 11 	Izaberite interni broj i otvorite podmeni, npr. Interno 11 .
Ime		Potvrdite.
		Promijenite ime i otvorite podmeni.
Spremiti unos		Potvrdite. Ime se sada prikazuje u internoj listi, također i kod internog poziva sa ovog internog broja.

<i>i</i>	Budući da su imena pohranjena u bazi, moguće je da prilikom prijavljivanja na daljnju bazu jednom krajnjem aparatu bude dodijeljeno drugo ime. Na taj je način moguće raspoznati, sa kojom bazom je trenutno povezan krajnji aparat.
----------	--

Kreiranje/brisanje ISDN-pozivnih brojeva (MSN)

Vaš ISDN-priključak Vam nudi dvije istodobno koristeve telefonske linije (B-kanali). Na svom baznom telefonu možete kreirati do deset vlastitih pozivnih brojeva (MSN-a).

Kreiranje ISDN-pozivnog broja/Mijenjanje imena

Ako sa asistentom za stavljanje u rad (str. 17) još niste pohranili sve pozivne brojeve, možete sada to nadoknaditi. **Svi naknadno pohranjeni pozivni brojevi automatski se dodjeljuju svim prijavljenim krajnjim aparatima.**

Svaki novo kreirani pozivni broj dobiva automatski svoju vlastitu melodiju zvona, koju Vi možete individualno mijenjati (str. 82).

		Otvorite meni.
	Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
	Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.

 OK	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
 ISDN postavke OK	Izaberite i potvrdite.
Podesi MSN OK	Potvrdite.
 	Izaberite MSN i otvorite podmeni, npr. MSN1: Ana.
Mijenjati unos OK	Potvrdite.
	Unesite ime (maks. 16-znakova – opcijski; o unosu teksta, vidi str. 136).
 	Skočite u redak <Broj> i unesite pozivni broj (bez predbroja) .
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti unos OK	Potvrdite.

Brisanje ISDN-pozivnog broja

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja OK	Izaberite i potvrdite.
 OK	Eventualno unesite PIN-sustava (str. 74).
 ISDN postavke OK	Izaberite i potvrdite.
Podesi MSN OK	Potvrdite.
 	Izaberite MSN i otvorite podmeni, npr. MSN1: Ana.
 Brisati unos OK	Izaberite i potvrdite.

<i>i</i>	Ako je brisani MSN otpremni MSN (str. 80) jednog internog sudionika, tom internom sudioniku se automatski dodjeljuje novi odlazni MSN (MSN sa najnižim pozicijskim brojem).
----------	---

Dodjeljivanje pozivnog broja (MSN)

Prijavljenim krajnjim aparatima možete dodijeliti određene vlastite pozivne brojeve (MSN-e). Time određujete,

- ◆ pod kojim pozivnim brojem prijavljeni krajnji aparat zvoni (prijemni MSN),
- ◆ putem kojeg pozivnog broja bira interni sudionik (odlazni MSN).

Dodjeljivanje prijemnog MSN-a

U tvorničkom postavu jedna novo prijavljena mobilna slušalica zvoni pod svim kreiranim pozivnim brojevima.

Podešavanje sustava

Ako krajnjem aparatu želite dodijeliti samo određene prijemne MSN-e:

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN-sustava (str. 74).
↓ Postavke korisn. 	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesi uređaj 	Izaberite i potvrdite.
↓ Interno 11 	Izaberite interni broj krajnjeg aparata i otvorite podmeni, npr. Interno 11 .
↓ Primati MSN 	Izaberite i potvrdite.
↓ 	Izaberite i potvrdite MSN, npr. MSN1: Ana (✓ = podešeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Dodjeljivanje odlaznog MSN-a

U tvorničkom postavu nije unesen nijedan odlazni MSN. Posrednička centrala nadopunjava odlazni MSN.

Vi možete po svakom internom sudioniku odrediti jedan odlazni MSN. Ovaj MSN je prikazan kod nazvanog sugovornika i pod ovim MSN-brojem se i obračunava razgovor.

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓ Postavke korisn. 	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesi uređaj 	Izaberite i potvrdite.
↓ Interno 11	Izaberite interni broj, npr. Interno 11 .
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
↓ Slati MSN 	Izaberite i potvrdite.
↓ 	Izaberite i potvrdite MSN, npr. MSN1: Ana (✓ = podešeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Kreiranje liste odlaznih MSN-a za sljedeći razgovor

Vi možete svoj bazni telefon tako podesiti, da se nakon podizanja slušalice ili pritiskanja tipke zvučnika  prikaže lista svih raspoloživih odlaznih MSN brojeva.

U tvorničkom postavu nije aktivirano **MSN sljed.poziv**.

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓ Postavke korisn. 	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesi uređaj 	Izaberite i potvrdite. Lista unešenih internih brojeva se prikazuje.
↓ Interno 11 	Izaberite interni broj krajnjeg aparata i otvorite podmeni, npr. Interno 11 .
↓ MSN sljed.poziv 	Izaberite i potvrdite (✓ = uključeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Podešavanje signala zauzeća kada je MSN zauzet (Busy on Busy)

Sa ovom postavom nazivatelji dobivaju odmah ton zauzeća, ako se preko ovog MSN-a već vodi eksterni razgovor, nezavisno od postava **Poz. na cekanju**.

Predpostavka: Analogni priključak mora biti podešen na **Nema funkcije** (str. 114).

U tvorničkom postavu funkcija nije podešena.

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓ ISDN postavke 	Izaberite i potvrdite.
↓ MSN zauzet 	Izaberite i potvrdite (✓ = podešeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Dodjeljivanje melodije tona zvona MSN-u

Prilikom kreiranja svakom prijemnom MSN-u automatski se dodjeljuje vlastita melodija tona zvona. Ovu dodjelu možete individualno mijenjati za svaki prijemni MSN. Tada svi krajnji aparati signaliziraju dolazni poziv na prijemni MSN sa tom melodijom tona zvona.

<i>i</i>	Vi možete jednom MSN-u umjesto melodija tona zvona 1-10 dodijeliti i „ton zvona uređaja“. Tada mobilne slušalice pridružene prijemnom MSN-u pozivaju sa melodijom tona zvona, koja je na mobilnoj slušalici podešena za ekterne pozive (str. 98).
----------	---

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN-sustava (str. 74).
 ISDN postavke 	Izaberite i potvrdite.
Podesi MSN 	Potvrdite.
 	Izaberite MSN i otvorite pod-meni, npr. MSN1: Ana.
 Melodija zvona 	Izaberite i potvrdite.
 	Izaberite i potvrdite melodiju, npr. Melodija: 5.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Kreiranje odbijanja za ukupnu MSN-grupu

Vi imate mogućnost odbiti eksterni poziv ne samo na svom baznom telefonu, nego za sve članove jedne MSN-grupe. Sa pritiskanjem **ODBITI** nazivatelj dobiva umjesto tona slobodne linije ton zauzeća. Ukupna grupa nije više nazivana. Jedan poziv na čekanju moguće je odbiti i tijekom razgovora. Poziv se preuzima u listu nazivatelja.

Predpostavka: Analogni priključak mora biti podešen na **Nema funkcije** (str. 114).

U tvorničkom postavu funkcija nije podešena.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN-sustava (str. 74).
 ISDN postavke 	Izaberite i potvrdite.
 Odbiti sve 	Izaberite i potvrdite (✓ = uključeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Preusmjerenje poziva

<i>i</i>	Da biste lakše koristili ovu funkciju, možete također odgovarajući zauzeti funkcijsku tipku (str. 101).
----------	---

Interno preusmjerenje poziva

<i>i</i>	◆ Za interno preusmjerenje poziva moguće je izabrati samo jedan cilj preusmjerenja. ◆ Podržava se samo jednostupanjsko preusmjerenje poziva: Ako je sudionik, na kojeg preusmjeravate poziv, sâm aktivirao interno preusmjerenje, ono prestaje djelovati. Preusmjereni poziv je u svakom slučaju signaliziran sudioniku, na kojeg ste preusmjerili.
----------	--

U tvorničkom postavu nije podešeno interno preusmjerenje poziva.

Kreiranje cilja preusmjerenja

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Preusmj.na int. OK	Izaberite i potvrdite.
 OK	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓ Broj za preusm. OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Interno 11	Izaberite interni broj, npr. Interno 11 (✓ = uključeno).

Uklj./isključivanje internog preusmjerenja poziva

Predpostavka: Uključivanje internog preusmjerenja poziva je moguće samo sa kreiranim ciljem preusmjerenja.

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Preusmj.na int. OK	Izaberite i potvrdite.
 OK	Eventualno unesite PIN-sustava (str. 74).
ili ...	Uključivanje:
Aktivirati? OK	Potvrdite.
ili ...	Isključivanje:
Deaktivirati? OK	Potvrdite.

Određivanje broja ciklusa pozivanja

Sa usporevanjem poziva se određuje, nakon koliko ciklusa pozivanja treba uslijediti preusmjerenje poziva. Moguće je podesiti između 0 (= trenutno preusmjeravanje poziva) do 9 ciklusa poziva. Jedan ciklus pozivanja odgovara 5 sekundi.

Podešavanje sustava

U tvorničkom postavu je podešeno 0 (= trenutno preusmjeravanje poziva) ciklusa poziva.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Preusmjeri INT 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN-sustava (str. 74).
 Broj zvona 	Izaberite i potvrdite.
 	Unesite i potvrdite broj ciklusa pozivanja.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Eksterno preusmjerenje poziva – CF (Call Forwarding)

Vaš ISDN-priključak Vam nudi dvije istodobno iskoristive telefonske linije (B-kanali). Stoga je moguće aktivirati prespajanje poziva ne samo u posredničkoj centrali (eksterno), nego također i direktno u bazi (interno). Pri tome nazivatelj bude prespojen putem druge telefonske linije na od Vas zadani cilj. Vi možete mjesto za prespajanje poziva ovako podesiti:

- ◆ da prespajanje poziva uslijedi odmah u posredničkoj centrali (eksterno prespajanje); pri tome Vaše telefonske linije ostaju slobodne.
- ◆ da prespajanje poziva uslijedi u Vašoj bazi (interno prespajanje); pri tome su obje telefonske linije zauzete.

<i>i</i>	◆ Troškove prespajanja poziva snosite Vi. ◆ Ako se prespajanje poziva provodi u bazi telefona (interno prespajanje), uvjet „Ako je zauzeto“ ne stoji na raspolaganju. ◆ Moguće je istodobno aktivirati sva tri uvjeta. ◆ Ako je za jedan prijemni MSN kreiran noćni servis (str. 70), za taj prijemni MSN nije moguće uspostaviti eksterno preusmjerjenje ili ga mijenjati.
-----------------	---

Za svaki prijemni MSN za svaki od tri sljedeća uvjeta možete pohraniti jedan ciljni pozivni broj:

Odmah – Ako zauzeto – Ako bez odgov.

Kreirana eksterna prespajanja poziva unose se u jednu listu. U toj su listi označena aktivna prespajanja poziva.

Kreiranje mjesta za prespajanje poziva.

U tvorničkom postavu je podešeno **Preusmjeri EXT.**

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesavanja OK	Izaberite i potvrdite.
 OK	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓ ISDN postavke OK	Izaberite i potvrdite.
ili ...	
↓ Preusmjeri INT OK	Izaberite i potvrdite (✓ = podešeno).
ili ...	
↓ Preusmjeri EXT OK	Izaberite i potvrdite (✓ = podešeno).

Kreiranje cilja preusmjerenja

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Preusmj.na ext. OK	Izaberite i potvrdite.
 OK	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74). Prikazana je lista kreiranih preusmjerenja poziva.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Novi unos OK	Potvrdite.
↓ 	Izaberite prijemni MSN i otvorite podmeni, npr. MSN1: Ana.
↓ Odmah OK	Izaberite uvjet i potvrdite, npr. Odmah. Ako ste izabrali jedan MSN, za kojeg je drugi interni sudionik kreirao preusmjerenje poziva, bit ćete na to upozoreni. Vi se možete ili sa NAZAD vratiti izboru drugog postava ili produžiti sa DALJE .
 	Unesite pozivni broj i otvorite podmeni.
Spremiti unos OK	Potvrdite.
DA	Potvrdite, da biste uspostavili preusmjerenje poziva.

Uklj./isključivanje eksternog preusmjerenja poziva

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Preusmj.na ext. OK	Izaberite i potvrdite.
 OK	Eventualno unesite PIN-sustava (str. 74).
↓ 	Izaberite preusmjerenje poziva i otvorite podmeni.

Podešavanje sustava

ili ...		Uključivanje:
↓ Aktivirati?	OK	Izaberite i potvrdite.
ili ...		Isključivanje:
↓ Deaktivirati?	OK	Izaberite i potvrdite. Ako ste izabrali preusmjerenje poziva, koje je uspostavio neki drugi interni sudionik, bit ćete na to upozoreni. Vi se možete ili sa NAZAD vratiti izboru drugog postava ili produžiti sa DALJE .

Mijenjanje unosa

		Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Preusmj.na ext.	OK	Izaberite i potvrdite.
 OK		Eventualno unesite PIN-sustava (str. 74).
↓	>≡+	Izaberite preusmjerenje poziva i otvorite podmeni.
↓ Mijenjati unos	OK	Izaberite i potvrdite. Ako ste izabrali preusmjerenje poziva, koje je uspostavio neki drugi interni sudionik, bit ćete na to upozoreni. Vi se možete ili sa NAZAD vratiti izboru drugog postava ili produžiti sa DALJE .
 >≡+		Unesite novi pozivni broj i otvorite podmeni.
Spremiti unos	OK	Potvrdite.
DA		Potvrdite, da biste uspostavili preusmjerenje poziva.

Brisanje eksternog preusmjerenja poziva

		Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Preusmj.na ext.	OK	Izaberite i potvrdite.
 OK		Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓	>≡+	Izaberite preusmjerenje poziva i otvorite podmeni.
↓ Brisati unos	OK	Izaberite i potvrdite. Ako ste izabrali preusmjerenje poziva, koje je uspostavio neki drugi interni sudionik, bit ćete na to upozoreni. Vi se možete ili sa NAZAD vratiti izboru drugog postava ili produžiti sa DALJE .

Uklj./isključivanje biranja pri spuštenoj slušalici

Ako je uključeno **Bir. 'bez ruku'**, možete birati dok je slušalica spuštena. Čim ste unijeli prvu brojku, linija je zauzeta i automatski se uključuje "Handsfree".

	Otvorite meni.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 Bir. 'bez ruku' 	Izaberite i potvrdite (✓ = podešeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Predzauzeće cilja prespajanja poziva – CD (Call Deflection)

Ovdje unaprijed definirate cilj prespajanja poziva za dolazne pozive. Ovaj ciljni pozivni broj ponuđen Vam je kao unaprijed definirani postav za manualno prespajanje (str. 34).

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
  	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
 ISDN postavke 	Izaberite i potvrdite.
 Broj za preusm. 	Izaberite i potvrdite.
  	Unesite ciljni pozivni broj i otvorite podmeni.
Spremiti unos 	Potvrdite.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Kreiranje automatskog preusmjerenja poziva prilikom nedostupnosti krajnjeg aparata

Ako se nalazite npr. sa mobilnom slušalicom izvan radio dometa baznog telefona, baterija je prazna ili je mobilna slušalica isključena, poziv će biti preuspojen na eksterni pozivni broj, kojeg ste Vi odredili.

Predpostavke:

- ◆ Vi ste krajnjem aparatu **ekskluzivno** dodijelili vlastiti prijemni MSN (str. 79). Ovaj MSN ne smije biti dodijeljen kao prijemni MSN niti jednom drugom aparatu – također ne i na ISDN-Bus-u!
- ◆ Preusmjerenje poziva moguće je kreirati samo za jedan prijemni MSN na baznom telefonu.

U tvorničkom postavu nije uspostavljeno nikakvo automatsko preusmjerenje poziva.

		Otvorite meni.
	Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
	Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
		Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
	ISDN postavke 	Izaberite i potvrdite.
	Auto preusmj. 	Izaberite i potvrdite.
		Izaberite MSN i otvorite podmeni, npr. MSN1: Anna .
		Unesite ciljni pozivni broj i otvorite podmeni.
Spremiti unos		Potvrdite. Automatsko preusmjerenje poziva je uključeno (✓ = uklj.).
		Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

U listi kreiranih preusmjerenja poziva, označeno je ono, za koje je podešeno automatsko preusmjerenje poziva.

Interno kreiranje grupe zbirnog poziva

Vi možete sa svakog na baznom telefonu prijavljenog telefona poslati zbirni poziv na sve druge prijavljene interne sudionike (str. 23).

U temeljnom postavu uvrštavaju se svi prijavljeni sudionici tipa aparata **Telefon** ili **Neutralno** u zbirnu pozivnu grupu.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
 Postavke korisn. 	Izaberite i potvrdite.
 Podesi uređaj 	Potvrdite.
 Interno 11 	Izaberite interni broj i otvorite podmeni, npr. Interno 11 .
 Grupni poziv 	Izaberite i potvrdite (✓ = uključeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Podešavanje odgađanja poziva

Sa odgađanjem poziva možete jednom sudioniku individualno po prijemnom MSN-u podesiti kasnije inciranje pozivnog signala. Tijekom toga vremena odgađanja poziva krajnji aparat može sa funkcijom **Prihvatiti?** bez čekanja pozivnog signala prihvatiti razgovor. Vrijeme odgađanja poziva navodi se u ciklusima poziva. Jedan pozivni ciklus odgovara 5 sekundi.

U tvorničkom postavu je podešeno 0 (= nije aktivirano) pozivnih ciklusa.

Pripazite prilikom ovog podešavanja na vrijeme odaziva (tvornički postav: **Automatsko 2/4**) telefonske sekretarice. Prilikom veće vrijednosti za odgađanje poziva od podešenja aktivne telefonske sekretarice ne slijedi nikakav signal, budući da telefonska sekretarica prethodno preuzme razgovor.

Za svaki programirani MSN mora biti moguće nazvati najmanje jednog sudionika. Stoga će tomu uprkos odmah biti nazvan sudionik za koga je kreirano usporavanje poziva, ako je jedini sudionik pod tim prijemnim MSN-om ili niti jedan drugi nije dostupan pod tim prijemnim MSN-om.

Podešavanje sustava

Preuzimanje poziva tijekom usporenja poziva, vidi str. 26.

		Otvorite meni.
	Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
	Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
		Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
	Postavke korisn. 	Izaberite i potvrdite.
	Podesi uređaj 	Izaberite i potvrdite.
	Interno 11 	Izaberite interni broj i otvorite podmeni, npr. Interno 11 .
	Odgoda zvona 	Izaberite i potvrdite.
		Izaberite i potvrdite prijemni MSN, npr. MSN1: Ana .
		Unesite i potvrdite Broj zvona , npr. 2.

Uklj./isključivanje poziva na čekanju ("kucanja") – CW (Call Waiting)

Ovu funkciju je moguće kreirati individualno za svakog sudionika. Kada je uključeno "kucanje", nazivatelj čuje znak slobodne linije, ako Vi već vodite jedan razgovor. Taj poziv je pokazan kako akustički tako i na ekranu Vašeg baznog telefona.

Kada je isključeno "kucanje", nazivatelj čuje znak slobodne linije, ako Vi već vodite jedan telefonski razgovor a daljnji aparati su pridruženi ovom MSN broju.

Kada je isključeno "kucanje", nazivatelj čuje znak zauzeća, ako Vi već vodite telefonski razgovor i Vi ste pridruženi ovom MSN-u kao jedini korisnik.

Funkcija je u tvorničkom postavu uključena. Obrada eksternog razgovora na čekanju, vidi str. 35.

		Otvorite meni.
	Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
	Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
		Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
	Postavke korisn. 	Izaberite i potvrdite.
	Podesi uređaj 	Izaberite i potvrdite.
	Interno 11 	Izaberite interni broj i otvorite podmeni, npr. Interno 11 .
	Poz. na cekanju 	Izaberite i potvrdite (✓ = uključeno).
		Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Eksterno/interno podešavanje povratnog upita

Vaš ISDN-priključak Vam nudi dvije istodobno koristeive telefonske linije (B-kanali).

Vi možete svoj bazni telefona ovako podesiti,

- ◆ da prilikom povratnog upita iz jednog eksternog razgovora k jednom drugom eksternom sudioniku uslijedi „zadržavanje“ odmah u posredničkoj centrali, da bi Vaša druga ISDN-linija ostala slobodna.
- ◆ da prilikom povratnog upita iz jednog eksternog razgovora k jednom drugom eksternom sudioniku uslijedi „zadržavanje“ u Vašem baznom telefonu; tada su obje ISDN-linije zauzete.

U tvorničkom postavu je podešeno **Povrat.upit EXT**.

<i>i</i>	Ako je podešeno Povrat.upit EXT , a zadržavanje u posredničkoj centrali nije moguće, tada slijedi automatski „zadržavanje“ interno u uređaju.
-----------------	--

Provođenje povratnog upita, vidi str. 30 odn. str. 31.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
 ISDN postavke 	Izaberite i potvrdite.
ili ...	Povrat.upit INT podešavanje:
 Povrat.upit INT 	Izaberite i potvrdite (✓ = uključeno).
ili ...	Povrat.upit EXT podešavanje:
 Povrat.upit EXT 	Izaberite i potvrdite (✓ = uključeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Organizacija melodije čekanja

Podešenu melodiju čekanja čuje eksterni sudionik, ako je veza zadržana (interno) u baznom telefonu (str. 91). Eksterni sudionik, čija je veza zadržana (eksterno) u posredničkoj centrali, i interni sudionik u zadržanoj vezi ne čuju nikakvu melodiju čekanja.

Podešavanje sustava

Sljedeće postavke možete birati:

Interno	Zadržani sudionik čuje melodiju čekanja baze.
Eksterno	Melodiju čekanja reproducira jedan eksterni uređaj. Za to mora biti konfiguriran analogni priključak kao EXT muzika/cek. (str. 116). Ako je analogni priključak drugačije konfiguriran, neće biti ponuđen postav Eksterno . Pripazite na zakonske odredbe.
Isključiti	Ako je melodija čekanja isključena, nije moguće nikakvo podešavanje.

U tvorničkom postavu je podešeno **Interno**.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
 Postavke sustava 	Izaberite i potvrdite.
 Melodij.cekanja 	Izaberite i potvrdite.
 Interno 	Izaberite i potvrdite željeni postav, npr. Interno (✓ = uklj.).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Mijenjanje prebrojeva daljinskog biranja

To prve brojke predbroja za neki grad (nacionalno) odn. za drugu zemlju (internacionalno).

0	za veze sa drugim mjestima (nacionalno)
00	za veze sa inozemstvom (internacionalno)

U nekim zemljama mogu važiti druge brojke daljinskog biranja. U tom slučaju morate promijeniti ovaj postav. U protivnom nisu više mogući npr. svi uzvratni pozivi iz pozivnih lista.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
 ISDN postavke 	Izaberite i potvrdite.
 Medjunar.predbr 	Izaberite i potvrdite.
 Nacional.: 0 	Izaberite vrstu brojki daljinskog biranja i otvorite podmeni, npr. Nacional.: 0 .

Mijenjati broj	OK	Potvrdite.
	>≡+	Unesite nove ili izmijenjene brojke daljinskog biranja i otvorite podmeni.
Spremiti unos	OK	Potvrdite.

Unos ili mijenjanje predbroja zemlje

Pozivni broj prenesen iz GSM-mreže sadrži uvijek internacionalni predbroj zemlje, također i onda kada se telefonira unutar zemlje (npr. +49 za Njemačku, +33 za Francusku, +39 za Italiju, +43 za Austriju ili +385 za Hrvatsku).

Stoga je potreban poseban postav predbroja zemlje, ako ste primili poziv iz GSM-mreže i ovaj poziv je preuzet u telefonski imenik ili u listu nazivatelja, te Vi sada želite uzvratno nazvati iz telefonskog imenika ili liste nazivatelja putem ISDN-mreže.

Tvornički postav: Predbroj dotične zemlje (npr. +49 u Njemačkoj).

		Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesavanja	OK	Izaberite i potvrdite.
 OK		Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓ ISDN postavke	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Medjunar.predbr	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Internacionalni:		Izaberite.
>≡+		Otvorite podmeni.
↓ Mijenjati broj	OK	Izaberite i potvrdite.
 >≡+		Unesite predbroj zemlje i otvorite meni.
↓ Spremiti unos	OK	Izaberite i potvrdite.

Ponovno uspostavljanje tvorničkog postava

Vi možete odlučiti, koje resetiranje treba slijediti:

Funkcionalan – Svi MSN-brojevi i predbrojke (vanjska linija) se brišu i PIN telefonske sekretarice (samo kod Gigaset SX353isdn) se vraća na 0000. Ovlaštenja se resetiraju na „Biranje i prihvaćanje”.

Resetirati sve – Sve se funkcije resetiraju u tvornički postav . PIN sustava resetira se na „0000”. Svi unosi (lista nazivatelja, troškovi) su brisani.

i

Za obje funkcije vrijedi: Prije resetiranja isključite sva aktivna preusmjerenja! Krajnji aparati ostaju prijavljeni.

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesavanja OK	Izaberite i potvrdite.
 OK	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓ Postavke sustava OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Dodatne funkc. OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Tvornicke post. OK	Izaberite i potvrdite.
ili ...	Ponovno uspostavljanje funkcijske sposobnosti:
↓ Funkcionalan OK	Izaberite i potvrdite.
ili ...	Ponovno uspostavljanje tvorničkog postava:
↓ Resetirati sve OK	Izaberite i potvrdite.

Provjera statusa

Vi možete provjeravati status sljedećih postava:

- ◆ uzvratni poziv
- ◆ anonimni poziv
- ◆ preusmjerenje
- ◆ eksterno zauzeće
- ◆ TS1, TS2, TS3

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Status 	Izaberite i potvrdite. Prikazana je statusna lista (✓ = podešeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Provjera verzije softvera

Vi možete provjeriti verziju softvera:

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
 Postavke sustava 	Izaberite i potvrdite.
 Dodatne funkc. 	Izaberite i potvrdite.
 SW verzija 	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Podešavanje glasnoće, ekrana i tipki

Vaš bazni telefon je unaprijed podešen. Postave možete individualno mijenjati.

Podešavanje ekrana

Mijenjanje jezika na ekranu

Tekstovi na ekranu mogu biti prikazani na različitim jezicima.

	Otvorite meni.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
Jezik 	Potvrdite. Aktualni jezik je markiran sa ✓ (tvornički postav: Njemački).
 	Izaberite i potvrdite jezik.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

	Prilikom mijenjanja jezika na ekranu može doći do promjene seta znakova, npr. kod Ruskog.
---	---

Uklj./isključivanje osvjetljenja ekrana

Vi možete uključiti i isključiti osvjetljenje ekrana. Ako ste uključili osvjetljenje ekrana, svijetli ekran Vašeg baznog telefona, kada

- ◆ ste nazvani na baznom telefonu.
- ◆ Vi telefonirate na baznom telefonu.
- ◆ kada pritisćete tipke baznog telefona.
- ◆ kada ste upravo spustili slušalicu, tijekom 3 sekunde, dok je prikazan trošak zadnjeg razgovora.
- ◆ kada se bazni telefon vraća u stanje mirovanja tijekom ca. 30 sekundi.

	Otvorite meni.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 Autom. osvjet. 	Izaberite i potvrdite (✓ = podešeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Podešavanje kontrasta ekrana

Vi možete podesiti kontrast prikaza na ekranu.

	Otvorite meni.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 Kontrast 	Izaberite i potvrdite.
  	Podesite kontrast ekrana i potvrdite.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

<i>i</i>	Vi također možete nakon pozivanja točke menija Kontrast podesiti kontrast na ekranu sa tipkama  i  .
----------	---

Uklj./isključivanje prikazivanja vremena

Vi možete podesiti prikaz vremena na ekranu svog baznog telefona. Prikaz vremena je podešen u tvorničkom postavu.

	Otvorite meni.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 Prikaz vremena 	Izaberite i potvrdite (✓ = podešeno).
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Mijenjanje glasnoće

Vi možete podesiti glasnoću slušalice u tri stupnja i glasnoću zvučnika u pet stupnjeva - također tijekom jednog eksternog razgovora.

	Otvorite meni.
 Audio 	Izaberite i potvrdite.
ili ...	
 Glasnoca slusal. 	Izaberite i potvrdite. Oglašava se aktualni postav za glasnoću slušalice.
ili ...	
 Glasnoc.zvucnika 	Izaberite i potvrdite. Oglašava se aktualni postav glasnoće zvučnika.
... zatim	
  	Podesite glasnoću i potvrdite.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

<i>i</i>	Vi možete također nakon pozivanja točke menija Glasnoca slusal. odn. točke menija Glasnoc.zvucnika podesiti glasnoću sa tipkama  i  .
----------	---

Mijenjanje tonova zvona

Vi možete birati između više mogućnosti:

- ◆ šest glasnoća:
 - pet glasnoća (1–5; npr. glasnoća 2 = )
 - „Crescendo“-poziv (6; glasnoća raste sa svakim novim tonom zvona = ).
- ◆ deset melodija (1–10; melodije 1–3 odgovaraju „klasičnim tonovima zvona“).

Podešavanje glasnoće tona zvona

	Otvorite meni.
 Audio 	Izaberite i potvrdite.
 Glasnoca zvona 	Izaberite i potvrdite. Oglašava se aktualna glasnoća tona zvona.
  	Podesite glasnoću tona zvona i potvrdite.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

<i>i</i>	Vi možete također pozivanjem točke menija Glasnoca zvona podesiti glasnoću tona zvona sa tipkama  i  .
----------	---

Podešavanje melodije zvona

	Otvorite meni.
 Audio 	Izaberite i potvrdite.
 Melodija zvona 	Izaberite i potvrdite. Oglašava se aktualna glasnoća tona zvona.
  	Izaberite melodiju tona zvona. Oglašava se aktualna melodija, brojka na kraju retka navodi aktualni postav.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

<i>i</i>	Vi možete također pozivanjem točke menija Melodija zvona podesiti melodiju tona zvona sa tipkama  i  .
----------	---

Uklj./isključivanje signalnih tonova

Vaša mobilna slušalica upozorava Vas akustički na različite aktivnosti i stanja. Sljedeće signalne tonove možete nezavisno jedan od drugog uklj. ili isključiti (tvor. postav: uklj.).

- ◆ **Klik tipke:** Svako pritiskanje tipke je potvrđeno.
- ◆ **Potvrđni ton** (rastući niz tonova): na kraju unosa/podešavanja i prilikom pristizanja SMS poruke.

- ◆ **Ton pogreške** (padajući niz tonova): prilikom pogrešnog unosa.

	Otvorite meni.
↓ Audio 	Izaberite i potvrdite.
↓ Ton. obavijesti 	Izaberite i potvrdite.
ili ...	
↓ Tonovi tipki 	Izaberite i potvrdite (✓ = podešeno).
ili ...	
↓ Ton potvrde 	Izaberite i potvrdite (✓ = podešeno).
ili ...	
↓ Ton greske 	Izaberite i potvrdite (✓ = podešeno).
... zatim	
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Korišćenje funkcijskih tipki

Vaš bazni telefon ima četiri funkcijske tipke, koje možete zauzeti sa funkcijama ili pozivnom brojevima. Nakon pritiskanja funkcijske tipke izvodi se funkcija odn. nazvan je pohranjeni pozivni broj.

Zauzimanje jedne funkcijske tipke

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
↓ Funkcij. tipke 	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite funkcijsku tipku.
	Otvorite podmeni.

Zauzimanje funkcijske tipke sa pozivnim brojem

Funkcijsku tipku zauzetu sa jednim pozivnim brojem možete koristiti za ciljano biranje jednog sugovornika.

Predpostavka: Vi ste proveli zauzimanje funkcijske tipke (str. 99).

... zatim	
Mijenjati unos 	Potvrdite.
 	Unesite pozivni broj i otvorite podmeni.
Spremiti unos 	Potvrdite.

Zauzimanje funkcijske tipke sa pozivnim brojem iz telefonskog imenika

Funkcijsku tipku zauzetu sa jednim pozivnim brojem možete koristiti za brzo biranje jednog sugovornika.

Predpostavka: Vi ste proveli zauzimanje funkcijske tipke (str. 99).

... zatim	
Mijenjati unos 	Potvrdite.
	Otvorite telefonski imenik.
 	Izaberite i potvrdite unos iz telefonskog imenika.
	Otvorite podmeni.
Spremiti unos 	Potvrdite.

Zauzimanje funkcijske tipke sa pozivnim brojem jednog providera

Funkcijsku tipku zauzetu sa jednim pozivnim brojem možete koristiti za komforno ulančavanje pozivnih brojeva (str. 48).

Predpostavka: Vi ste proveli zauzimanje funkcijske tipke (str. 99).

... zatim	
Mijenjati unos 	Potvrdite.
	Otvorite podmeni.
 Lista brzog bir. 	Izaberite i potvrdite.
 	Izaberite unos iz liste brzog biranja i potvrdite.
	Otvorite podmeni.
Spremiti unos 	Potvrdite.

Zauzimanje funkcijske tipke sa preusmjerenjem poziva

Vi možete na jednu funkcijsku tipku postaviti trenutno preusmjerenje poziva, pri tome vrijedi općenito za preusmjerenje poziva podešeni put preusmjerenja (str. 83).

Predpostavka: Vi ste proveli zauzimanje funkcijske tipke (str. 99).

... zatim		
↓ ISDN funkcije	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Preusmjeri odmah	OK	Izaberite i potvrdite vrstu preusmjerenja, npr. Preusmjeri odmah .
↓	OK	Izaberite i potvrdite MSN, npr. MSN1: Ana .
 		Unesite pozivni broj i otvorite podmeni.
Spremiti unos	OK	Potvrdite.

<i>i</i>	◆ Nakon pritiskanja ove funkcijske tipke ekran prikazuje sada uneseni pozivni broj. Preusmjerenje poziva je uključeno. ◆ Sa ponovljenim pritiskanjem funkcijske tipke opet isključujete preusmjerenje poziva.
----------	--

Zauzimanje funkcijske tipke sa odlaznim MSN-om

Sa odlaznim MSN-om određujete preko kojeg pozivnog broja ćete birati prilikom sljedećeg razgovora. Izbor tog otpremnog MSN-a sa funkcijskom tipkom vrijedi samo za sljedeći odlazni razgovor.

Predpostavka: Vi ste proveli zauzimanje funkcijske tipke (str. 99).

... zatim		
↓ ISDN funkcije	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ MSN sljed.poziv	OK	Izaberite i potvrdite.
↓	OK	Izaberite i potvrdite MSN, npr. MSN1: Ana (✓ = podešeno).

Zauzimanje funkcijske tipke sa lovcom poziva (MCID)

Lovac poziva (str. 29) služi za pronalaženje nazivatelja, koji smetaju ili prijete.

Predpostavka: Vi ste zatražili lovca poziva kod svog mrežnog providera.

... zatim		
↓ ISDN funkcije	OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Otkriti nazivat.	OK	Izaberite i potvrdite.

Aktivirajte ovu funkciju tijekom razgovora ili odmah, nakon što je nazivatelj spustio slušalicu. Vi vezu ne smijete prekinuti.

<i>i</i>	Ne smijete spustiti slušalicu!
-----------------	--------------------------------

Korištenje Bluetooth-uređaja

Vaš bazni telefon SX303isdn može s pomoću Bluetooth™ bežično komunicirati sa ostalim uređajima, koji također koriste ovu tehnologiju. Na taj način možete na svom baznom telefonu priključiti jedan mobilni telefon i jedan komplet za telefoniranje bez korištenja ruku ili surfati Internetom na PC-u/PDA-u preko baznog telefona.

Ukoliko koristite mobilni telefon sa Bluetooth-sučeljem, možete komforno voditi svoje razgovore u GSM-mreži (dolazne i odlazne razgovore) preko baznog telefona ili preko jedne mobilne slušalice.

Sa Bluetooth naglavnom slušalicom, stoji Vam na raspolaganju „bežična slušalica“ na Vašem baznom telefonu. Bluetooth naglavnu slušalicu možete koristiti umjesto slušalice svog baznog telefona.

Prije nego što možete koristiti svoje Bluetooth-uređaje, oni moraju biti prijavljeni na baznom telefonu (str. 110). Detaljan opis funkcija Vaših Bluetooth-uređaja naći ćete u uputama za rukovanje tim uređajima.

Podešavanje BT-moda

Budući da je putem Bluetooth istodobno moguća samo jedna govorna veza, moguć je rad ili Bluetooth-naglavne slušalice ili Bluetooth-mobilnog telefona. Mod se podešava kako slijedi:

	Otvorite meni.
 Bluetooth 	Izaberite i potvrdite.
 BT mod 	Izaberite i potvrdite.

Korištenje GSM-mobilnog telefona

Predpostavke:

- ◆ GSM-mobilni telefon je prijavljen i nalazi se u dometu baznog telefona.
- ◆ GSM-mobilni telefon ima vezu sa GSM-mrežom.
- ◆ Bluetooth-mod mora biti podešen na GSM-rad.
(Istodobno je moguća samo jedna glasovna veza: na Bluetooth-naglavnoj slušalici ili na GSM-mobilnom telefonu.)

Dodatno važe u sljedećim slučajevima navedene predpostavke:

Za odlazne razgovore:

- ◆ Odlazni MSN je **GSM**: Aktiviran je ili **MSN sljed.poziv**.

Za dolazne razgovore:

- ◆ Prijemni MSN je isto tako **GSM**.

Nazivanje putem GSM-mreže

Eksterno možete nazivati putem pripreme biranja, t.j. najprije unosite potpuni pozivni broj na baznom telefonu ili na nekoj prijavljenoj mobilnoj slušalici i zatim podižete slušalicu. Vi imate sljedeće mogućnosti pripreme biranja:

- ◆ biranje u bloku (unos telef. broja rukom), vidi str. 22
- ◆ korištenje unosa iz telef. imenika, vidi str. 37

Korištenje Bluetooth-uređaja

- ◆ korištenje unosa iz liste ponavljanja biranja, vidi str. 42
- ◆ korištenje unosa iz liste nazivatelja, vidi str. 44

Ako ste aktivirali **MSN sljed.poziv** (vidi str. 81), nakon pritiskanja tipke za podizanje slušalice (tipke za poziv) prikazan Vam je odlazni MSN „GSM“ te lista raspoloživih MSN-a.

Prihvatanje poziva iz GSM-mreže

Jedan poziv iz GSM-mreže signaliziran je kako na Vašem GSM-mobilnom telefonu tako i na baznom telefonu odnosno na jednoj mobilnoj slušalici.

Vi možete poziv prihvatiti na svom GSM-mobilnom telefonu, na baznom telefonu ili na jednoj mobilnoj slušalici.

Korištenje naglavne slušalice

Predpostavke:

- ◆ Naglavna slušalica je prijavljen i nalazi se u dometu baznog telefona.
- ◆ Bluetooth-mod mora biti podešen na slušalici-rad.
(Istodobno je moguća samo jedna glasovna veza: na Bluetooth-naglavnoj slušalici ili na GSM-mobilnom telefonu.)

Prihvatanje poziva

Poziv je signaliziran na jednom prijavljenoj naglavnoj slušalici i preuzima se pritiskanjem tipke za podizanje slušalice (za poziv) na Bluetooth naglavnoj slušalici. O daljnjim detaljima o Vašoj naglavnoj slušalici, vidi pripadajuće upute za rukovanje.

Preuzimanje razgovora sa baznog telefona na naglavnoj slušalici

Vi možete postojeći razgovor na baznom telefonu preuzeti sa Bluetooth naglavnom slušalicom: Pritisnite tipku za podizanje slušalice (za poziv) na Bluetooth naglavnoj slušalici.

Predpostavka: Vi telefonirate putem baznog telefona.

Postojeći razgovor moguće je predati sa Vašeg baznog telefona na Bluetooth naglavnu slušalicu.

	Otvorite meni.
 Prebaci na slus. 	Izaberite i potvrdite. Ako nije moguće predati razgovor, na ekranu stoji Trenutno nije moguće.

Prilikom napuštanja dometa Bluetooth-veze, prebacuje se na razgovor putem zvučnika na bazi. Da bi bilo moguće voditi razgovor preko naglavne slušalice, potrebno je naglavnu slušalicu dovesti unutar 20 sekundi u Bluetooth-područje baze. Pri tome mora biti aktivirana tipka zauzeća na naglavnoj slušalici ili mora biti izabrana točka menija **Prebaci na slus.** u meniju baze.

Ako tijekom razgovora bude prekoračen domet Bluetooth-veze, vanjski sudionik razgovora čuje melodiju čekanja. Da biste ponovno primili razgovor, uputite se unutar 20 sekundi u domet Bluetooth-veze i pritisnite ponovno tipku za podizanje slušalice (za poziv) na Bluetooth naglavnoj slušalici. Nakon 20 sekundi razgovor se automatski predaje na bazni telefon i aktivira se modus razgovora putem zvučnika na baznom telefonu.

Preuzimanje razgovora na baznom telefonu od Bluetooth naglavne slušalice

Predpostavka: Vi telefonirate putem naglavne slušalice.

Da biste preuzeli razgovor na baznom telefonu, pritisnite tipku zvučnika Ⓢ ili podignite slušalicu.

Rad sa drugim aparatima

Vi možete na svom baznom telefonu prijaviti do osam bežičnih aparata (uključujući Gigaset Data-module (str. 120) i Gigaset Repeater (str. 118)).

Prijavljivanje bežičnog aparata morate provesti na baznom telefonu i na bežičnom aparatu. Za bežične aparate predviđeni su interni pozivni brojevi 11 do 18. Ako su na Vašem telefonu ovi interni brojevi već podijeljeni, prije prijavljivanja jednog drugog aparata, odjavite mobilnu slušalicu, koju više ne trebate (str. 110).

Na Gigaset SX303isdn/SX353isdn moguće je osim toga rad jednog analognog aparata (str. 11, str. 114), jednog PC-a preko USB-priključka baznog telefona (str. 11, str. 120) te jednog Bluetooth-aparata (str. 110).

Prijavljivanje mobilnih slušalica

Kada ste bazni telefon učinili spremnim za prijavljivanje, on ostaje ca. 30 sekundi u tom modusu. Stoga priredite mobilnu slušalicu za prijavljivanje, prije nego li počnete sa pripremom baznog telefona.

1. Na baznom telefonu

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 Postavke korisn. 	Izaberite i potvrdite.
 Prijavi uredjaj 	Izaberite i potvrdite.

Bazni telefon je samo tako dugo spreman za prijavljivanje, koliko dugo je na ekranu prikazano **Proces prijave u tijeku** (ca. 30 sekundi).

2. Na mobilnoj slušalici (unutar 60 sekundi)

Prijavite mobilnu slušalicu u skladu sa pripadajućim uputama za rukovanje.

Nakon uspješnog prijavljivanja vraća se mobilna slušalica u stanje mirovanja. Na ekranu je prikazan interni broj mobilne slušalice.

Mobilnoj slušalici se prilikom prijavljivanja automatski pridružuje najniži slobodni interni broj iz područja **Interno 11** do **Interno 18**.

<i>i</i>	Ako mobilna slušalica prekine traženje baze, jer je npr. prekoračeno vrijeme prijavljivanja, ponovite postupak.
-----------------	---

Manualno prijavljivanje mobilne slušalice Gigaset E45, S45, SL55

		Otvorite meni.
		Izaberite i potvrdite.
	Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
	Prijava slusal. 	Izaberite i potvrdite.
	Baza 1 	Izaberite i potvrdite bazu (1–4), npr. Baza 1 .
		Unesite PIN sustava baze (standardna postavka: 0000) i pritisnite  . Ekran prikazuje npr. Baza 1 .

Manualno prijavljivanje mobilne slušalice Gigaset S1 / SL1

		Otvorite meni.
	Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
	Prijava slusal. 	Izaberite i potvrdite.
	Baza 1 	Izaberite i potvrdite bazu (1–4), npr. Baza 1 .
		Unesite i potvrdite sistemski PIN baze (tvornički postav: 0000). Na ekranu stoji Prijava na: i ime baze, npr. Baza 1 . Ako je mobilna slušalica pronašla bazu, na ekranu je prikazana lista slobodnih internih brojeva.
	Interno 11 	Izaberite i potvrdite interni broj, npr. Interno 11 .

Nakon uspješnog prijavljivanja vraća se mobilna slušalica u stanje mirovanja. Na ekranu je prikazan interni broj mobilne slušalice.

Manualno prijavljivanje mobilne slušalice Gigaset C1 / C2

MENU		Otvorite meni.
 Podesavanje 		Izaberite i potvrdite.
 Prijava slusalice 		Izaberite i potvrdite.
 Baza 1 		Izaberite i potvrdite bazu (1–4), npr. Baza 1 .
		Unesite i potvrdite sistemski PIN baze (tvornički postav: 0000). Na ekranu stoji Prijava na: i ime baze, npr. Baza 1 . Ako je mobilna slušalica pronašla bazu, na ekranu je prikazana lista slobodnih internih brojeva.
 Interno 11 		Izaberite i potvrdite interni broj, npr. Interno 11 .

Nakon uspješnog prijavljivanja vraća se mobilna slušalica u stanje mirovanja.

Prijavljivanje mobilne slušalice Gigaset 4000 Comfort/Micro

	Pritisnite dugo , da biste uključili mobilnu slušalicu.	
ili ...		
OK	Potvrdite provjeru.	
ili ...		
 Podesavanja OK	Izaberite i potvrdite.	
 Register H/Set OK	Izaberite i potvrdite.	
 Baza 1 OK	Izaberite i potvrdite bazu (1–4), npr. Baza 1 .	
... zatim		
 OK	Unesite i potvrdite sistemski PIN baze (tvornički postav: 0000).	
 Interno 11 OK	Izaberite i potvrdite interni broj, npr. Interno 11 . Uspješno prijavljivanje potvrđeno je na ekranu.	

Prijavljivanje mobilne slušalice Gigaset 4000 Classic

<i>i</i>	Vi možete prijaviti maksimalno četiri mobilne slušalice Gigaset 4000 Classic. Mobilne slušalice Gigaset 4000 Classic prijavite prije ostalih mobilnih slušalica.
-----------------	--

	Pritisnite dugo , da biste uključili mobilnu slušalicu.	
DA	Potvrdite provjeru.	
 OK	Unesite i potvrdite sistemski PIN baze (tvornički postav: 0000). Mobilna slušalica je prijavljena.	

Mobilnoj slušalici se prilikom prijavljivanja automatski pridružuje najniži slobodni interni broj iz područja **Interno 11** do **Interno 18**.

Prijavljivanje mobilne slušalice Gigaset 3000 Comfort/Micro

	Pritisnite dugo , da biste uključili mobilnu slušalicu.	
ili ...		
OK	Potvrdite provjeru.	
ili ...		
	Otvorite meni.	
 Stations OK	Izaberite i potvrdite.	
 Station 1	Izaberite bazu (1–4) i otvorite podmeni.	

 Registration OK	Izaberite i potvrdite.
... zatim	
 OK	Unesite i potvrdite sistemski PIN baze (tvornički postav: 0000).
 Interno 11 OK	Izaberite i potvrdite interni broj, npr. Interno 11 . Uspješno prijavljivanje potvrđeno je na ekranu.

Mobilnoj slušalici se prilikom prijavljivanja automatski pridružuje najniži slobodni interni broj između **Interno 11** do **Interno 18**.

Prijavljivanje mobilne slušalice Gigaset 3000 Classic

	Pritisnite dugo , da biste uključili mobilnu slušalicu.
  	Pritisnite jednu za drugom.
 OK	Unesite broj baze (u normalnom slučaju 1) i potvrdite. Simbol spremnosti ☺ treperi i kasnije svijetli trajno kada je uspostavljena veza sa baznom stanicom.
 OK	Unesite i potvrdite sistemski PIN baze (tvornički postav: 0000).
 Interno 11 OK	Izaberite i potvrdite interni broj, npr. Interno 11 . Nakon uspješnog prijavljivanja gasi se simbol spremnosti.

Prijavljivanje mobilne slušalice Gigaset 2000 C

	Pritisnite, da biste uključili mobilnu slušalicu.
	Otvorite meni.
 Settings OK	Izaberite i potvrdite.
 Registration OK	Izaberite i potvrdite.
 Station 1 OK	Izaberite i potvrdite bazu (1–4).
	Otvorite podmeni.
 Registration OK	Izaberite i potvrdite.
 OK	Unesite i potvrdite sistemski PIN baze (tvornički postav: 0000).
 Interno 11 OK	Izaberite i potvrdite interni broj, npr. Interno 11 . Uspješno prijavljivanje potvrđeno je na ekranu.

Prijavljivanje mobilne slušalice Gigaset 2000S / Gigaset 1000 C/S

Za proceduru prijavljivanja opisanu u nastavku vrijedi:

Vi možete prijaviti maksimalno četiri druge mobilne slušalice (npr. Gigaset 2000S, GAP-mobilne slušalice) ili bežične aparate (npr. Gigaset 1000 TAE, STA). Najprije prijavite te aparate.

Prijavljivanje mobilne slušalice Gigaset 2000S

	Pritisnite  (isklj.).
 	Broj bazne stanice i istodobno pritisnite  (uklj.).
	Unesite kôd sustava.

Pridružuje se najniži slobodni interni broj. Izbor jednog slobodnog internog broja nije moguć.

Prijavljivanje mobilne slušalice Gigaset 1000 C/S

Procedura postupaka prijavljivanja naći ćete u odgovarajućim uputama za korištenje.

Odjavljivanje mobilnih slušalica

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
 Postavke korisn. 	Izaberite i potvrdite.
 Odjavi uređaj 	Izaberite i potvrdite.
 Interno 16 	Izaberite mobilnu slušalicu za odjavljivanje i potvrdite, npr. Interno 16 .
	Pritisnite dugo . Natrag u stanje mirovanja.

Prijavljivanje Bluetooth-uređaja

Sljedeće Bluetooth-uređaje je moguće prijaviti:

- ◆ jedan GSM-mobilni telefon
- ◆ jednu Bluetooth naglavnu slušalicu
- ◆ tri PC-a/PDA-a

Za prijavljivanje jednog GSM-telefona i za prijavljivanje PC-a/PDA-a potrebne su akcije na baznom telefonu i na Bluetooth-uređajima. Zabilježite si sistemski PIN baznog telefona i priredite Bluetooth-uređaje za prijavljivanje (npr. pokrenite PC i pokrenite softver za uspostavljanje Bluetooth-veze).

i	Ponovno prijavljivanje već prijavljenog Bluetooth-uređaja nije moguće. Prethodno odjavite već prijavljeni Bluetooth-uređaj.
----------	---

Dovođenje baznog telefona u stanje prijavljivanja (za GSM-mobilni telefon i PC-e/PDA-e)

		Otvorite meni.
 Bluetooth	OK	Izaberite i potvrdite.
 Prijavi BTuredj.	OK	Izaberite i potvrdite. Prikazana je lista sa Bluetooth-aparatima.
 GSM telefon	OK	Izaberite željeni aparat i potvrdite, npr. GSM telefon . Na ekranu je prikazano Proces prijave u tijeku .

Time je Vaš bazni telefon spreman za prijavljivanje tijekom **jedne minute**. Sada prijavite svoj uređaj. Ukoliko ne prijavite svoj uređaj unutar ovog vremena, postupak prijavljivanja se prekida i Vi morate bazni telefon ponovno dovesti u stanje prijavljivanja.

Prijavljivanje GSM-mobilnog telefona na bazni telefon

Provedite sljedeće korake na svom GSM-mobilnom telefonu:

Dovedite svoj bazni telefon u stanje prijavljivanja, vidi str. 111.

1. Provedite prijavljivanje na svom GSM-mobilnom telefonu, i to kao „veza u paru“ ili „povezana veza“. O ostalim detaljima vezanim za Vaš GSM-mobilni telefon, vidi pripadajuće upute za rukovanje.
2. Unesite na GSM-mobilnom telefonu na zahtjev PIN sustava baznog telefona. Prilikom prijavljivanja u baznom telefonu se pohranjuje ili ime preneseno od GSM-mobilnog telefona (Bluetooth-ime uređaja, maks. 16 znakova) ili standardno ime **GSM telefon**. Kako mijenjati ime, vidi str. 112. Isto tako možete promijeniti melodiju tona zvona.

Kada je aktivna Bluetooth-veza i Bluetooth-uređaj se nalazi u dometu baznog telefona, na ekranu baznog telefona prikazan je Bluetooth-simbol između datuma i vremena.

Ako se GSM-mobilni telefon nalazi u dometu, automatski se uspostavlja Bluetooth-veza; u protivnom se redovito od strane baznog telefona provodi „Paging“, da bi se uspostavila veza.

Prijavljivanje Bluetooth naglavne slušalice na baznom telefonu

Prijavljivanje naglavne slušalice odvija se na baznom telefonu:

	Otvorite meni.
 Bluetooth 	Izaberite i potvrdite.
 Prijavi BTuredj. 	Izaberite i potvrdite. Prikazana je lista sa Bluetooth-aparatima.
 BT slusalica 	Izaberite i potvrdite. Bluetooth naglavna slušalice je tražena.
	Bluetooth-naglavnu slušalicu dovedite u skladu sa uputama proizvođača u modus prijavljivanja.
 	Kada je pronađena Bluetooth naglavna slušalice, unesite PIN slušalice i potvrdite.

Prilikom prijavljivanja u baznom telefonu se pohranjuje ili ime preneseno od Bluetooth-naglavne slušalice (Bluetooth-ime uređaja, maks. 16 znakova) ili standardno ime **BT slusalica**. Kako možete mijenjati ime, vidi str. 112.

Prijavljivanje PC-računala/PDA na baznom telefonu

Jednom PC-u automatski se pridružuje jedan od tri interna broja INT 51: , INT 52: , INT 53:.

Dovedite svoj bazni telefon u stanje prijavljivanja, vidi str. 111. Provedite sljedeće korake na svom PC/PDA:

1. Provedite prijavljivanje na svom PC-u/PDA-u putem odgovarajućeg Bluetooth-sofтвера: kao „veza u paru“ ili „povezana veza“ i sa izborom potrebnog servisa (npr. DUN - Dial-Up Networking). O daljnjim detaljima o svom PC-u/PDA-u, vidi pripadajuće upute za korištenje.
2. Unesite na PC-u/PDA-u sistemski PIN baznog telefona.

Prilikom prijavljivanja u baznom telefonu se pohranjuje ili ime preneseno od PC/PDA (Bluetooth-ime uređaja, maks. 16 znakova) ili standardno ime **BT PC/PDA**. Prikaz na baznom telefonu slijedi zajedno sa automatski pridruženim internim brojem. Kako možete mijenjati ime, vidi str. 112.

Konfiguriranje Bluetooth-uređaja

Uređaji mogu biti konfigurirani samo na baznom telefonu, t.j. ne na mobilnoj slušalici. .

<i>i</i>	Pozivni broj prenesen iz GSM-mreže uvijek sadrži internacionalni predbroj zemlje. Stoga je potreban poseban postav za predbroj zemlje, ako ste dobili poziv iz GSM-mreže, preuzeli taj poziv u telefonski imenik ili listu nazivatelja i zatim želite uzvratno zvati iz telefonskog imenika ili liste nazivatelja putem ISDN-mreže (str. 93).
-----------------	---

Mijenjanje imena Bluetooth-uređaja

		Otvorite meni.
	Bluetooth 	Izaberite i potvrdite.
	Podesi BTuredjaj 	Izaberite i potvrdite. Prikazana je lista sa prijavljenim Bluetooth-aparatima.
	BT slusalica 	Izaberite aparat (npr. BT slusalica) i pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Ime		Izaberite i potvrdite.
		Obradite ime i pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti unos		Izaberite i potvrdite.

Mijenjanje melodije zvona za pozive preko GSM-mobilnog telefona

		Otvorite meni.
	Bluetooth 	Izaberite i potvrdite.
	Podesi BTuredjaj 	Izaberite i potvrdite. Prikazana je lista sa prijavljenim Bluetooth-aparatima.
	GSM telefon 	Izaberite aparat i pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
	Melodija poziva 	Izaberite i potvrdite.
		Izaberite i potvrdite melodiju.

Odjavljivanje Bluetooth-uređaja

		Otvorite meni.
	Bluetooth 	Izaberite i potvrdite.
	Odjavi BTuredjaj 	Izaberite i potvrdite. Prikazana je lista sa prijavljenim Bluetooth-aparatima.
	GSM telefon 	Izaberite i potvrdite aparat (npr. GSM telefon). Time je Bluetooth-aparat odjavljen.

<i>i</i>	Brišite eventualno na svom GSM-mobilnom telefonu ili PC-u/PDA-u bazu, koja je tamo unesena prilikom prijavljivanja.
----------	---

Priključivanje kabelom pripojenih analognih uređaja

Za rad sa analognim uređajima predviđen je sljedeći interni pozivni broj:

Interno 21

Na njega priključeni aparat

- ◆ ne mora biti prijavljen na baznom telefonu,
- ◆ mora biti podešen na (DTMF) tonsko biranje (impulsno biranje nije podržano).

Dodatno mora biti podešen odgovarajući tip uređaja te o aparatu ovisna dodatna podešavanja.

Na priključenim aparatima ne prikazuju se nikakvi troškovi. Pripadajući tekući troškovi su obuhvaćeni na baznom telefonu i moguće ih je provjeriti sa mobilnom slušalicom Comfort ili na PC-u.

Vrste uređaja

Sljedeći postavi su mogući (Određivanje vrste uređaja, str. 116).

- ◆ **Telefon** vidi str. 114, Priključivanje telefona
- ◆ **Faks** vidi str. 115, Priključivanje telefaksa
- ◆ **Modem** vidi str. 115, Priključivanje modema
- ◆ **Tel.sekretarica** vidi str. 115, Priključivanje telefonske sekretarice
- ◆ **Neutralno** vidi str. 115, Postav „Neutralno“
- ◆ **Vrata tip 1** vidi str. 124, Postavljanje portafona
- ◆ **Vrata tip2-DTMF** vidi str. 124, Postavljanje portafona
- ◆ **EXT muzika/cek.** vidi str. 116, Reproduciranje melodije čekanja sa eksternog uređaja
- ◆ **Nema funkcije** vidi str. 116, Nema priključenog uređaja



Pripazite na objašnjenja u nastavku o vrstama uređaja i njihovim, ovisno o uređaju, dodatnim podešavanjima.

Priključivanje telefona

U tvorničkom postavu je analogni priključak podešen na **Telefon**.

Kako telefonirati sa kabelom pripojenim telefonom, pogledajte u poglavlju „Telefoniranje sa aparatima na analognom priključku“, str. 116.

Ako sa ovim telefonom želite i interno telefonirati, mora biti isključeno automatsko zauzimanje linije za pripadajući analogni priključak (str. 116). Za eksterne veze mora prethodno uvijek biti birana jedna nula.

Priključivanje telefaksa

Za rad telefaksa ili kombiniranog uređaja (npr. telefaksa sa telefonom) potrebno je postav vrste uređaja promijeniti na **Faks** ili **Neutralno**.

Za besprijekoran, od postava druge strane nezavisan rad telefaksa preporučujemo postav vrste uređaja **Neutralno** (u postavu **Faks** uspješna telefaks veza je ovisna o postavu korespondentnog uređaja na drugoj strani).

Ako uspostavljate samo eksterne veze, mora biti uključeno automatsko zauzimanje linije za pripadajući analogni priključak. Telefaks ili kombinirani uređaj treba podesiti u tom slučaju na „Rad na glavnom priključku“.

Ako nasuprot tome želite uspostavljati interne veze, mora automatsko zauzimanje linije, za pripadajući analogni priključak, biti isključeno (str. 117). Za eksterne veze mora uvijek prethodno biti birana jedna nula odn. telefaks ili kombinirani uređaj moraju biti prebačeni na „Rad na telefonskoj centrali“ (vidi upute za rukovanje telefaksa, kombiniranog uređaja).

Koristite mogućnost dodjele vlastitog pozivnog broja telefaksu (MSN). Pridružite odgovarajućem analognom priključku jedan samostalni prijemni MSN (str. 79).

U postavu vrste uređaja **Faks** nije podržano **Poz. na cekanju** i **Grupni poziv**.

U postavu vrste uređaja **Neutralno** nije podržano **Poz. na cekanju**. Prilikom priključivanja jednog „samo“-telefaks-aparata treba isključiti **Grupni poziv** (str. 89).

Priključivanje modema

Za rad jednog modema treba postav vrste uređaja promijeniti na **Modem**.

Ako uspostavljate samo eksterne veze, mora ostati uključeno automatsko zauzimanje linije za pripadajući analogni priključak. Modem treba u tom slučaju podesiti na „Rad na glavnom priključku“.

Ako nasuprot tome želite uspostavljati interne veze, mora automatsko zauzimanje linije, za pripadajući analogni priključak, biti isključeno (vidi str. 117). Za eksterne veze mora uvijek prethodno biti birana jedna nula odn. modem mora biti prebačen na „Rad na telefonskoj centrali“ (vidi upute za rukovanje modemom).

Priključivanje telefonske sekretarice

Ako na analognom priključku koristite telefonsku sekretaricu (ili telefon sa integriranom telefonskom sekretaricom), preporučuje se postav vrste uređaja **Tel.sekretarica**. U tom postavu moguće je preuzimanje razgovora od strane telefonske sekretarice (vidi str. 118).

Ako je priključen telefon sa integriranom telefonskom sekretaricom i Vi želite sa telefonom interno telefonirati, mora automatsko zauzimanje linije, za pripadajući analogni priključak, biti isključeno (vidi str. 117). Za eksterne veze mora uvijek prethodno biti birana jedna nula.

U postavu vrste uređaja **Tel.sekretarica** nije podržano **Poz. na cekanju** i **Grupni poziv**.

Postav „Neutralno“

Ovaj je postav prikladan za rad telefona, telefaksa i modema. Za besprijekoran, od postava druge strane nezavisan rad telefaksa preporučujemo postav vrste uređaja **Neutralno** (str. 115).

U postavu vrste uređaja **Neutralno** nije podržano **Poz. na cekanju**.

Reproduciranje melodije čekanja sa eksternog uređaja

Ovaj postav vrste uređaja je pretpostavka, da bi bilo moguće melodiju čekanja reproducirati sa jednog eksternog uređaja. Samo ako je analogni priključak konfiguriran kao **EXT muzika/cek.**, na raspolaganju za kreiranje melodije čekanja stoji opcija **Eksterno** (str. 91).

i

Molimo, pripazite, da na analognim TAE-priključcima smiju biti priključeni samo krajnji uređaji, predviđeni za *Inhouse* rad (u zgradama).

Nema priključenog uređaja

Za svaki analogni priključak, na kojemu nije priključen niti jedan uređaj, mora biti podešeno kao vrsta uređaja **Nema funkcije**, da bi se izbjegle pogrešne funkcije ISDN-funkcija **Odbiti sve** (str. 82) i **MSN zauzet** (str. 81).

Određivanje vrste uređaja

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
 Postavke korisn. 	Izaberite i potvrdite.
 Podesi uređaj 	Potvrdite.
 Interno 21 	Izaberite internog sudionika i otvorite podmeni, npr. Interno 21 .
 Tip uređaja 	Izaberite i potvrdite.
 Faks 	Izaberite željenu vrstu uređaja i potvrdite, npr. Faks .

i

Prilikom izmjene postava jedne vrste uređaja, za kojeg nije potreban prijemni MSN, u vrstu uređaja, za kojeg je nužan prijemni MSN, za tog internog sudionika preuzimaju se svi u sustavu programirani MSN brojevi kao aktivni prijemni MSN-i.

Telefoniranje sa aparatima na analognom priključku

Na analognom priključku mogu raditi telefoni sa tonskim biranjem. Telefoni sa impulsnim biranjem nisu podržani.

Uklj./isključivanje automatskog zauzimanja linije

Kada je aktivirano automatsko zauzimanje linije, odmah nakon podizanja slušalice zauzeta je vanjska linija. Normalno interno biranje, kao posljedica toga, nije više moguće.

	Otvorite meni.
Podesavanja baze	Izaberite i potvrdite.
Podesavanja	Izaberite i potvrdite.
	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
Postavke korisn.	Izaberite i potvrdite.
Podesi uređaj	Izaberite i potvrdite.
Interno 21	Izaberite internog sudionika i otvorite podmeni, npr. Interno 21 .
Autom. zauzeće	Izaberite i potvrdite.

Eksterno telefoniranje

Autom. zauzimanje linije nije aktivno. Autom. zauzimanje linije aktivno.



Interno telefoniranje

Autom. zauzimanje linije nije aktivno



Zbirni poziv na sve interne sudionike

Autom. zauzimanje linije nije aktivno



Poziv na čekanju ("kucanju")

Vi čujete ton "kucanja" tijekom svog eksternog razgovora.

ili ...



ili ...



Razgovor prekinut, sačekati pozivni signal.

Sudionik 1 je zadržan.

Promjena k sudioniku na čekanju – Zamjena sugovornika

	Sudionik 1 je zadržan.
	Sudionik 2 je zadržan itd.

Vođenje eksternog povratnog upita

  	
	Eventualno zamjenjujte sudionike u razgovoru.

Vođenje internog povratnog upita

 	Vodite interni povratni upit.
	Eventualno zamjenjujte sudionike u razgovoru.

Uzvratni poziv ako je zauzeto / Uzvratni poziv kod nejavljanja

Predpostavka: Vaša posrednička centrala podržava ovu karakteristiku.

 	Aktivirajte uzvratni poziv.
---	-----------------------------

Predaja razgovora prije/nakon javljanja

ili ...	Predaja prije javljanja:
 	
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).
ili ...	Predaja nakon javljanja:
 	Predajte razgovor nakon javljanja.
	Vodite povratno upitni razgovor.
	Pritisnite dugo (natrag u stanje mirovanja).

Gigaset Repeater

Sa Gigaset Repeater-om možete povećati domet svojih mobilnih slušalica. Na svom baznom telefonu možete raditi sa do 6 repeater-a. Za uspješno instaliranje repeater-a mora biti aktivirana Repeater-sposobnost baznog telefona.

Uklj./isključivanje Repeater-sposobnosti

Sa ovom funkcijom možete uklj. odn. isključiti Repeater-sposobnost.

U tvorničkom postavu je Repeater-sposobnost isključena.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.

↓ Podesavanja OK	Izaberite i potvrdite.
 OK	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓ Postavke sustava OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Dodatne funkc. OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Repeater OK	Izaberite i potvrdite.
DALJE	Pritisnite ekran-tipku, da biste preuzeli postav. Mobilna slušalica kratkotrajno prestaje sa radom (✓ = uključeno).

Prijavljivanje Repeater-a

Predpostavka: Gigaset Repeater je isključen (mrežni utikač izvučen).

1. Pripremite bazni telefon za prijavljivanje:

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesavanja OK	Izaberite i potvrdite.
 OK	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓ Postavke korisn. OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Prijavi uredjaj OK	Izaberite i potvrdite.

Bazni telefon je samo tako dugo spreman za prijavljivanje, dok je na ekranu prikazano **Proces prijave u tijeku**.

i	Pripazite, da se tijekom tog postupka druge baze u stanju prijavljivanja ne nalaze u okolini Gigaset Repeater-a.
----------	--

2. Utaknite mrežni utikač na Gigaset Repeater-u. Svjetleća dioda na Gigaset Repeater-u treperi. Nakon kratkog vremena svjetleća dioda svijetli permanentno, čime se pokazuje završetak prijavljivanja.

Pobliže informacije naći ćete u uputama za rukovanje Gigaset Repeater-a.

Spajanje PC-a putem USB sučelja

Vaš bazni telefon nudi mogućnost preko spojenog PC-a npr.

- ◆ konfigurirati svoj bazni telefon,
- ◆ upravljati sa PC-a sa telefonskim imenicima baznog telefona i mobilnih telefona.

Preko kablom spojenog PC-a ili preko jednog Gigaset M101 Data spojenog PC-a možete osim toga slati fakseve iz PC-a (putem faks-emulacije bez dodatnih hardverskih zahtjeva).

Vi možete PC spojiti kablom preko USB-priključka svog baznog telefona i jedan ili više PC-a bežično spojiti preko Gigaset M10x Data-modula.

U kombinaciji sa priloženim softverom (talk&surf 6.0) nudi Vam se tako mogućnost,

- ◆ preko ISDN-mrežnog pristupa svog baznog telefona koristiti prijenos podataka i Internet sa PC-a (npr. surfati u Internetu, E-Mail, Homebanking),
- ◆ prenositi podatke između više PC-a.



Daljnje informacije naći ćete u uputama uz priloženi softver (talk&surf 6.0).

Bežično spajanje PC-a: Data-modulom Gigaset USB-Adapter DECT/M105

Sa Gigaset USB-adapterom DECT/M105 sa USB-sučeljem imate mogućnost spojiti svoj PC bežično sa svojim baznim telefonom. Spajanje preko Gigaset M10x Data-modula nudi Vam sučelje sa brzinom od 64 kBit/sek.

Na Vašem baznom telefonu su za to predviđeni interni pozivni brojevi **PC 41** do **PC 48**.

O instaliranju vidi uputu za instaliranje na CD-ROM-u, koji je priložen uz data-modul.

Spajanje PC-a kablom: USB-priključak baznog telefona

Vi možete kablom spojiti PC-računalo preko USB-priključka svog baznog telefona. Kabelska veza preko USB-priključka Vašeg telefona nudi Vam sučelje sa brzinom od 128 kBit/sek.

Na Vašem baznom telefonu je za to predviđen interni pozivni broj **PC 40**.

Rad na kućnim telefonskim centralama

Ako Vaš bazni telefon radi na jednoj telefonskoj centrali, treba uzeti u obzir specifičnosti za prijem SMS-a (str. 66).

Predbrojka (vanjska linija)

Predpostavka: Ako je vaš telefon priključen na telefonsku centralu, morate, ovisno o telefonskoj centrali, unijeti predbrojku (vanjska linija) za eksterni poziv prilikom prvog stavljanja u rad. Vidi upute za rukovanje Vašom telefonskom centralom. Vi možete unijeti predbrojku (jedno- do četveroznamenkasta).

Predbrojka se prilikom dolaznih poziva automatski postavlja ispred pozivnog broja nazivatelja na ekranu i u pozivnim listama, a time također i kod preuzimanja u telefonski imenik. Pohranjeni broj je tada moguće birati npr. direktno iz liste nazivatelja (str. 44).

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesavanja OK	Izaberite i potvrdite.
OK	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓ Postavke sustava OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Predbroj OK	Izaberite i potvrdite.
=+	Unesite predbrojku i otvorite meni.
↓ Spremiti unos OK	Potvrdite.

<i>i</i>	Prilikom manualnog biranja i unosa brojeva iz telefonskog imenika, brojeva poziva u nuždi/direktnih pozivnih brojeva, mora biti unesena prethodno i predbrojka.
----------	---

Uklj./isključivanje predaje razgovora– ECT (Explicit Call Transfer)

Predpostavka: Ako želite dva sugovornika direktno međusobno spojiti (str. 34), ova funkcija mora biti uključena.

U tvorničkom postavu je ova funkcija isključena.

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesavanja OK	Izaberite i potvrdite.
OK	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓ ISDN postavke OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Prijenos (ECT) OK	Izaberite i potvrdite (✓ = uključeno).

<i>i</i>	Kada Vi uključite ovu funkciju, automatski se prebacuje (str. 30) na Povrat.upit EXT (= u posredničkoj centrali).
----------	--

Opcije biranja

Funkcija KEYPAD omogućuje upravljanje određenim uslugama sa unosom znakova i nizova brojki.

Funkciju KEYPAD treba podesiti prilikom priključenja Vašeg Gigaset SX303/SX353 na ISDN-telefonsku centralu ili na posredničku centralu (npr. Centrex), čije upravljanje se vrši putem KEYPAD-protokola. Pri tome se brojke/znakovi **0–9, *, #** odašilju kao Keypad-informacijski elementi. Koje informacije i kôdove možete slati, raspitajte se kod Vašeg providera.

Ako je Vaš Gigaset SX303/SX353 vezan u Centrex-sistem, moguće je korištenje sljedećih karakteristika.

Calling Name Identification (CNI)	Prilikom dolaznih poziva od drugih CENTREX-sudionika na ekranu su prikazani pozivni broj i ime nazivatelja.
Message Waiting Indication (MWI)	Kod Comfort-mobilnih slušalica ponuđena je ekran-tipka, ukoliko se u listi nazivatelja nalaze novi pozivi. Nazivanje iz liste nazivatelja uzrokuje brisanje ekran-tipke.
CENTREX-Ruf	CENTREX-poziv se akustički signalizira kao interni poziv.

Mogućnosti podešavanja

Vi imate mogućnost prebacivanja između postava **Stand. biranje** (tvornički postav), **Auto tipkovnica** i **Birati * i #**.

Stand. biranje

Nakon uključivanja **Stand. biranje** ne odašilju se *** i #** tijekom biranja i sa unosom *** i #** se ne prebacuje na Keypad.

Auto tipkovnica

Ovaj postav prebacuje signalizaciju tijekom biranja automatski na Keypad nakon unosa ***** ili **#**. Ovo automatsko prebacivanje potrebno je za naredbe posredničkoj centrali ili telefonskoj centrali.

Birati * i #

Nakon uključivanja **Birati * i #** znakovi * i # se odašilju na posredničku centralu ili telefonsku centralu kao naredbe.

Neovisno od gornjih mogućnosti podešavanja, **nakon biranja** odn. u razgovoru automatski se prebacuje na tonsko biranje (DTMF), npr. radi daljinskog upravljanja telefonskom sekretaricom.

		Otvorite meni.
↓	Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
↓	Podesavanja OK	Izaberite i potvrdite.
	OK	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓	Postavke sustava OK	Izaberite i potvrdite.
↓	Dodatne funkc. OK	Izaberite i potvrdite.
↓	Postav. biranja OK	Izaberite i potvrdite.
↓	Stand. biranje OK	Izaberite postav i potvrdite, npr. Stand. biranje (✓ = uključeno).

Uklj./isključivanje Keypad-a tijekom razgovora

Pored gore opisanih trajnih postava, imate također i mogućnost privremenog prebacivanja na Keypad.

Postav vrijedi samo za aktualno vođeni eksterni razgovor i automatski se isključuje nakon završetka razgovora.

		Otvorite meni.
ili ...		Uključivanje Keypad-a:
↓	Tipke uklj.? OK	Izaberite i potvrdite.
		Unesite Keypad-niz znakova (kôd).
ili ...		Isključivanje Keypad-a:
↓	Tipke isklj.? OK	Izaberite i potvrdite.

Uključivanje Keypad-a samo za sljedeću vezu

Svi birajući znakovi (0–9, *, #) odašilju se prilikom sljedeće veze (biranje i razgovor) kao Keypad-niz znakova. Tijekom veze Keypad ostaje sačuvan i ne prebacuje se automatski na tonsko biranje (DTMF).

		Otvorite meni.
↓	Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
↓	Priprema poziva OK	Izaberite i potvrdite.
↓	Privrem.tipkovn OK	Izaberite i potvrdite (✓ = uključeno).

Rad sa portafonom

Postavljanje portafona

Za svoj portafon možete birati između dva tipa vrata:

- ◆ Vrata tip 1:
za portafone sa otvaranjem vrata putem *pozivne struje* (FTZ 123) – jedna tipka zvona.
- ◆ Vrata tip 2:
za portafone sa DTMF-upravljanjem - više programabilnih tipki zvona (str. 124).

Za uspostavljanje portafona predviđen je sljedeći interni pozivni broj: **Interno 21**

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓ Postavke korisn. 	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesi uređaj 	Izaberite i potvrdite.
↓ Interno 21 	Izaberite internog sudionika i otvorite podmeni.
↓ Tip uređaja 	Izaberite i potvrdite.
ili ...	
↓ Vrata tip 1 	Izaberite i potvrdite (✓ = uklj.).
ili ...	
↓ Vrata tip2-DTMF 	Izaberite i potvrdite (✓ = uklj.).

Kreiranje kôdova za portafon »Vrata tip2 (DTMF)«

Za portafone sa upravljanjem putem DTMF-kôdova možete kreirati različite kôdove. Molimo, obratite pažnju na odgovarajuće naputke u uputi za upravljanje ovim portafonom!

Ako jednog internog sudionika podesite kao Vrata tip 2, kôdovi se automatski aktiviraju sa predpodešnjima.

		Otvorite meni.
 Podesavanja baze	OK	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja	OK	Izaberite i potvrdite.
  OK		Event. unesite PIN sustava (str. 74).
 Postavke korisn.	OK	Izaberite i potvrdite.
 Podesi uređaj	OK	Izaberite i potvrdite.
 Interno 21		Izaberite internog sudionika i otvorite podmeni, npr. Interno 21 .
ili ...		Postavljanje kôda otvarača vrata:
 Kod za vrata	OK	Izaberite i potvrdite (✓ = uklj.).
 		Unesite kôd (predpodešenje = #9).
ili ...		Postavljanje kôda zbirnog poziva:
 Kod za grup.poz	OK	Izaberite i potvrdite (✓ = uklj.).
 		Unesite kôd (predpodešenje = 8).
ili ...		Postavljanje kôda veze:
 Kod veze	OK	Izaberite i potvrdite (✓ = uklj.).
 		Unesite kôd (predpodešenje = 9).
ili ...		Postavljanje kôda prekida:
 Kod prekida	OK	Izaberite i potvrdite (✓ = uklj.).
 		Unesite kôd (predpodešenje = #0).
... zatim		
		Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
Spremiti unos	OK	Potvrdite.

Pridruživanje internog sudionika portafon-pozivnoj grupi

Ako ste postavili portafon, automatski se pridružuju portafon-pozivnoj grupi svi interni sudionici prijavljeni na baznom telefonu. Vi možete izmijeniti to postav.

	Otvorite meni.
 Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
 Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
 	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
 Postavke korisn. 	Izaberite i potvrdite.
 Podesi uredjaj 	Izaberite i potvrdite.
 Interno 21 	Izaberite internog sudionika i otvorite podmeni.
 Grup.p. s vrata 	Izaberite i potvrdite (✓ = uklj.).

Telefoniranje sa portafonom

Poziv sa portafona

U jednom razgovoru sa portafonom nisu na raspolaganju sljedeće karakteristike:

- ◆ zadržavanje razgovora
- ◆ povratni upit iz razgovora sa portafonom
- ◆ zamjenjivanje sugovornika na portafonu
- ◆ konferencija sa sudionikom na portafonu
- ◆ prespajanje ili predaja poziva sa portafona

Portafon naziva internog-sudionika 20 sekundi. Ako je preusmjeravanje poziva portafona podešeno na eksterno, produljuje se vrijeme pozivanja na 60 sekundi.

	Podignite slušalicu. Spojeni ste sa portafonom. Na ekranu se pojavljuje obavijest > Kucna vrata.
... zatim	
	Spustite slušalicu.
ili ...	
 VRATA	Pritisnite ekran-tipku, da biste aktivirali otvarač vrata. Otvarač vrata se aktivira. Vi dobivate kao potvrdu prikaz na ekranu Vrata otvorena . Veza sa portafonom se automatski okončava nakon otvaranja vrata.

"Kucanje" portafona

Portafon naziva internog sudionika 20 sekundi. Ako je preusmjeravanje poziva portafona podešeno na eksterno, produljuje se vrijeme pozivanja na 60 sekundi.

Prihvatanje "kucanja"

Pritisnite ekran-tipku **PRIMITI**. Vi prihvaćate razgovor na čekanju ("kucanju").

Ako je prekinuti razgovor jedan interni razgovor, ta veza se sa prihvaćanjem "kucanja" završava.

Ako je prekinuti razgovor jedan eksterni razgovor, taj razgovor će biti zadržan nakon prihvaćanja "kucanja". Oba su sugovornika prikazana na ekranu, a aktualni je markiran.

Zamjena sugovornika

Ako je prekinuti razgovor jedan interni razgovor, možete zamjenjivati sugovornike.

	Završetak aktualnog razgovora. Razgovor na čekanju ("kucanju") postaje normalni poziv.
	Podignite slušalicu, da biste prihvatili poziv.

Interni razgovor sa portafonom

Vi možete interno nazvati portafon (str. 22).

Preusmjeravanje portafona prema eksterno

Pozivi portafona mogu biti preusmjereni na jedan eksterni pozivni broj. Interni sudionici portafon-pozivne grupe bit će pozivani i kad je uspostavljeno eksterno preusmjeravanje. Postav mjesta preusmjeravanja za eksterna preusmjerenja u posredničkoj centrali ili u Vašem baznom telefonu (str. 83) odnosi se i na preusmjerenje poziva portafona.

Unos/mijenjanje ciljnog pozivnog broja eksternog preusmjerenja poziva

		Otvorite meni.
	Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
	Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
	 	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
	Postavke korisn. 	Izaberite i potvrdite.
	Podesi uredjaj 	Izaberite i potvrdite.
	Interno 21 	Izaberite internog sudionika i otvorite podmeni.
	Preusmj.s vrata 	Izaberite i potvrdite.
		Pritisnite ekran-tipku, da biste prikazali ciljni pozivni broj. Ako nije određen ciljni pozivni broj, prikazuje se unos <prazno> .
		Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
	Mijenjati broj 	Potvrdite.
	 	Unesite novi ili izmijenjeni ciljni pozivni broj i otvorite podmeni.
	Spremiti unos 	Potvrdite.

Brisanje ciljnog broja za eksterno preusmjerenje poziva

		Otvorite meni.
	Podesavanja baze 	Izaberite i potvrdite.
	Podesavanja 	Izaberite i potvrdite.
	 	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
	Postavke korisn. 	Izaberite i potvrdite.
	Podesi uredjaj 	Izaberite i potvrdite.
	Interno 21 	Izaberite internog sudionika i otvorite podmeni.
	Preusmj.s vrata 	Izaberite i potvrdite.
		Pritisnite ekran-tipku, da biste prikazali ciljni pozivni broj.
	Brisati broj 	Izaberite i potvrdite.

Uklj./isključivanje preusmjerenja poziva

	Otvorite meni.
↓ Podesavanja baze OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesavanja OK	Izaberite i potvrdite.
 OK	Eventualno unesite PIN sustava (str. 74).
↓ Postavke korisn. OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Podesi uređaj OK	Izaberite i potvrdite.
↓ Interno 21 	Izaberite internog sudionika i otvorite podmeni.
↓ Preusmj.s vrata OK	Izaberite i potvrdite.
	Pritisnite ekran-tipku, da biste otvorili podmeni.
ili ...	Uključivanje preusmjerenja poziva:
Aktivirati? OK	Izaberite i potvrdite.
ili ...	Isključivanje preusmjerenja poziva:
Deaktivirati? OK	Izaberite i potvrdite.

Priključivanje portafona

Za pitanja uz ovdje prikazane ili druge portafone, obratite se na dotičnog proizvođača ili dobavljača.


Molimo, imajte razumijevanja, da od strane firme Siemens AG Njemačka nije moguće preuzeti nikakvo jamstvo za aktualnost, kompletnost i ispravnost preuzetih planova spajanja.

U nastavku ćete naći neke primjere. Aktualne planove spajanja naći ćete u specijaliziranim trgovinama.


Vrata tip 1

Za priključivanje portafona putem TFE-adaptera (vrata tip 1) orijentirajte se na sljedećim primjerima.

Siedle TLM 512/612, TLE 061, CTB 711

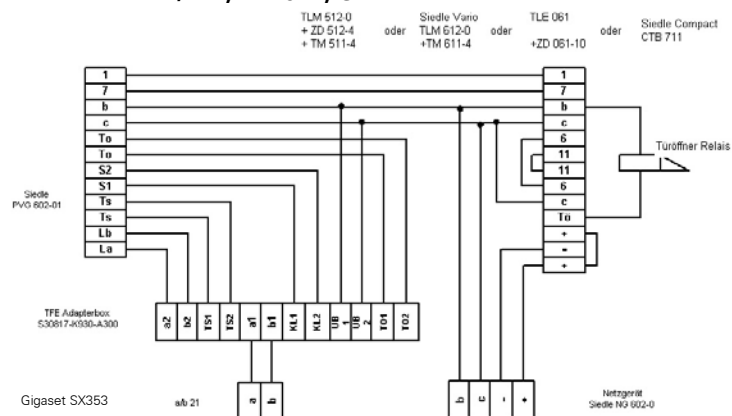


Ritto portafon i otvarač vrata

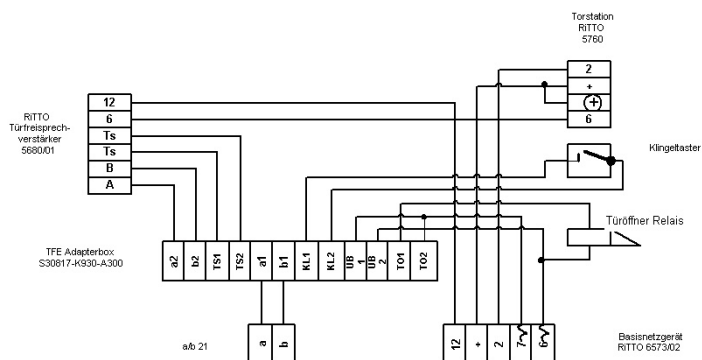

Pozor!

Spojite bazni mrežni uređaj 6573 i dodatni uređaj TFE5680 sa priloženim bus-utikačem.

Ritto TwinBus-portafon

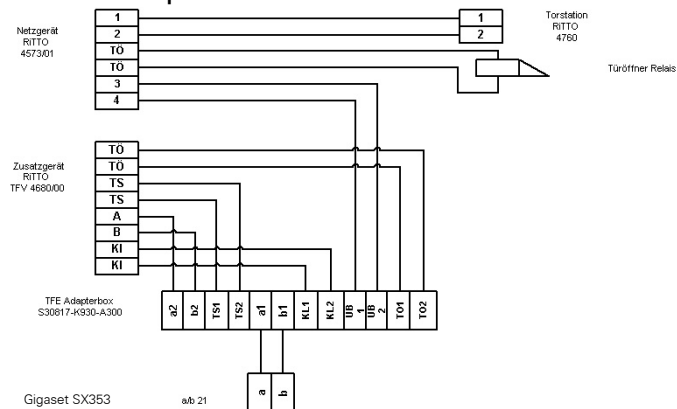


Pozor!

Spojite bazni mrežni uređaj 4573/01 i dodatni uređaj TFW4680/00 sa priloženim bus-utikačem.

Vrata tip 2 (DTMF)

Za priključivanje portafona sa DTMF-upravljanjem (vrata tip 2) vidi sljedeći primjer.

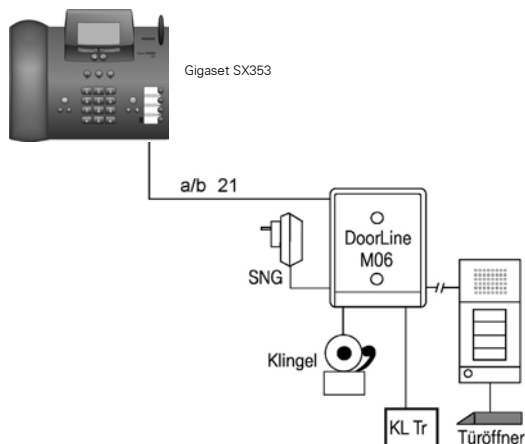

Prilog

Održavanje

Brišite bazni telefon i mobilnu slušalicu sa **vlažnom** krpom (bez otopina) ili sa antistatičkom krpom. Ne koristite **nikada** suhu krpu. Postoji opasnost statičkog naboja.

Kontakt sa tekućinom

Ako je mobilna slušalica došla u dodir sa tekućinom, **ni u kojem slučaju ne uključujte uređaj. Odmah izvadite baterije.**

Ostavite da se tekućina iscijedi iz uređaja i zatim posušite sve dijelove pomoću meke krpe.

Ostavite mobilnu slušalicu bez baterija tijekom najmanje 72 sata na nekom suhom, toplom mjestu. Nakon toga je u mnogim slučajevima moguće ponovno stavljanje u rad.

Pitanja i odgovori

Pojave li se prilikom uporabe Vašeg telefona pitanja, stojimo Vam na raspolaganju 24 sata na dan pod www.siemens-mobile.com/customercare . Osim toga smo najčešće postavljana pitanja i odgovore na njih ovdje otisnuli.

Što se dogodilo, kada...	Mogući uzrok	Moguće rješenje
... bazni telefon ne zvoni?	Ton zvona je isključen. Interno preusmjerenje poziva je podešeno na 0 ciklusa poziva (=trenutno preusmjerenje poziva) . Noćni servis je aktiviran.	Uključite ton zvona (str. 98). Povećajte broj ciklusa poziva za interno preusmjerenje poziva (str. 83). Isključite noćni servis(str. 70).
... nema prikaza troškovnih jedinica/troškova?	Nema tarifnih impulsa. Faktor po jedinici = 0.	Zatražite prijenos impulsa kod svog mrežnog operatera. Podesite faktor po jedinici (str. 49).
... pozivni broj nazivatelja uprkos CLIP-u se ne prikazuje ?	Blokiran je prijenos pozivnog broja.	Nazivatelj treba naručiti prijenos svog pozivnog broja (CLI) kod mrežnog operatera.
... ne možete više birati nijedan pozivni broj?	Predbroj za daljinsko biranje se promijenio.	Provjerite predbroj daljinskog biranja i korigirajte ju(str. 92).
... ne dolaze nikakvi pozivi ?	Uključeno je preusmjerenje poziva Odmah . Nedostaje pridruživanje MSN-a internom sudioniku. Podešeno je ovlaštenje Samo interni .	Isključite preusmjerenje poziva Odmah (str. 84). Odredite prijemni MSN (str. 79). Promijenite ovlaštenje (str. 75).
...se prilikom preusmjerenja poziva ne prikazuju uvjeti preusmjerenja ?	Aktivirano je interno preusmjerenje poziva.	Aktivirajte eksterno preusmjerenje poziva (str. 84). Zatražite registriranje kod mrežnog operatera.
... telefon zvoni zajedno sa pozivima za faks uređaj/PC?	Pozivni broj stoji u listi pozivnih brojeva baznog telefona.	Brišite odgovarajući pozivni broj (MSN) u listi (str. 79).

Što se dogodilo, kada...	Mogući uzrok	Moguće rješenje
... ekran ne prikazuje nikakve troškove ?	Prikazivanje troškova razgovora nije podešeno odn. ovu uslugu nije odobrio mrežni operater.	Uključite prikazivanje troškova razgovora (str. 49). Zatražite uključivanje karakteristike „Prijenos troš. impulsa“ kod mrežnog operatera.
... kod telefonske centrale nakon biranja nema veze ili je pogrešna veza?	Predbrojka nije unesena ili je pogrešno unesena.	Provjerite predbrojku i ispravite (str. 121).
... neke ISDN-funkcije ne rade kako je navedeno?	ISDN-funkcija nije odobrena.	Informirajte se kod mrežnog operatera.
... jedan drugi telefon na So-Bus-u ne zvoni ?	Kod telefona je pridružen isti MSN-broj. Jedan od telefona je dodatno aktivirao interno preusmjerenje poziva.	Isključite interno preusmjerenje poziva ili podesite eksterno preusmjerenje poziva (str. 83).
... nazivatelj uprkos zauzetom MSN-u čuje znak zvona ?	MSN je pohranjen u aparatima, koji dodatno rade na ISDN-priključku.	Brišite pozivni broj, koji je trebao vrijediti za zaštitu od nazivanja tijekom razgovora, event. iz liste pozivnih brojeva svakog pojedinačnog dodatnog aparata.
... bazni telefon SMS ne prima kao tekst?	Vi niste prijavljeni kod oba SMS-centra.	Prijavljivanje kod SMS-centara (str. 55).

Servis (Customer Care)

Mi Vam nudimo brzo i individualno savjetovanje!

Naša Online-podrška na Internetu:

www.siemens-mobile.com/customercare

Uvijek i svuda dostupan. Tijekom 24 sata dobivate podršku o svim našim proizvodima. Tamo ćete naći interaktivni sustav traženja greške, popis najčešće postavljenih pitanja i odgovora na njih, te upute za korištenje i aktualne inačice softvera za download.

Najčešće postavljana pitanja i odgovore na njih naći ćete u ovim uputama u poglavlju **Pitanja i odgovori** (str. 132).

U slučaju nužnog popravka, event. garancijskih zahtjeva dobit ćete brzu i pouzdanu pomoć u našem servisnom centru:

Servisni centar 01/6105-381

Molimo pripremite svoju potvrdu o kupovini/račun.

U zemljama, u kojima se naš proizvod ne prodaje preko autoriziranih trgovaca, ne nudimo nikave usluge zamjene odnosno popravka.

Vaš Gigaset je predviđen za rad u Vašoj zemlji, kako je označeno na podnožju uređaja. Specifičnosti zemlje su uzete u obzir.

Tehnički podaci

Opći tehnički podaci

Karakteristika	Vrijednost
DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	120 dupleks kanala
Radiofrekvencijsko područje	1880–1900 MHz
Dupleks postupak	Multipleks po vremenskoj podjeli, duljina okvira 10 ms
Kanalski raster	1728 kHz
Brzina	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW, srednja snaga po kanalu
Domet	do 300 m na otvorenom, do 50 m u zgradama
Napajanje strujom/baza	220/230 V ~ / 50 Hz (mrežni adapter C39280-Z4-C373)
ISDN-priključak	Euro-ISDN-priključak za više aparata IAE
Okolišni uvjeti za rad	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka
Način biranja	DTMF (tonsko biranje)/ IMP impulsno biranje
Dimenzije	ca. 210 x 245 x 82 mm (d x š x v)
Masa uključujući mrežni adapter	Bazni telefon ca. 970 g
Duljina priključnih kabela	Telefonski priključni kabel ca. 3,0 m Mrežni priključni kabel ca. 1,85 m

Utrošak struje

Radno stanje	SX303isdn	SX353isdn
Stanje mirovanja	3,9 W	4,0 W
Spoj sa Internetom između baznog telefona (preko slušalice) i jedne mobilne slušalice	4,4 W	4,5 W
Eksterna veza na baznom telefonu preko slušalice	4,3 W	4,4 W
Eksterna veza na baznom telefonu preko zvučnika	4,4 W	4,5 W
Eksterna veza na baznom telefonu preko mobilne slušalice	4,2 W	4,3 W
Eksterna veza na baznom telefonu preko slušalice i snimanje razgovora na telefonskoj sekretarici	–	4,8 W
Eksterna veza na baznom telefonu preko Bluetooth-slušalice	4,5 W	4,6 W

Tablica znakova

Standardno pismo

Pritisnite odgovarajuću tipku više puta odnosno dugo.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
	Razmak	1	€	Ł	\$	Å	□							
	a	b	c	2	ä	á	í	â	ă	ç				
	d	e	f	3	ë	é	č	ę						
	g	h	i	4	d'	í	ě	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ń	ó	ň	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	û	ű						
	w	x	y	z	9	·	ý	ć	ř	í				
	.	,	?	!	0	+	-	:	ž	ˇ	"	'	;	_
	Abc<--> abc	*	/	(	)	<	=	>	%					
	#	@	\	&	§									

Obrada teksta

Vi imate više mogućnosti prilikom kreiranja teksta:

- ◆ Kursorom upravljate sa    .
- ◆ Znak (lijevo od kursora) brišete sa .
- ◆ Znakovi se umeću lijevo od kursora (str. 12).
- ◆ Da biste promijenili iz pisanja velikim slovima u pisanje malim, pritisnite prije unosa slova tipku . Ponovnim pritiskanjem tipke  mijenjate iz pisanja malim slovima u velika. Daljnjim pritiskanjem iz velikih slova ponovno u mala.
- ◆ Kod unosa u telefonski imenik prvo se slovo automatski ispisuje veliko, slijede mala slova.
- ◆ Kada neku tipku **dugo** pritisnete, znakovi odgovarajuće tipke prikazuju se u **najdonjem retku ekrana** i jedan za dugim su markirani. Kada otpustite tipku, markirani znak bude umetnut u polje za unos.

Redoslijed unosa u telefonski imenik

Unosi telefonskog imenika su u pravilu poredani alfabetski, ali ipak imaju prvi prioritet znak praznog mjesta i brojke. **Redoslijed sortiranja** je na sljedeći način:

1. Znak praznog mjesta (ovdje prikazan sa )
2. Brojke (0–9)
3. Slova (alfabetski)
4. Ostali znakovi

Ako želite zaobići alfabetski redoslijed unosa, umetnite ispred imena znak praznog mjesta. Ovaj se unos pomiče na prvo mjesto (Primjer: „Maja“). Vi možete unose također numerirati sa brojkama (npr. „1Darija“, „2Ana“, „3Ivana“).

Imena, ispred kojih postavite zvijezdicu (npr. „*Nada“), stoje na kraju telefonskog imenika.

Kompatibilnost

Iz liste možete vidjeti, koje funkcije podržava Vaša Gigaset-mobilna slušalica odn. mobilne slušalice drugih proizvođača (vidi također str. 106).

Funkcija	S1/SL1	C1/C2	Gigaset 4000 Classic	Gigaset 4000 Comfort	drugi proizvo- đači
Prijavljivanje	+	+	+	+	+
Biranje	+	+	+	+	+
Prikaz troškova	+	-	-	+	-
Trajanje razgovora	+	+	+	+	+
Povratni poziv	+	+	-	+	-
Prikaz pozivnog broja CLIP	+	+	+	+	-
Prihvatanje razgovora na čekanju	+	+		+	R-tipka
Odbijanje razgovora na čekanju	+	+	-	+	-
Prespajanje eksternih razgovora	+	+	+	+	R-tipka, zatim 0-tipka
Trojna konferencija	+	+	-	+	-
Zamjenjivanje	+	+		+	R-tipka
Povratni upit (eksterno)	+	+		+	R-tipka
Interni zbirni poziv (pri isključenom automatskom zauzimanju linije)	+	+	Zauzeće, 	+	Zauzeće, zatim *-tipka
Interni poziv (pri isključenom automatskom zauzimanju linije)	+	+	Zauzeće, 11-18	+	Zauzeće, 11-18
Prikaz nove poruke	+	+	-	+	-
Provjera liste nazivatelja	+	+	-	+	-
Razlikovanje tonova zvona po MSN-ima	+	+	-	+	-
Ponavljanje biranja	+	+	+	+	ovisno o proizvođ.
Biranje iz lokalnog telefonskog imenika	+	+	+	+	ovisno o proizvođ.
Slanje/prijem SMS-a	+	+	-	+	-

Pregled menija

Glavni meni

U stanju mirovanja baznog telefona pritisnite  (otvorite meni):

SMS	Pisati poruku	
	Ulaz 2/5	
	Izlaz 2	
	Speicherplatz	
Podsjetnik		
Audio	Glasnoca zvona	
	Melodija zvona	
	Glasnoca slusal.	
	Glasnoc.zvucnika	
	Ton. obavijesti	
		Tonovi tipki
		Ton potvrde
		Ton greske
Troskovi	Pregled trosk.	
	Nacin racunanja	Jedinice s cent
		Troskovi s cent
		Nema faktora
		Faktor --.--
		Faktor ----
	Zadnji trosak	
Podesavanja	Jezik	
	Kontrast	
	Autom. osvjet.	
	Prikaz vremena	
	Bir. 'bez ruku'	
	Funkcij. tipke	
Podesavanja baze	 Nastavak vidi podmeni „Podešavanja baze“ (str. 139)	
Bluetooth	Prijavi uredjaj	GSM telefon
		BT PC/PDA
		BT slusalice
	Podesi uredjaj	
	Odjavi uredjaj	

Podmeni „Podesavanja baze“

Ulaz: U stanju mirovanja baznog telefona pritisnite  **Podesavanja baze**  ili 

 8 :

Status		Uzvratni poziv	} ✓ = uklj.		
samo SX353 samo SX353 samo SX353		Sakriti broj			
		Preusmjerenje			
		Ekst. zauzeca			
		TS1 uklj.			
		TS2 uklj.			
		TS3 uklj.			
Propusteni poz.		(Lista nazivatelja) -> Meni liste nazivatelja (str. 44)			
Primljeni poz.		(Lista nazivatelja) -> Meni liste nazivatelja (str. 44)			
Priprema poziva		Privre.anoniman	(Izbor MSN-a)		
		MSN sljed.poziv			
		Privrem.tipkovn			
		Depark.razgovor			
Preusmj.na ext.		Lista preusmjerenja prema eksterno	Novi unos	Lista MSN-a	Odmah
					Ako zauzeto (samo kod preusmjerenja poziva u posredničkoj centrali, vidi str. 83) Ako bez odgov.
			Aktivirati?	ili Deaktivirati? – ukoliko je aktivirano preusmjerenje poziva	
			Mijenjati unos	Odmah	
				Ako zauzeto (samo kod preusmjerenja poziva u posredničkoj centrali, vidi str. 83) Ako bez odgov.	
			Brisati unos		

Pregled menija

Preusmj.na int.	Aktivirati?	ili Deaktivirati? - ukoliko je aktiv. preusmjerenje poziva		
	Broj za preusm.	Lista internih sudionika		
	Broj zvona	(Unesite broj)		
Nocni servis	Lista MSN-a	Aktivirati?	ili Deaktivirati? — ukoliko je aktiviran noćni servis	
		Broj za preusm.	Eksterno	Editor brojeva
			Interno	Lista mobil. slušalica
		Vrijeme starta		
		Vrijeme kraja		
		Sub/Ned 24h		
Podesavanje	Sigurnost	Promijeni PIN	Unesite PIN	
		Autorizacija	Lista intern. sudionika	Bez ograničenja
				Samo dolazni
				Samo interni
		Hitan poziv	Poz. brojevi u nuždi (predpodešeni)	
			Poz. brojevi u nuždi	Mijenjati broj
				Brisati broj
				Prikazati broj
	Postavke korisn.	Prijavi uređaj		
		Podesi uređaj	Lista intern.brojeva	Podmeni spec. za uređaj
		Odjavi uređaj	Lista internih sudionika	Izbor uređaja
	Postavke sustava	Melodij.cekanja	Interno	
			Isključiti	
		Datum/Vrijeme	Podesi vrijeme	
			24 sata	} ✓ = uklj.
			12 sati	
			Datum DD.MM	
			Datum MM.DD	

Instalacija		Dodatne funkc.	Tvornicke post.	Funkcionalan
				Resetirati sve
			Postav. biranja	Stand. biranje
				Auto tipkovnica
				Birati * i #
			Repeater	
			SW verzija	
		Babyfon ekster.	Prikaz ciljnog poz. broja	Mijenjati broj
				Brisati broj
	ISDN postavke	Podesi MSN	Lista svih kreiranih MSN-a	Mijenjati unos
				Melodija zvona
				Brisati unos
				Prikazati unos
		Sakriti broj		
		Broj za preusm.	(Unos poz. broja)	
		Medjunar.predbr	Nacional.: 0	Mijenjati broj
			Medjunar.: 00	Brisati broj
			Kod : %_	Mijenjati broj
		Povrat.upit INT		
		Povrat.upit EXT		
		Prijenos (ECT)		
		Preusmjeri INT		
		Preusmjeri EXT		
		Odbiti sve		
		MSN zauzet		
		Auto preusmjer.	Lista svih kreiranih MSN-a	
		Poz.prije podat		
	Servisni centri	Lista SMS servisnih centara	Mijenjati unos	
			Servis.cent. ON?	
			ili	
			Servis.cent.OFF?	
			Brisati unos	

Tipka telefonskog imenika i tipka ponavljanja biranja

Pritisnite tipku telefonskog imenika ☎ odn. tipku ponavljanja biranja ↻, izaberite ↓ unos i pritisnite ➡, da biste otvorili odgovarajući meni. Na raspolaganju Vam stoje sljedeće **funkcije menija**:

Uz unos u telefonskom imeniku:

Birati broj	
Prikazati broj	
Novi unos	
Mijenjati unos	
Brisati unos	
Prikazati unos	
Slati unos	
Brisati listu	
Slati listu	
Slobod. memorija	

Uz unos u listi ponavljanja biranja:

Birati broj	
Prikazati broj	
Auto.ponovno bir	
Broj u imenik	
Mijenjati unos	
Brisati unos	
Prikazati unos	

Pribor

Sve dijelove pribora i baterije možete naručiti u specijaliziranoj trgovini. Tamo ćete dobiti također aktualne informacije o proizvodima.

Gigaset mobilne slušalice

Proširite svoj Gigaset u bežičnu telefonsku centralu:



Gigaset mobilna slušalica S1

- ◆ veliki osvijetljeni grafički ekran sa prikazom datuma i vremena
- ◆ telefonski imenik za ca. 200 unosa
- ◆ "Handsfree" u punoj dupleks kvaliteti
- ◆ SMS
- ◆ pomoć pri unosu teksta EATONI
- ◆ mogućnost podešavanja melodije zvona u zavisnosti o nazivatelju (za VIP-pozive)
- ◆ mogućnost za download melodija putem SMS-a
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie-Talkie
- ◆ glasovno biranje za 29 imena
- ◆ najava imena prilikom poziva



Gigaset mobilna slušalica SL1

- ◆ veliki osvijetljeni grafički ekran sa prikazom datuma i vremena
- ◆ osvijetljena tipkovnica
- ◆ telefonski imenik za ca. 200 unosa
- ◆ "Handsfree" u punoj dupleks kvaliteti
- ◆ SMS
- ◆ pomoć pri unosu teksta EATONI
- ◆ mogućnost podešavanja melodije zvona u zavisnosti o nazivatelju (za VIP-pozive)
- ◆ mogućnost za download melodija putem SMS-a
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie-Talkie
- ◆ glasovno biranje za 23 imena
- ◆ najava imena prilikom poziva
- ◆ vibracijski alarm
- ◆ priključna utičnica za naglavnu slušalicu, PC i MP3-Player



Gigaset mobilna slušalica C2

- ◆ grafički ekran sa prikazom datuma i vremena
- ◆ telefonski imenik za ca. 100 unosa
- ◆ "Handsfree"
- ◆ SMS
- ◆ pomoć pri unosu teksta EATONI
- ◆ mogućnost podešavanja melodije zvona u zavisnosti o nazivatelju (za VIP-pozive)
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie-Talkie



Gigaset mobilna slušalica C1

- ◆ grafički ekran sa prikazom datuma i vremena
- ◆ telefonski imenik za ca. 50 unosa
- ◆ "Handsfree"
- ◆ SMS

Gigaset-Repeater



Sa Gigaset-Repeater-om možete povećati domet svoje Gigaset-mobilne slušalice u odnosu na bazni telefon.

Mobilni "Handsfree" komplet sa PTT-tipkom



Sa mobilnim "Handsfree" kompletom možete telefonirati i pri tome imate slobodne ruke.

Osim toga moguće je paralelno slušanje razgovora na mobilnoj slušalici.

Karakteristike

Vaša baza SX303isdn i SX353isdn pruža Vam zajedno sa Gigaset-mobilnom slušalicom mnogobrojne usluge. Ovisno o korištenoj mobilnoj slušalici možete koristiti određeni broj tih usluga. U sljedećoj tablici naći ćete, koju je karakteristiku moguće koristiti sa kojom slušalicom. Tablica je orijentirana na sadržaj uputa mobilnih slušalica.

Karakteristika	S1	SL1	C2	C1
Stavljanje mobilne slušalice u rad				
Upravljanje mobil. slušalicom – Upravljanje menijem				
Upravljačka tipka	da	da	ne	ne
Stavljanje baze u rad – Asistent stavljanja u rad	da	da	ne	ne
Telefoniranje				
"Handsfree"	da	da	da	da
Rezerviranje linije	da	da	ne	ne
Određivanje odlaznog MSN-a za sljedeći razgovor	da	da	ne	ne
Uzvratni poziv ako je zauzeto (CCBS) / kod nejavljanja (CCNR)	da	da	da	da
Lovac poziva	da	da	ne	ne
Funkcije tijekom razgovora				
Isključivanje mikrofona mobilne slušalice	da	da	ne	ne
Telefoniranje sa više sudionika	da	da	da	da
Eksterni / Interni povratni upit	da	da	da	da
Zamjenjivanje razgovora	da	da	da	da
Konferencijska veza	da	da	da	da
Prespajanje dolaznog poziva - CD (Call Deflection)	da	da	ne	ne
Obrada eksternog razgovora na čekanju- CW (Call Waiting)	da	da	da ¹	da ¹
Korištenje telefonskog imenika i ostalih lista				
Telefonski imenik i lista brzog biranja ²	da	da	da	da
Biranje sa telef. imenikom/listom brzog biranja	da	da	da	da
Kopiranje i mijenjanje unosa u telef. imenik	da	da	da	ne

Karakteristika	S1	SL1	C2	C1
Markiranje unosa u telef. imeniku kao VIP	da	da	da	ne
Preuzimanje prikazanog poz. broja u telef. imenik	da	da	da	da
Slanje pojedinačnog unosa odn. kompletne liste na mobilnu slušalicu	da	da	da	ne
Pohranjivanje obljete uz jedan pozivni broj	da	da	ne	ne
Glasovno biranje	da	da	ne	ne
Najava imena kod dolaznog poziva	da	da	ne	ne
E-Mail-popis	da	da	ne	ne
Lista ponavljanja biranja	da	da	da	da
Lista nazivatelja	da	da	da	da
Štedljivo telefoniranje				
Ulančavanje Call-by-Call-broja sa pozivnim brojem	da	da	da	da
Prikaz trajanja razgovora	da	da	ne	ne
Prikaz troškova razgovora	da	da	ne	ne
Podešavanje praćenja troškova	da	da	ne	ne
SMS (tekstualne poruke)				
Slanje SMS-a i izlazna lista	da	da	da	da
Pohranjivanje SMS-a	da	da	da	da
Umetanje pripremljenog teksta ili E-Mail-adrese u SMS	da	da	ne	ne
Slanje SMS-a na E-Mail-adresu	da	da	da	da
Prijem SMS-a i ulazna lista	da	da	da	da
Odgovor na SMS ili prosljeđivanje	da	da	da	da
Uzvatni poziv SMS-pošiljatelju	da	da	da	da
Preuzimanje poz. broja iz SMS-teksta u telef. imenik	da	da	ne	ne
Preuzimanje poz. broja pošiljatelja SMS-a u tel. imenik	da	da	da	da
Korištenje novih tonova zvona i logotipa za mobil. slušalicu	da	da	ne	ne
Uklj./iskljjučivanje automatskog preuzimanja razgovora	da	da	da	da
Uklj./iskljjučivanje automatskog obavještanja o SMS	da	da	da	da
Korištenje više mobilnih slušalica				
Korištenje mobilne slušalice kao Babyfon	da	da	da	ne
Podešavanje Walkie-Talkie modusa	da	da	da	ne
Vremenske funkcije				
Podešavanje datuma i vremena	da	da	da	da
Podešavanje budilice	da	da	da	ne
Podešavanje termina	da	da	da	ne
Prikaz propuštenih termina, obljete	da	da	da	ne
Noćni servis	da	da	ne	ne
Sigurnosna podešavanja				
Mijenjanje PIN-a sustava	da	da	da	da
Određivanje ovlaštenja	da	da	ne	ne
Pozivni brojevi u nuždi	da	da	da	da

Karakteristika	S1	SL1	C2	C1
Podešavanje sustava				
Mijenjanje imena za interne sudionike	da	da	da	da
Dodjeljivanje pozivnog broja (MSN)				
Dodjeljivanje prijemnog MSN-a	da	da	da	da
Dodjeljivanje odlaznog MSN-a	da	da	da	da
Kreiranje liste odlaznih MSN-a za sljedeći razgovor	da	da	ne	ne
Podešavanje signala zauzeća, ako je MSN zauzet (Busy on Busy)	da	da	ne	ne
Dodjeljivanje melodije zvona MSN-u	da	da	da	da
Podesiti "Odbijanje" za ukupnu MSN-grupu	da	da	ne	ne
Preusmjerenje poziva				
Interno preusmjerenje poziva	da	da	ne	ne
Eksterno preusmjerenje poziva - CF (Call Forwarding)	da	da	da	da
Predzauzeće cilja preusmjerenja poziva - CD (Call Deflection)	da	da	ne	ne
Kreiranje automatskog preusmjerenja poziva kod nedostupnosti mobilne slušalice	da	da	ne	ne
Kreiranje interne grupe za zbirne pozive	da	da	ne	ne
Podešavanje odgađanja poziva	da	da	ne	ne
Uklj./isključivanje poziva na čekanju - CW (Call Waiting)	da	da	da	da
Eksterno/interno podešavanje povratnog upita	da	da	ne	ne
Kreiranje melodije čekanja	da	da	ne	ne
Uklj./isključivanje poziva prije podataka	da	da	ne	ne
Mijenjanje predbrojki daljinskog biranja	da	da	ne	ne
Provjera verzije softvera	da	da	ne	ne
Individualno podešavanje mobilne slušalice				
Mijenjanje jezika na ekranu	da	da	da	da
Uklj./isključivanje automatskog prihvatanja poziva	da	da	da	da
Mijenjanje imena baze	da	da	ne	ne
Mijenjanje glasnoće govora	da	da	da	da
Naglašavanje zvučnosti	da	da	ne	ne
Mijenjanje tonova zvona	da	da	da	da
Isklj./uključivanje tona zvona	da	da	da	da
Uklj./isključivanje tona upozorenja	da	da	ne	ne
Vibracijski alarm	ne	da	ne	ne
Uklj./isključivanje signalnih tonova	da	da	da	da
Resetiranje mobilne slušalice u tvornički postav	da	da	da	da
Rad sa ostalim uređajima				
Određivanje vrste uređaja	da	da	da	da
Uklj./isključivanje Repeater-sposobnosti	da	da	da	da
Rad na telefonskim centralama				
Uklj./isključivanje razgovora putem ECT (Explicit Call Transfer)	da	da	ne	ne

Karakteristika	S1	SL1	C2	C1
Opcije biranja	da	da	da	da
Uklj./isključivanje Keypad-a tijekom razgovora	da	da	ne	ne
Uključivanje Keypad-a samo za sljedeću vezu	da	da	ne	ne
Rad sa portafonom				
Pridruživanje portafon-pozivne grupe internim sudionicima	da	da	ne	ne
Telefoniranje sa portafonom	da	da	da	da
Poziv sa portafona	da	da	da	da
"Kucanje" portafona	da	da	da	da
Interni razgovor sa portafonom	da	da	da	da
Preusmjerenje portafona prema eksterno	da	da	ne	ne
Prilog				
Pomoć pri unosu teksta	da	da	da	ne

¹ „Interno prespajanje razgovora na čekanju“ na raspolaganju je samo sa mobilnim slušalicama S1 i SL1.

² Maksimalni broj unosa u listi brzog biranja i telefonskom imeniku varira. Mobilna slušalica C1 nudi mjesta u memoriji za maksimalno 50 unosa, mobilna slušalica C2 za maksimalno 100 unosa, a mobilne slušalice S1 i SL1 mogu pohraniti maksimalno 200 unosa.

Gigaset-data moduli

Sa Gigaset-data modulima ostvarujete bežičnu vezu između PC-a i Gigaset-a .

Gigaset USB-Adapter DECT/M105



- ◆ Brzina prijenosa do 90 kBit/s
- ◆ Mogućnost spajanja između PC-a i Gigaset-a ili između dva računala
- ◆ Nije potreban nikakav eksterni mrežni napon (napajanje iz računala)
- ◆ Domet do 50 m u zgradama
- ◆ Domet do 300 m na otvorenom

Bluetooth-uređaji

Bluetooth™ naglavna slušalica



Bluetooth™ slušalica - uživaj slobodu!

- ◆ Omogućava bežične pozive u krugu od 10 metara.
- ◆ Zahvaljujući svom neobičnom design-u moguće ga je nositi na lijevoj ili desnoj strani.
- ◆ Prilagođavanje glasnoće sa pregibnom prekidačem i okončanje poziva sa pritiskom tipke.
- ◆ Do 150 sati standby vremena odn. do 4 sata vremena razgovora.

GSM-mobilni telefon S55



S55 - život na obilaznoj traci!

- ◆ MMS (Multi Media Messaging)
 - ◆ Bluetooth™ tehnologija
 - ◆ Kamera (koju je moguće nataknuti) sa integriranom bljeskalicom
 - ◆ Ekran u boji C-STN Color prikazuje 101x80 piksela
- Vaš Gigaset također podržava GSM-mobilni telefon S55. Sa integriranom Bluetooth™ tehnologijom povezujete međusobno GSM-mobilnu radio mrežu i fiksnu mrežu.
- ◆ Vođenje razgovora preko mobitela ili baznog telefona u GSM-mobilnom radio mrežom.

Rječnik

A

AOC-D

Advice of Charge: During the Call. Priopćavanje informacije o naknadi tijekom uspostavljene veze.

AOC-E

Advice of Charge: At the End of the Call. Priopćenje informacija o naknadi na kraju veze.

Automatski uzvratni poziv

Vidi „Uzvratni poziv ako je zauzeto“.

Automatsko ponavljanje biranja

U slučaju zauzeća slijedi automatski više pokušaja nazivanja.

B

Biranje u bloku

Vidi također priprema biranja. Vi možete prvo izabrati pozivni broj i event. korigirati ga. Nakon toga pritisnite tipku za poziv ili tipku zvučnika.

Bluetooth™

Bluetooth™ (prema kralju 'Bluetooth' iz Danske, koji je prije okruglo tisuću godina uspostavio vezu sa Norvežanima) je jako efikasan standard za brzi bežični prijenos govora i podataka između različitih elektronskih uređaja kao prijenosnih računala, PDA-računala (Personal Digital Assistants), pisača i mobilnih telefona na radio udaljenostima do 10 metara. Bluetooth-signalni ne posjeduju nikakav preferirani smjer i u principu mogu biti primljeni od svakog sudionika, koji se nalazi u dometu. Bluetooth-uređaji se međusobno prepoznaju automatski.

C

CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

Vidi „Uzvratni poziv ako je zauzeto“.

CCNR (Completion of calls no reply)

Vidi „Uzvratni poziv kod nejavljanja“.

CD (Call Deflection)

Vidi „Prespajanje nazivatelja tijekom faze nazivanja“.

CF (Call Forwarding)

Vidi „Preusmjerenje poziva“.

CLI (Calling Line Identification)

Pozivni broj nazivatelja je prenesen.

CLIP (Calling Line Identification Presentation)

Korisnik A naziva B. Kod B se na ekranu telefona prikazuje pozivni broj od A.

CLIR (Calling Line Identification Restriction)

Blokada prikazivanja vlastitog pozivnog broja.

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Korisnik A naziva B. Kod B na ekranu telefona se prikazuje ime od A.

COLP (Connected Line Identification Presentation)

Sudionik A naziva kod B. Pozivni broj od B je prikazan na telefonu od A. Ako je B međutim programirao prespajanje poziva na C, tada birani broj i preneseni broj nisu identični, prikazuje se pozivni broj od C, ako C dozvoljava prikazivanje svog pozivnog broja.

COLR (Connected Line Identification Restriction)

Pozivni broj od C neće biti prikazan kod A, ako je C kreirao COLR.

CW (Call Waiting)

Vidi „Poziv na čekanju (kucanje)“.

D**Daljinsko preslušavanje**

Funkcija telefonske sekretarice. Preslušavanje poruka iz daljine, većinom u kombinaciji sa mogućnostima brisanja poruka ili mijenjanja pozdravnih poruka (obavijesti).

Daljinsko uključivanje

Omogućuje PIN-om zaštićeno uključivanje i isključivanje telefonske sekretarice tijekom telefonske veze.

Digitalna posrednička centrala

Omogućuje pomoću kompjuterski upravljanih polja brzo uspostavljanje veza i aktiviranje Komfort-usluga kao => Povratni upit, => Poziv na čekanju(kucanje), => Trojna konferencija, => Prespajanje poziva itd.

Direktni poziv

Blokira telefon za sve pozivne brojeve osim za jedan individualno uneseni broj. Nakon podizanja slušalice i pritiskanja proizvoljne tipke uspostavlja se automatski veza sa pohranjenim pozivnim brojem. Idealno za djecu, koja još ne mogu birati nikakve brojeve (Baby poziv). Poziv u nuždi je uvijek moguć. Funkcija je na raspolaganju na mobilnim slušalicama Gigaset 3000/2000 Comfort.

D-Kanal

Upravljački kanal ISDN-priključka. Vidi „Kanal“.

E**ECT (Explicit call transfer)**

Vidi „Posredovanje“.

Elektronska kôd brava

Osobni broj (=> PIN), kojom se npr. telefon zaštićuje od neovlaštenog telefoniranja - samo poziv u nuždi se nadalje može birati. Dolazne razgovore je moguće prihvatiti.

F

Funkcija bilješke

Tijekom telefoniranja možete unijeti jedan pozivni broj u međumemoriju telefona, da biste ga kasnije nazvali.

G

Glasno slušanje

Sa pritiskanjem tipke omogućuje se svima prisutnim u prostoru slušanje telefonskog razgovora putem ugrađenog zvučnika. Vidi također „Handsfree“.

H

Handsfree

“Handsfree”-funkcija telefona omogućuje ne samo glasno slušanje, nego i razgovor sa sugovornikom putem ugrađenog mikrofona dok je slušalica položena. Na taj način mogu u razgovoru sudjelovati i ostale, u prostoru prisutne, osobe.

I

Identifikacija nazivatelja

Prikaz pozivnog broja, imena ili vrste veze (npr. posrednička centrala/interno) nazivatelja na ekranu telefona.

Interni razgovori

Besplatna veza između baznog telefona i mobilnih slušalica.

Interni ton zvona

Posebno signaliziranje na telefonskim centralama za razlikovanje internih i eksternih poziva.

ISDN

Kratice za Integrated Services Digital Network, dakle uslužna integrirajuća digitalna mreža. Pri tomu je zamišljena integracija na primjer telefona, telefaksa ili prijenosa podataka.

ISDN-kratice

CW	Kucanje
CF	Preusmjerenje poziva
3PTY	Trojna konferencija
CCBS	Uzvratni poziv ako je zauzeto
CD	Prespajanje poziva tijekom faze nazivanja

Isključivanje mikrofona

Komfort karakteristika telefona, kojom se deaktivira ugrađeni mikrofoni (u slušalici ili uređaju za telefoniranje bez korištenja ruku).

K

Kanal

ISDN-priključak dolazi u stvari kao i analogni telefonski priključak sa dva kabela u kuću, ali se kod ISDN-a razlikuju oba logička korisnička kabela, nazvana B-kanali (koji nemaju ništa zajedničko sa fizičkim kabelima!), te upravljački kanal, nazvan D-kanal.

Keypad

Sa Keypad-om se podržavaju tipke specijalnih funkcija kao zvijezda (*) i ljestve (#). Na taj način moguće je aktivirati određene funkcije, koje nudi mrežni operater, sa jednim kodom kao „#4711*“.

Klase ovlaštenja

Na krajnjim aparatima jedne kućne telefonske centrale je definirano, koje su veze dozvoljene, npr. samo interni razgovori, dolazni razgovori ili neograničeno ovlaštenje za razgovore.

Komfort-priključak

ISDN-priključak, koji nudi tri funkcije više od standardnog priključka: prespajanje poziva, priopćavanje troška nakon veze i govornu poštu.

Konferencijska veza

Vidi „Trojna konferencija“.

L

Lista nazivatelja

Lista nazivatelja sadrži, ovisno o postavu, nazivatelje, koji nisu uspostavili vezu sa Vama, odn. one, sa kojima ste razgovarali. Pohranjuje se zadnjih 20 propuštenih i 20 prihvaćenih poziva sa telefonskim brojem, datumom i vremenom nazivanja. Po želji je moguće sudionike uzvratno nazvati direktno iz ove liste.

Lovac poziva

Karakteristika „Identificiranje/Lovac poziva“. MCID stoji za oznaku „Malicious Call Identification“. U slučaju smetajućih ili prijetjećih poziva možete zahtijevati registriranje pozivnog broja nazivatelja u telefonskoj centrali. Ovu karakteristiku morate posebno zatražiti od mrežnog operatera.

M

MCID (Malicious call identification)

Vidi „Lovac poziva“.

Melodija čekanja

Music on hold. Tijekom povratnog upita ili prespajanja reproducira se jedna melodija, koju onaj koji čeka čuje.

MSN

Multiple Subscriber Number, mnogostruki pozivni broj. Pozivni brojevi jednog ISDN-priključka za više aparata. Oni služe za ciljano adresiranje krajnjih aparata, dakle primjerice jedan posebni broj za telefaks. U osnovnoj cijeni standardnog i komfort-priključka sadržana su tri MSN-a. Jednom ISDN-priključku moguće je pridružiti do deset MSN-a.

Music on hold

Vidi „Melodija čekanja“.

N

NT/NTBA

(NT = Network Terminator bzw. NTBA = Network Terminator Basic Access). Sa NT završava javna ISDN mreža. NT tvori most k postojećoj telefonskoj utičnici. Na telefonsku utičnicu može i smije biti priključen samo još NT. U ni u kojem slučaju ne smiju na telefonsku utičnicu biti priključeni analogni završni aparati. Na NT se priključuju završni ISDN aparati i daljnje ISDN-utičnice.

O

Odglašanje pozivnog signala

Vi možete za svakog internog korisnika odrediti, nakon koliko pozivnih signala treba po prvi puta biti aktiviran signal. Ovo podešavanje je dodatno moguće za svaki MSN-pozivni broj. Prilikom rada Vaše mobilne slušalice na privatnom pozivnom broju treba se poziv oglasiti prvi puta npr. nakon 3 dodatna zvonjenja u odnosu na bazni telefon (bazni telefon zvonji već kod prvog pozivnog znaka), dok Vaša mobilna slušalica kod poziva na poslovni broj treba zvoniti odmah.

Odlazni MSN slobodno biran

Karakteristika uz pomoć koje možete individualno odrediti, koji MSN treba biti korišten za sljedeći razgovor. Ovo nije odlučujuće samo za prikaz pozivnog broja kod nazvanog, nego također i za obračun troškova. Jer troškovi razgovora, koji se na obračunu mrežnog operatera raspoređuju po MSN-ima, opterećuju uvijek MSN, preko kojeg je razgovor vođen.

P

Parkiranje

Vi parkirate razgovor, kada tijekom razgovora želite telefon priključiti na drugo mjesto ili želite svoj razgovor nastaviti sa drugog telefona istog priključka. Tijekom tog vremena veza se ne prekida.

PDA (Personal Digital Assistant)

Malo, prijenosno računalo - dlanovnik, primjerice sa kalendarom, adresarom i funkcijom bilješke kao i druge aplikacije kao Web-Browser za pristup Internetu te Media-Player za reproduciranje glazbe/videoa.

PIN

Kratice Personal Identification-Number. Služi kao zaštita od neovlaštenog korištenja, primjerice PIN sustava, PIN telefonske sekretarice, PIN mobilne slušalice.

Posrednička centrala

Komunikacijski čvor u javnoj telefonskoj mreži. Razlikuju se mjesna posrednička centrala i međumjesna posrednička centrala.

Povratni upit

Vi vodite razgovor. Sa funkcijom „Povratni upit“ prekidate kratkotrajno razgovor, da biste uspostavili drugu eksternu ili internu vezu sa jednim drugim sudionikom. Ako vezu sa tim sudionikom brzo okončate, to je povratni upit. Prebacujete li između prvog i drugog sudionika, naziva se to zamjenom sugovornika.

Poziv na čekanju (“kucanje”)

CW, Call Waiting. Karakteristika mrežnog operatera. Jedan signalni ton javlja tijekom razgovora, da Vas jedan drugi sugovornik naziva. ISDN-telefoni signaliziraju ovo dodatno sa jednom porukom na ekranu. Nakon toga je moguće odlučiti, da li se prihvaća drugi poziv ili ga se odbija.

Prespajanje (djelomice kod ISDN-telefonskih centrala)

ECT, Explicit Call Transfer. Sudionik A naziva sudionika B. On zadržava vezu i naziva sudionika C. Umjesto da sve poveže u trojnu konferenciju, A prespaja sada sudionika B na C i spušta slušalicu.

Prespajanje nazivatelja tijekom faze nazivanja

CD, Call Deflection. Mora eksplicitno biti omogućeno za svaki ISDN-priključak od strane mrežnog operatera. CD omogućuje prespajanje dolaznog poziva tijekom zvonjenja na proizvoljni pozivni broj bez prihvaćanja razgovora. Budući da nazivatelj nema nikakvog utjecaja na to, kamo će biti prespojen (npr. na mobilni telefon), Vi plaćate odgovarajuće naknade. Nazivatelju će u račun biti stavljeni samo normalni telefonski troškovi do priključka, kojeg je birao.

Prespajanje na bus-u

TP, Terminal Portability. Također nazvano i parkiranje. Jedan pristigli razgovor može biti držan u mjesnoj posredničkoj centrali do tri minute, da bi u nastavku bio opet prihvaćen primjerice na nekom drugom telefonu, telefaksu ili PC-u. U međuvremenu nazivatelj čuje odgovarajuću pozdravnu poruku.

Preusmjerenje poziva

CF, Call Forwarding. Vi želite trajno preusmjeriti pozive na jedan drugi priključak. Presusmjerenje je moguće provesti eksterno putem posredničke centrale ili interno u uređaju. Preusmjerenje poziva (Call Forwarding) moguće je kreirati posebice za svaki (MSN) vlastiti pozivni broja (na god. odmoru na mobilni telefon, u ured, susjedima itd.).

Preusmjerenje se odvija već u mjesnoj posredničkoj centrali mrežnog operatera. Poziv dakle ne dospijeva uopće na ranije željeni priključak.

Postoje tri vrste preusmjerenja poziva: odmah (CFU, Call Forwarding Unconditional), ako je zauzeto (CFB, Call Forwarding Busy) i u slučaju nejavljanja (CFNR, Call Forwarding No Reply).

Preusmjerenje poziva (putem drugog B-kanala) / interno preusmjerenje poziva

Dok se eksterno preusmjerenje poziva odvija u posredničkoj centrali mrežnog operatera, interno preusmjerenje poziva obavlja Vaš telefon. Vaš telefon preusmjerava razgovor preko druge telefonske linije Vašeg ISDN-priključka. Time su **obje telefonske linije tijekom trajanja jednog poziva zauzete**. Nastale troškove spajanja do prespojenog pozivnog broja snosite Vi. Međutim Vi uštedujete naknade mrežnom operateru za ovu uslugu.

Prikaz troškova

Vidi „AOC-D“ i „AOC-E“.

Priključak za više aparata

ISDN-priključak, koji u odnosu na priključak za uređaje sa jednim izbornim blokom brojeva, kojeg je potrebno birati do krajnjeg uređaja, na raspolaganje stavlja do deset MSN brojeva. To je najuobičajenija vrsta ISDN-priključka kod privatnih korisnika.

Prikrivanje vlastitog pozivnog broja (CLIR)

Isključivanje priopćavanja vlastitog broja

Priprema biranja, vidi također „Biranje u bloku“

Kod nekih telefona sa ekranom možete prvo unijeti pozivni broj, još jednom kontrolirati i tek tada birati.

R

Repeater-pojačalo

Sa Repeater-om povećavate domet svojih, na bazni telefon priključenih, mobilnih slušalica. Aparat prima radiosignal baznog telefona i emitira ga dalje.

S

Snimanje telefonskih razgovora

Funkcija telefonske sekretarice, omogućuje snimanje razgovora tijekom telefoniranja.

S₀-Bus

Četverožilno ožičenje ISDN-priključka. On stavlja na raspolaganje dva B-kanala i jedan D-kanal. Na njega može biti priključeno do dvanaest ISDN-utičnica, na kojima može istodobno raditi osam završnih aparata.

Standardni priključak

ISDN-priključak sa nizom funkcija kao poziv na čekanju („kucanje“), trojna konferencija ili uzvratni poziv ako je zauzeto. Vidi također „Komfort-priključak“.

Stupnjevi ovlaštenja

Na Vašem baznom telefonu je moguće različitim sudionicima dodijeliti različite stupnjeve ovlaštenja. Dok primjerice sudionik A smije voditi samo dolazne razgovore, sudionik B može telefonirati neograničeno.

T

Telefonski imenik

Komfort-karakteristika telefona, kojom se pohranjuje ime i pozivni broj više sudionika. Pozivne brojeve je moguće brzo naći i birati.

TP

Terminal Portability, vidi „Prespajanje na bus-u“.

Trojna konferencija

3PTY, Three-Party. Zajedničko spajanje sa dva eksterna sudionika (ISDN- ili korisnici analogne mreže).

TS-PIN

Kratica za PIN telefonske sekretarice.

U

Uzvratni poziv ako je zauzeto

Prethodno treba nazivatelj aktivirati uzvratni poziv na svom krajnjem aparatu. Veza se automatski uspostavlja, čim je skinut status zauzeća na ciljnom priključku. Nakon što priključak postane slobodan slijedi signaliziranje kod nazivatelja. Čim ovaj podigne slušalicu, veza se automatski uspostavlja.

Uzvratni poziv kod nejavljanja

Ako se nazvani korisnik ne javlja, nazivatelj može narediti automatski uzvratni poziv. Čim je ciljni sugovornik prvi puta uspostavio jednu vezu i ponovno je slobodan, slijedi signaliziranje kod nazivatelja. Ovu karakteristiku (funkciju) mora podržavati posrednička centrala. Nalog za uzvratni poziv automatski se gasi nakon ca. 2 sata (ovisno o mrežnom operateru).

V

Višestruki pozivni broj

Vidi „MSN“.

Z

Zadržavanje veze

(Hold). Prekidanje i ponovno uspostavljanje postojeće veze. Posebice omogućuje povratni upit i zamjenu sugovornika.

Zamjena sugovornika

Zamjenjivanjem sugovornika je moguće prekapčanje između dva eksterna sugovornika, a da sudionik na čekanju ne može paralelno slušati.

Zaštita od "kucanja"

Deaktivira signal "kucanja".

Pojmovnik

A

Aktiviranje	
SMS-otpremnog centra	55
Analogno	
priključivanje analognih uređaja . .	114
telefoniranje sa analognim uređajima .	116
AOC-D	150
AOC-E	150
Asistent za stavljanje u rad	15
odlazni-MSN	20
prijemni-MSN	20
telef. sekretarica	18
telefonska centrala	21
Automatski	
Ponavljanje biranja	150
Uzvratni poziv v. Uzvratni poziv ako je	
zauzeto	150
Automatsko	
ponavljanje biranja	43
Automatsko ponavljanje biranja	
automatski	150

B

Bazna stanica v. Baza	
Bazni telefon	
Kratki pregled	1
održavanje	132
podešavanje	17
postavljanje	8
Pregled menija	12
priključivanje	9
rukovanje	12
stavljanje u rad	8
upravljanje putem mobilne slušalice	14
Biranje	
prekid	22
sa listom brzog biranja	38
sa telef. imenikom	38
Biranje u bloku	22
Bluetooth	
konfiguriranje uređaja	112
odjavljivanje uređaja	113
prijavljivanje uređaja	110
Bluetooth, kôd zemlje	93
Bluetooth-uređaj	
GSM-mobil. telefon S55	149

headset	149
pribor	149
Brisanje	
ISDN-pozivnih brojeva (MSN)	79
pregleda troškova	50
SMS u izlaznoj listi	60
SMS-a	59
SMS-a u ulaznoj listi	63
unosa telefonskog imenika	39
unosa u listi brzog biranja	39
uzvratnog poziva	29
znaka	12

Broj v. Pozivni broj ili Unos

C/Č

Call-by-Call-brojevi	37, 48
CCBS v. Uzvr. poziv ako zauzeto	
CCNR v. Uzvr. poziv kod nejavljanja	
CD v. Prespajanje poziva	
CF v. Preusmjerenje poziva	
Cilj preusmjerenja, podešavanje	71
Čitanje	
SMS-a	59
CLI	150
CLIP	150
CLIR	151
CNIP	151
COLP	151
COLR	151
Customer Care (Service)	134
CW v. Kucanje	
CW v. Poziv na čekanju ("kucanje")	

D

Data moduli	120, 149
Datum, podešavanje	68
Digitalna posrednička centrala	151
Direktni poziv	151
D-Kanal	151
Dodjeljivanje	
melodije tona zvona za MSN	82
odlaznog MSN-a	80
pozivnog broja (MSN)	79
prijemnog MSN-a	79
Domet	8

E

ECT v. Posredovanje

Ekran

ekran-tipke	12
mijenjanje jezika	96
podešavanje	96
podešavanje kontrasta	97
uklj./isključivanje osvjetljenja	96
uklj./isključivanje prikaza vremena	97

Ekran u stanju mirovanja 13

Eksterno

nazivanje.	22
povratni upit	30

Elektronska zaštita 151

E-Mail služba 61

Escape-tipka 12

F

Faks

priključivanje analognog telefaksa 115

Funkcija bilješke 152

Funkcijske tipke 99

G

Gigaset

data moduli.	149
M105Data	120
Repeater	118
USB-Adapter DECT/M105	120

Glasno slušanje

uklj./isključivanje 25

Glasnoća

slušalice	97
zvučnika	97

Glasnoća govora

mijenjanje 97

Greška

pri prijemu SMS	67
prilikom prijema jedne SMS	67
prilikom slanja jedne SMS.	66
ton	12, 99
traženje.	132

Grupa zbirnog poziva, kreiranje 89

GSM-telefon

korištenje	103
prijavljivanje	111

I

Identifikacija nazivatelja 152

Intenzitet prijema. 8

Interni

povratni upit 31

Interni sudionik 16

mijenjanje imena 78

Interno

nazivanje 22

Razgovori 152

Ton zvona 152

ISDN 152

Kratice 152

priključni kabel 9

ISDN-pozivni brojevi (MSN)

brisanje 79

kreiranje. 78

Isključivanje mikrofona. 152

Isključivanje terminskog poziva. 70

Izlazna lista 57

Izlazna lista (SMS) 57, 59

brisanje SMS-a 60

mijenjanje SMS-a 60

slanje SMS-a 60

K

Kanal. 153

Kapacitet memorije v. SMS

Karakteristike (mobil. slušalice). 145

Keypad 122, 153

automatski 122

biranje * i # 123

uklj./isključivanje 123

uključivanje za jednu vezu. 123

Klase ovlaštenja 153

Komforni priključak 153

Kompatibilnost 137

Konferencijska veza 33, 153

Konfiguriranje

Bluetooth-uređaja 112

Korektura

pogrešnih unosa. 12

Krajni aparat

presapanje razgovora. 34

Kratka poruka v. SMS

Kreiranje

grupe zbirnog poziva 89

ISDN-pozivnih brojeva (MSN) 78

odbijanja za MSN-grupu 82

Pojmovnik

usporavanja poziva	89
Kôd zemlje kod Bluetooth-uređaja . . .	93

L

Lista brzog biranja	37
biranje	38
brisanje pojedinačnog unosa	39
mij enjeje pojedinačnog unosa . . .	39
otvaranje	38
pohranjivanje pozivnog broja	38
uvid u pojedinačni unos	39
Lista nazivatelja	44
otvaranje	45
uzvratni poziv nazivatelju	45
Lista ponavljanja biranja	42
Lovac poziva	153
aktiviranje	29

M

M105 Data	120
Manualno ponavljanje biranja	42
MCID v. Lovac poziva	
Medicinski uređaji	6
Melodija (ton zvona)	98
Melodija čekanja	
reproduciranje sa eksternog uređaja . .	116
Memorija, slobodna	42
Meni	
jednu razinu menija natrag	12
pregled	138
pregled menija	12
Meni+tipka	12
Mijenjanje	
glasnoće govora	97
imena internog sudionika	78
jezika na ekranu	96
PIN-a sustava	74
SMS-a izlazne liste	60
tona zvona	98
Mijenjanje brojki daljinskog biranja . .	92
Mobilna slušalica	
karakteristike	145
nazivanje	23
odjavljivanje	110
odr žavanje	132
stanje mirovanja	13
upravljanje baznim telefonom	14
Mrežni adapter	6, 10

Mrežni kabel	10
MSN	16, 153
davanje imena	18
dodjeljivanje melodije tona zvona . .	82
odlazni-MSN	20
otpremni-MSN	16
prijemni-MSN	16, 20
MSN-grupa	
kreiranje odbijanja	82
Music on hold v. Melodija čekanja	

N

Naglavna slušalica	
preuzimanje razgovora	104
Nazivanje	
eksterno	22
mobilne slušalice	23
Noćni servis	
uklj./isključivanje	73
unos početnog i završnog vremena .	72
NT	154
NTBA	154

O

Odbijanje	
kreiranje za MSN-grupu	82
poziva	27
Odgovor	
SMS	64
Odvajljivanje	
Bluetooth-uređaja	113
kod SMS-centra	55
mobilne slušalice	110
Odlazni MSN	
dodjeljivanje	80
kreiranje liste	81
odlazni MSN	
podešavanje	20
Odlazni-MSN	
određivanje	27
Određivanje	
odlaznog MSN-a	27
ovlaštenja	75
Održavanje	
baznog telefona	132
mobil. slušalice	132
OK-tipka	12
Otpremni centar v. SMS	

Otvaranje		Postavljanje	
lista brzog biranja	38	baznog telefona	8
liste nazivatelja	45	napuci	6, 8
SMS u ulaznoj listi	61	Postavljanje baznog telefona	6
Ovlaštenja		Potvrđni ton	12, 98
Klase	153	Povratni upit	
određivanje	75	eksterno	30
P		interni	31
Parkiranje	36	podešavanje	91
PC/PDA, prijavljivanje	112	Poziv	
PDA	103, 154	interni	22
PIN	154	odbijanje	27
PIN sustava, mijenjanje	74	parkiranje	36
Pisanje preko		prespajanje	34
znakova	13	preusmjerenje	83
Pisanje SMS-a	57	preusmjeriti	155
Pitanja i odgovori	132	preusmjeriti interno	155
Podešavanje		prihvaćanje (slušalica)	104
bazni telefon	17	prihvaćanje (telefon, mobilna slušalica)	
cilja preusmjerenja	71	23	
datuma	68	prihvaćanje(GSM-telefon)	104
ekrana	96	Prikaz imena	152
odlazni-MSN	20	prikaz imena	24
povratni upit	91	prikaz pozivnog broja	24
prijemnog MSN-a	20	prikaz pozivnog broja (CLI/CLIR)	24
sustava	78	Prikazivanje broja	152
termina	69	završetak razgovora	22
vremena	68	Poziv na čekanju	
vremena na satu	18	isključivanje	90
Podešavanje signala zauzeća	81	uključivanje	90
Pogrešni unos		Pozivna grupa, za portafon	126
korigiranje	12	Pozivni broj	
Pohranjivanje		dodjeljivanje (MSN)	79
pozivnog broja u listu brzog biranja	38	nazivatelja, prikaz	24
pozivnog broja u telef. imenik	37	pohranjivanje u listu brzog biranja	38
Pokazivanje vremena		pohranjivanje u telef. imenik	37
uklj./isključivanje	68	prikriivanje prijenosa	24
Ponavljanje biranja		SMS-centara, upravljanje	54
automatski	43	u telef. imenik (SMS)	65
manualno	42	unos sa telef. imenikom	40
Portafon		Pozivni broj mjesta	58
postavljanje	124	Pozivni brojevi u nuždi	75
pozivna grupa	126	biranje	77
preusmjerenje	127	Pozivni ton vidi Ton zvona	
telefoniranje	126	Predbroj mjesta v. Pozivni broj mjesta	
Postavi		Predbroj v. Pozivni broj mjesta	
provjera statusa	95	Predbrojevi providera	37, 48
resetiranje	94	Predbrojka	121
		Predzauzeće cilja prespajanja poziva	87

Pojmovnik

Pregled troškova		
brisanje	50	
prikaz	50	
Prekid		
postupka	12	
Prespajanje		
poziva	34	
Prespajanje na bus-u	155	
Preusmjeravanje		
portafona	127	
Preusmjerenje		
poziva	83	
preko drugog B-kanala	155	
Preusmjerenje poziva		
interno	155	
u posred. centrali	155	
Preuzimanje		
razgovora (nagl. slušalica)	104	
Pribor	143	
Bluetooth-uređaji	149	
Gigaset-data moduli	149	
Gigaset-mobilna slušalica C1	144	
Gigaset-mobilna slušalica C2	144	
Gigaset-mobilna slušalica S1	143	
Gigaset-mobilna slušalica SL1	143	
Gigaset-Repeater	144	
karakteristike	145	
mobilni "handsfree" komplet sa PTT- tipkom	145	
Prihvaćanje		
poziv (slušalica)	104	
poziva (telefon, mobilna slušalica)	23	
Prijavljivanje		
Bluetooth-uređaja	110	
GSM-telefona	111	
kod SMS-centra	55	
PC/PDA	112	
repeater-a	119	
Prijem SMS-a	52	
Prijemni-MSN		
dodjeljivanje	79	
podešavanje	20	
Prijenos pozivnog broja		
prikriivanje	24	
Prikaz		
12-/24-satni prikaz	68	
na ekranu	12	
pozivnog broja nazivatelja	24	
pregled troškova	50	
slobodne memorije	42	
trajanja razgovora	48	
vrijeme	68	
Prikaz trajanja razgovora	48	
Prikaz troškova		
tijekom razgovora	150	
Prikaz troškova razgovora	49	
na kraju razgovora	150	
Prikazivanje vremena		
uklj./isključivanje	97	
Prključivanje		
analognih uređaja	114	
baznog telefona	9	
Priključivanje slušalice	9	
Prosljeđivanje		
SMS	64	
Provider (lista brojeva)	37	
Provjera		
softverske verzije	95	
status postava	95	
 R		
Razgovor		
interno	152	
interno prespajanje	23	
nastavljanje	36	
parkiranje	36	
predaja	121	
prespajanje	34	
prikaz trajanja	48	
prikaz troškova	49	
završetak	22	
Razgovor preko zvučnika		
uklj./isključivanje	25	
Redoslijed u telef. imeniku	136	
Repeater	118	
prijavljivanje	119	
uklj./isključivanje	118	
Rezerviranje linije	27	
 S/Š		
Sadržaj pakiranja	8	
Sakrivanje		
telef. sekretarice	18	
Service-Provider	52	
Servis	134	
Short Message Service v. SMS		
Signalni tonovi		
klik tipke	98	
potvrđni ton	12, 98	

ton greške	12, 99	Tehnički podaci	135
uklj./isključivanje	98	Tekstualna poruka v. SMS	
Sigurnosna podešavanja	74	Tekućina, kontakt sa	132
Sigurnosni napuci	6	Telef. sekretarica	
Slanje		asistent za stavljanje u rad	18
SMS	57, 58	sakrivanje	18
SMS izlazne liste	60	Telefon	
SMS-a	52	kontakt sa tekućinom	132
telef. imenika na mobil. slušalicu . .	41	priključivanje analognog telefona .	114
SMS	52	stavljanje u rad	8
brisanje	59	Telefoniranje	
čitanje	59	eksterno	22
greška prilikom prijema	67	interno	22
greška prilikom slanja	66	prihvatanje poziva	23
izlazna lista	59	prihvatanje poziva s nagl. slušalicom .	104
kapacitet memorije	56	prihvatanje poziva sa GSM-telefonom .	104
na telef. centralama	66	sa GSM-telefonom	103
odgovor	64	sa portafonom	126
otpremni centar	52	sa više sudionika	30
pisanje	57	uzvratni poziv nazivatelju	45
pozivni broj u telef. imenik	65	završetak razgovora	22
prijem	52	Telefonska centrala, Predbrojka, unos .	21
prosljeđivanje	64	Telefonske centrale	
samopomoć prilikom poruke o greški .	67	rad na telef. centralama	121
Service-Provider	52	SMS na telef. centralama	66
slanje	52, 57, 58	Telefonski imenik	37, 156
ulazna lista	61	biranje	38
unos E-Mail adrese	60	brisanje unosa	39
upravljanje servisnim centrima	53	korištenje kod unosa pozivnog broja	40
uzvratni poziv pošiljatelju	65	pohranjivanje pozivnih brojeva	37
SMS-centar	55	preuzimanje poz. broja jedne SMS . .	65
odjavljivanje	55	redoslijed sortiranja	136
prijavljivanje	55	redoslijed unosa	136
upravljanje pozivnim brojem	54	slanje	41
SMS-otpremni centar		traženje i biranje unosa	38
aktiviranje	55	uvid u unos i mijenjanje unosa	39
deaktiviranje	55	Telefonski kabel	9
Softverska verzija	95	Telefonski utikač	9
Stanje mirovanja mobilne slušalice . .	13	Termin	
Stavljanje u rad		isključivanje, prijevremeno	69
Bazni telefon	8	podešavanje	69
Strujni ispad	10	Tipka za poruke	
Sustav, podešavanje	78	otvaranje liste	62
		pozivanje lista	43
T		Tipke	
Tablica znakova	136	ekran-tipke	12
Takse v. Troškovi razgovora		Escape-tipka	12
		klik tipke (potvrdni ton)	98

Meni+-tipka	12
OK-tipka	12
prekid postupka	12
tipke sa strelicama	12
Tipke sa strelicama	12
Ton	
klik tipke	98
potvrde	12
potvrđni ton	98
ton greške	12, 99
Ton upozorenja v. Signalni tonovi	
Ton zvona	
dodjeljivanje melodije za MSN	82
podešavanje	98
podešavanje melodije.	98
TP.	156
Troškovi razgovora	
brisanje	50
prikaz	50
Tvornički postav	
ponovno uspostavljanje	94

U

Ulazna lista (SMS)	57, 61
brisanje SMS-a	63
otvaranje SMS-a	61
Umetanje	
znaka	12
Unos (telef. imenik)	
traženje i biranje	38
uvid i mijenjanje	39
Unos (telef.imenik)	
brisanje	39
Uređaji	
priključivanje analognih uređaja	114
telefoniranje sa analognim uređajima	116
USB-Adapter DECT/M105	120
Usporavanje poziva	17
kreiranje	89
preuzimanje poziva	26
Uzvratni poziv	
ako je zauzeto	28, 157
aktiviranje	28
brisanje	29
kod nejavljanja	28, 157
prihvatanje	28
provjera	29
Uzvratni poziv iz liste nazivatelja	45

Uzvratni poziv nazivatelju	45
Uzvratni poziv SMS-pošiljatelju	65

V

Vanjska linija v. Predbrojka	
Vremenske funkcije	68
Vrijeme na satu, podešavanje	18
Vrijeme, podešavanje	68
Vrsta uređaja	114
određivanje	116

Z/Ž

Zadržavanje veze	36, 157
Zamjena sugovornika	157
Zamjenjivanje sugovornika	32
Zaštita od kucanja	157
Zbirni poziv internim sudionicima	23
Znak	
brisanje	12
pisanje preko	13
umetanje	12

Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

tip:

ser. broj:

1. Jamstvo za uređaj, punjač, bateriju i pribor vrijedi 12 (dvanaest) mjeseci, uz predodženu računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o. Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o, Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o neće priznati nikakvu nadoknadu štete; koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o, Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili "curenja" zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koje ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o u Zagrebu: **Heinzelova 70a, tel. 6105-381.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača